

СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ




ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ


№ 21

- A. Березовые планки для обшивки корпуса 1,5x5x300 мм - 21 шт.

Приступаем к двадцать первому этапу сборки модели линкора «Севастополь».

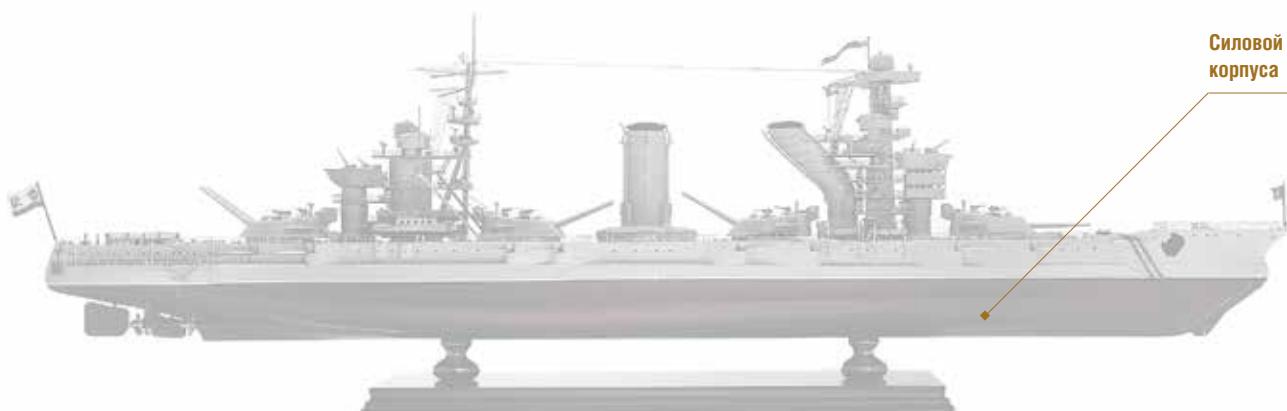

1. В этом выпуске мы продолжим обшивку корпуса. Возьмите одну планку и завершите отмеченный на рисунке ряд обшивки по направлению к корме. Обрежьте излишки данной планки, чтобы выровнять ее с последним шпангоутом.

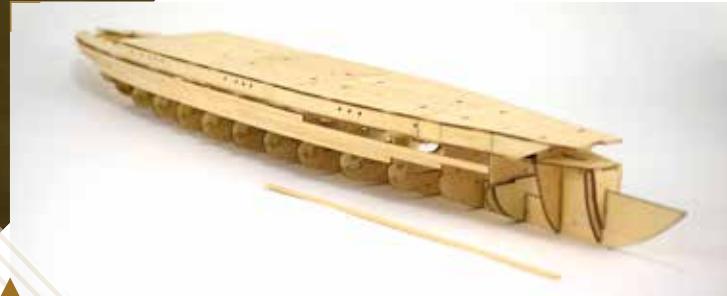

2. Добавьте новую планку в указанное на картинке место, отрезав необходимую длину и продолжая ряд обшивки по направлению к носу корабля.



3. Добавьте новую планку в отмеченное на рисунке место. Аккуратно придайте планке необходимую форму, приклеив ее поверх шпангоутов kleem PVA.

4. Обрежьте предыдущую планку, удалив излишки и выровняв ее с последним шпангоутом.

5. Добавьте новую планку в указанное на рисунке место, соблюдая отмеченные отрезки.



6

6. Обрежьте последнюю планку, выровняв ее с последним шпангоутом корабля.



7



8



7 и 8. Приложите планку к указанному на рисунке месту. Сделайте карандашом отметку на планке так, как показано, прочертив линию вдоль планки, установленной ниже на корме корабля. Обрежьте планку по начертенной линии, установите в указанное место и затем приклейте.



9



10

9 и 10. Продолжите обшивку рядов, повторяя предыдущие пункты инструкции, устанавливая планки там, где необходимо.



11. Добавьте новую планку в указанное на рисунке место. Обрежьте ее, выровняв с последним шпангоутом корабля.



12

12. Добавьте еще одну новую планку в указанное на рисунке место, выровняв с последним шпангоутом корабля.



14

13. И снова добавьте новую планку в указанное на рисунке место в зоне килевой балки. Обрежьте ее, выровняв с последним шпангоутом корабля.

14. Повторите проделанную работу с другого борта. Сохраните неиспользованные планки для последующей сборки.