


# СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ


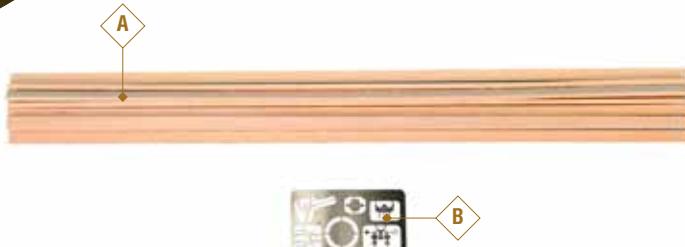


## ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ

№ 23


- A. Березовые планки для обшивки корпуса 1,5×5×300 мм – 10 шт.
- B. Пластина с деталями зенитного полуавтомата, выполненные методом фототравления

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

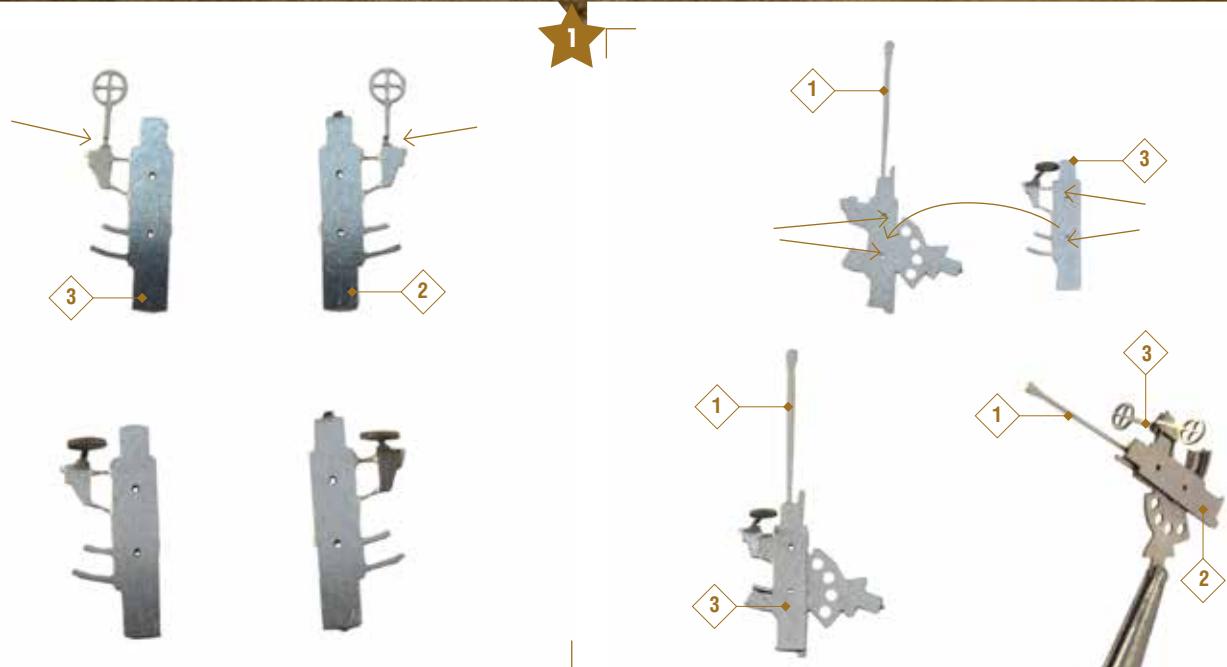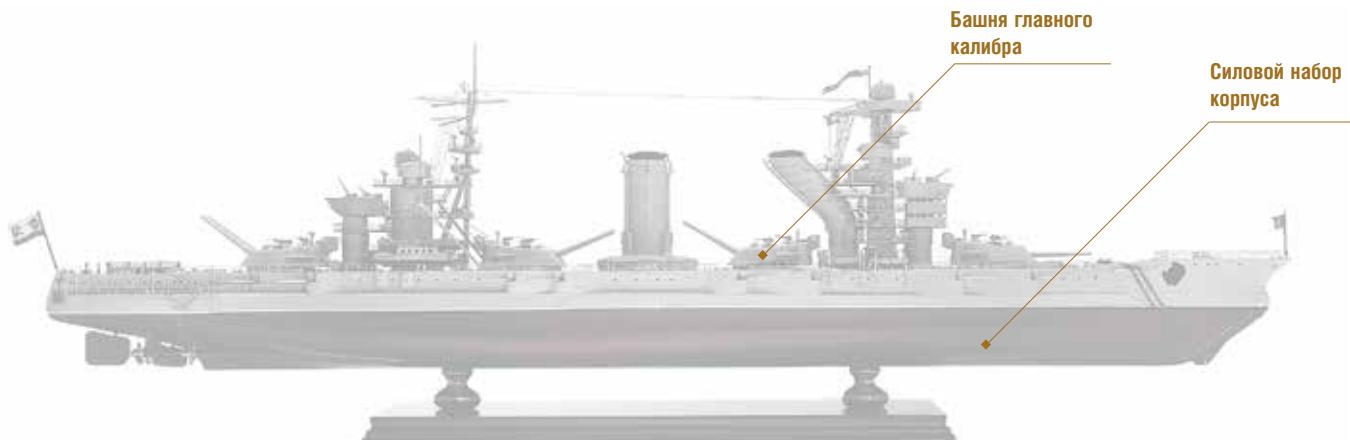


1. Давайте ненадолго прервем обшивку модели и установим третий зенитный полуавтомат одной из четырех башен главного калибра. Извлеките **детали 2** и **3**. Согните их под **углом 90°** в указанных на рисунке местах.

2. Извлеките **деталь 1**. Используя небольшое количество моментального универсального клея, приклейте **детали 2** и **3** с обеих сторон **детали 1**, как показано на рисунке. Используйте небольшие отверстия, обозначенные на рисунке, для фиксации деталей относительно друг друга.


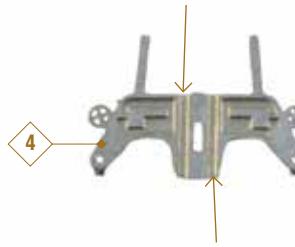


3. Возьмите **деталь 4**. Согните под **углом 90°** по отмеченным линиям, гравированной стороной наружу.

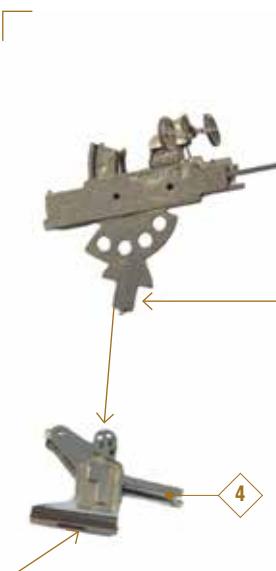

4

4. Соедините все детали вместе, как показано на рисунке: вставьте **деталь 1** в отверстие **детали 4**, используйте клей, чтобы закрепить место соединения.

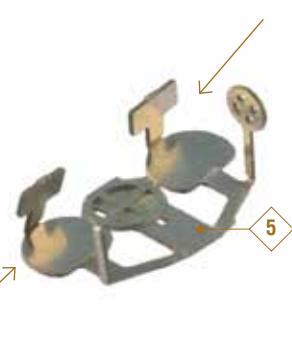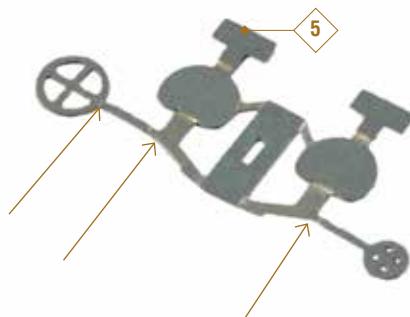



5

**5.** Возьмите **деталь 5**. Согните под углом 90° по отмеченным на рисунке линиям.



**6.** Продолжаем работать над **деталью 5**. Согните ее под углом  $90^\circ$ , как показано на рисунке.

7

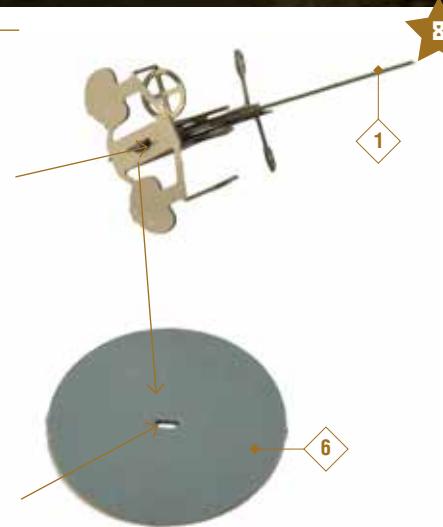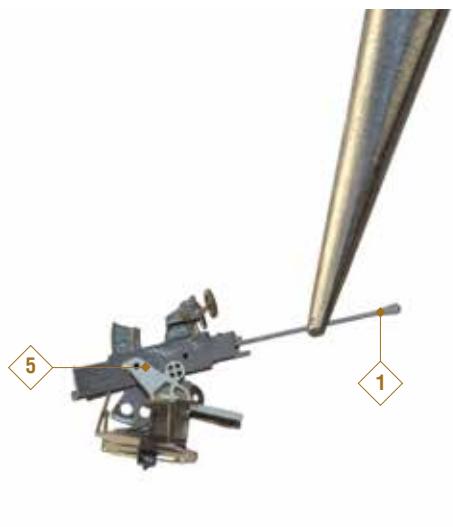


7. Соедините детали вместе, как показано на рисунке: вставьте **деталь 1** в отверстие **детали 5**, используйте небольшое количество клея для закрепления деталей.

8. Извлеките из пластины **деталь 6**, это платформа зенитного полуавтомата. Вставьте **деталь 1** в отверстие в платформе. Используйте небольшое количество клея для закрепления.

9




10

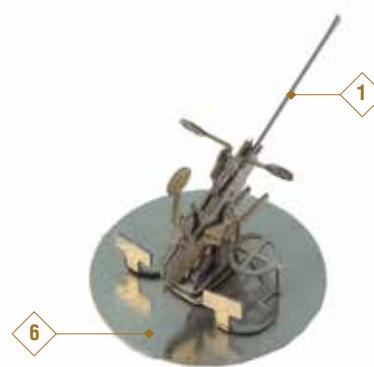


9. С обратной стороны платформы обрежьте выступающую часть **детали 1** и с помощью наждачной бумаги уберите остатки, сделав поверхность ровной.

10. Покрасьте зенитный полуавтомат серой краской из выпуска №2.

11. Покрасьте сидения и спинки обоих сидений пулеметчиков коричневой краской из выпуска №4.

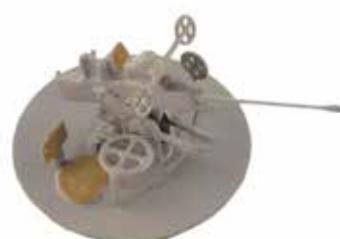


12. Извлеките **деталь 7**. Согните, как показано на рисунке, чтобы сделать коробку с боеприпасами, затем покрасьте ее в серый цвет.

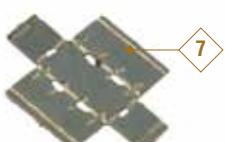

8

11

12

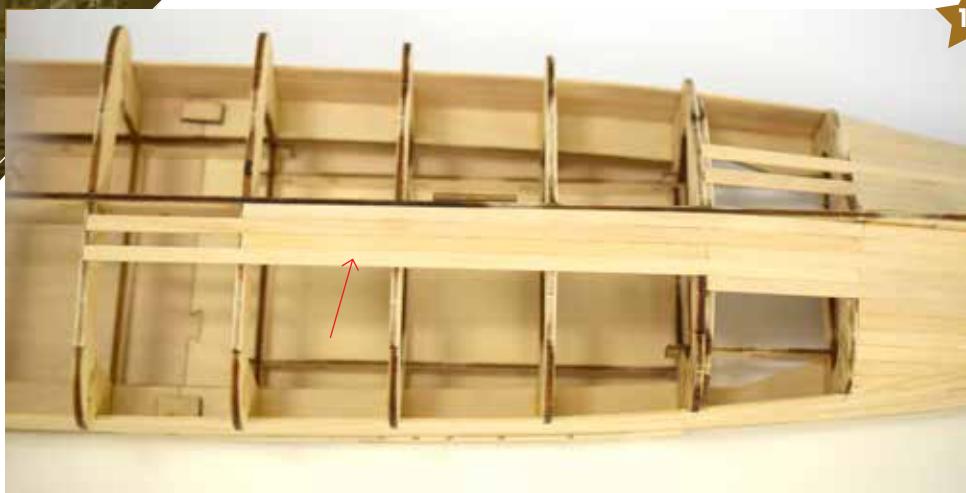


13




14

**13 и 14.** Вернитесь к месту, где мы закончили обшивку в прошлом выпуске. Приложите планки к указанному на рисунке месту, отрежьте часть необходимой длины и установите, придавая необходимую форму.

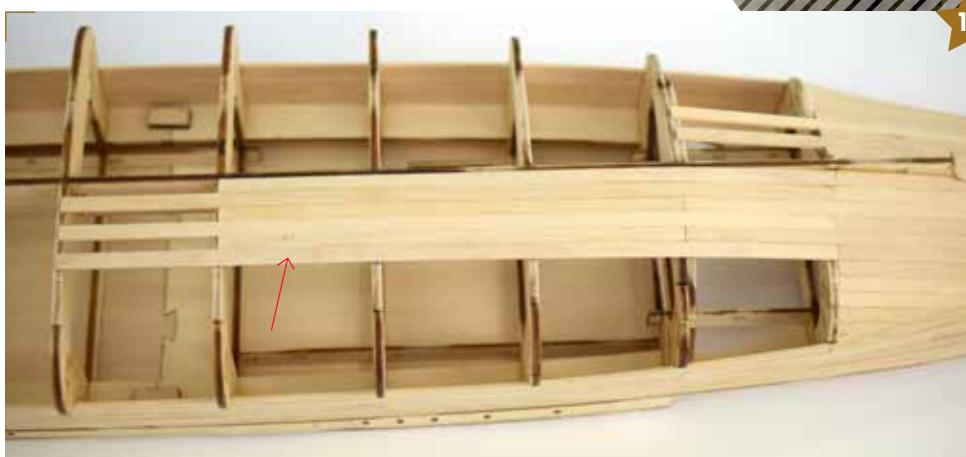

15

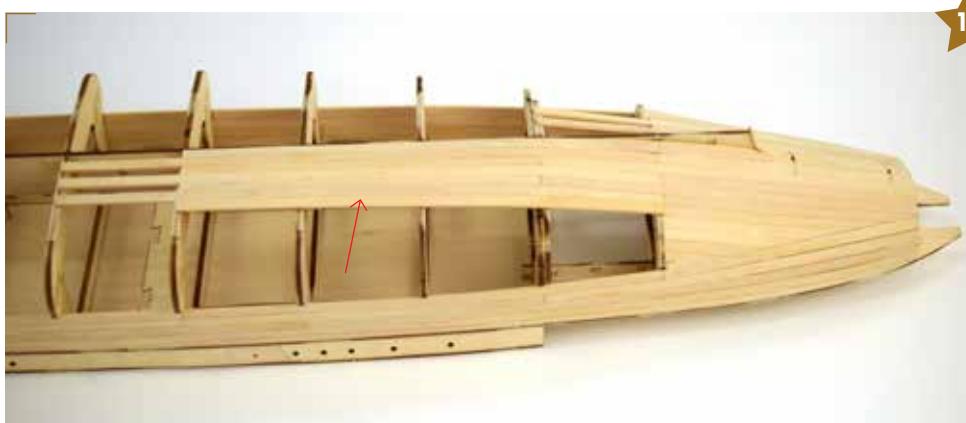

16

**15 и 16.** В завершение работы на сегодня, установите еще две планки в указанном на рисунке месте, выгнув их по форме модели корабля.