

СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ




ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ

А. Березовые планки для обшивки корпуса 1,5×5×300 мм — 21 шт.

№ 25

Приступаем к следующему этапу сборки модели линкора «Севастополь».

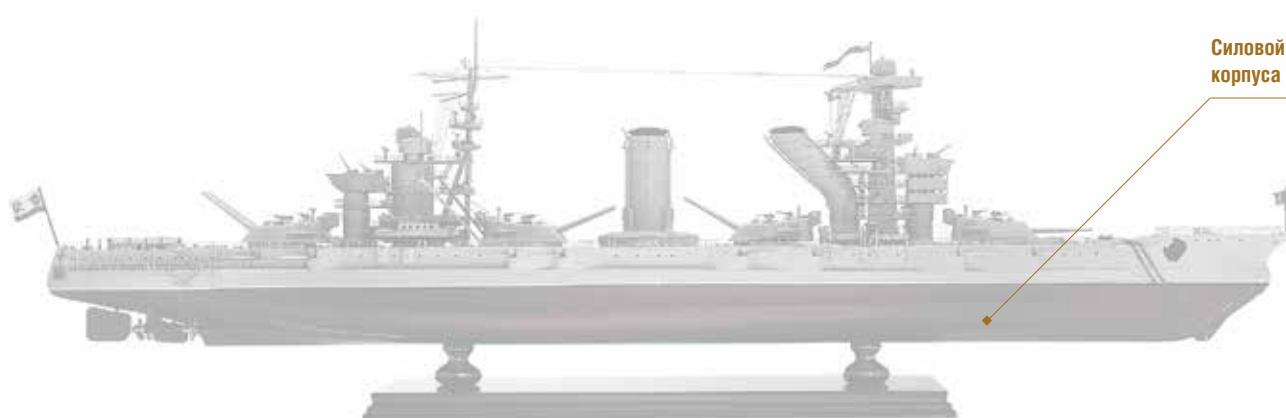

Силовой набор корпуса




1. Сегодня мы продолжим обшивать корабль в том же месте, где мы остановились в прошлый раз. Отрежьте новую планку необходимой длины и установите в указанное на рисунке место.







2

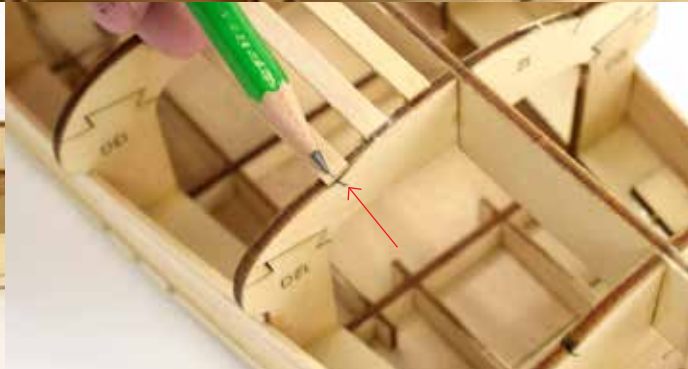

2. Возьмите новую планку и приложите к указанному на рисунке месту. На правом конце планки сделайте отметки карандашом в указанных точках. Прочертите линию между точками, как показано на рисунке.

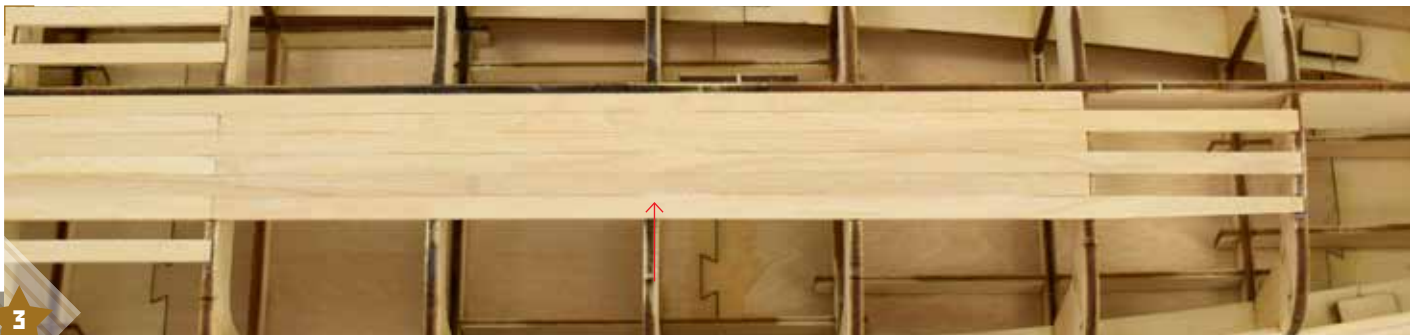

3

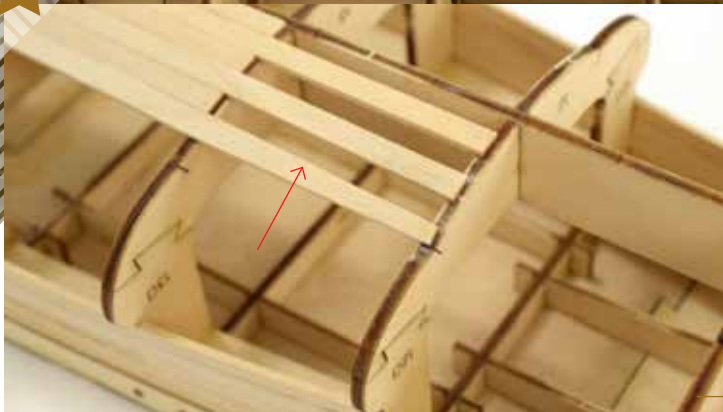

3. Обрежьте край планки с помощью кантового ножа по прочерченной линии, отшлифуйте с помощью наждачной бумаги, затем приклейте планку на место.

4



4. Установите следующую планку рядом с предыдущей, предварительно отрезав необходимую длину.




5


5 и 6. Приложите новую планку и сделайте отметки карандашом, как показано. С помощью цангового ножа и наждачной бумаги придайте планке изогнутую форму на конце. Приклейте планку на своё место поверх шпангоутов.



6

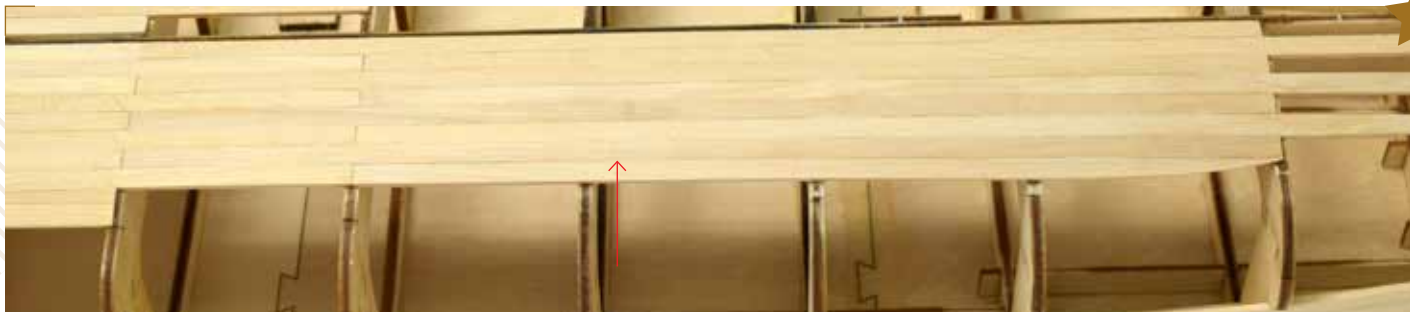

7

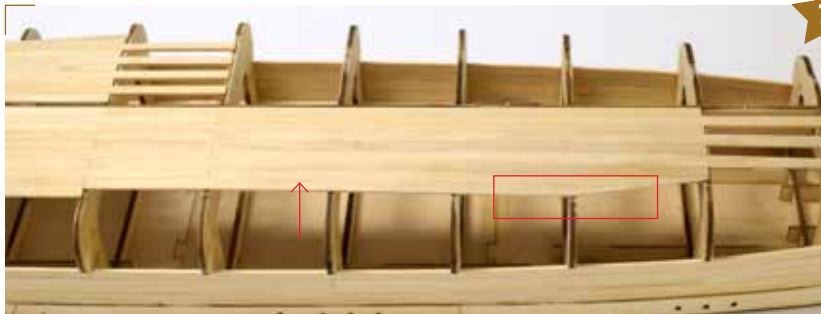


7. Добавьте ещё одну планку следом за предыдущей, обрежьте конец планки так, чтобы ее край продолжал изогнутый край предыдущей планки.

8



8. Повторите последние пункты инструкции симметрично с другого борта корабля.

9

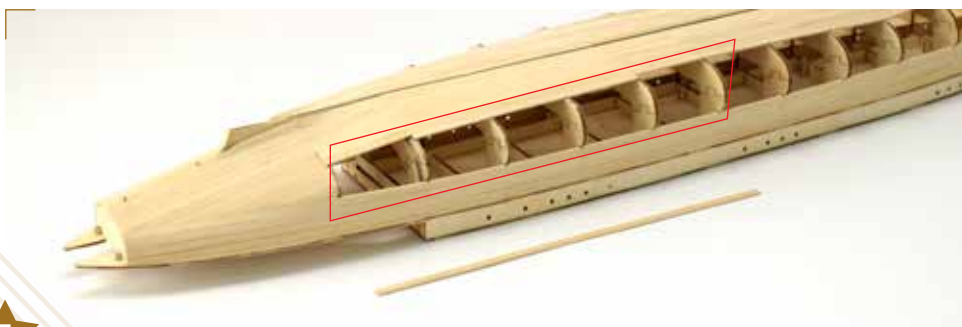

9. Теперь мы начнём обшивку на новом участке, отмеченном на рисунке. Отрежьте новую планку необходимой длины и приклейте, как показано.



10. Отрежьте небольшой кусок планки и придайте ему такую форму, чтобы он заполнил пустой участок слева от ранее установленной планки. Приклейте, как показано на рисунке. На этом работа на сегодня окончена.

10

