

# СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ


№ 31

## ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- A. Березовый шпон 0,5×5×300 мм — 24 шт.
- B. Черная краска

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

Силовой набор  
корпуса

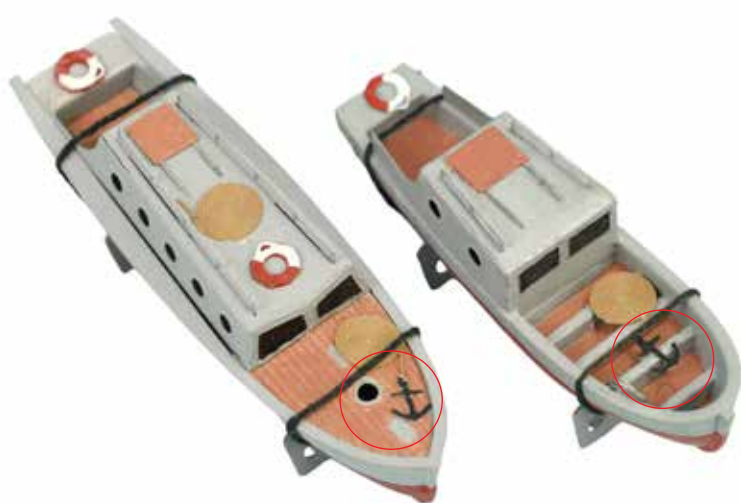

1

**1.** Сегодня мы начнем красить некоторые детали корабля, установленные ранее. Используйте черную краску для якорей моторных катеров.

**2.** Так же покрасьте черной краской отмеченные на рисунке детали на башне главного калибра.



2




3



**3.** В завершение покрасьте стволы зенитных полуавтоматов, которые мы собрали на данный момент.


**4.** Теперь мы продолжим обшивку корпуса и начнем делать второй уровень обшивки шпоном. Ему легко придавать любую форму, получая отличный результат, даже в случае неудачной обшивки первого уровня. Мы начнем с центра корпуса, предварительно выровняв поверхность шлифовальным бруском.

**5.** Отшлифуйте отмеченный на рисунке край так, чтобы выровнять его с первой планкой в зоне, указанной в предыдущем пункте.

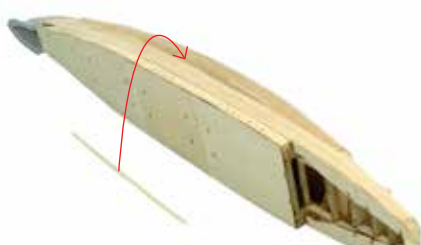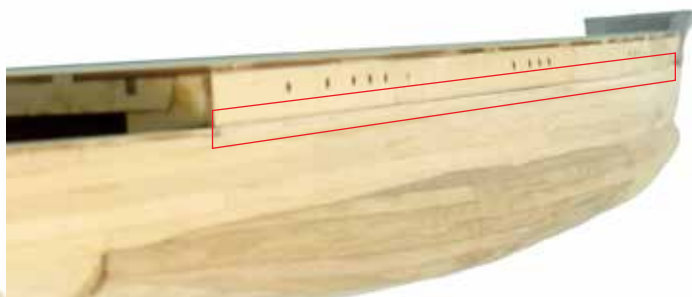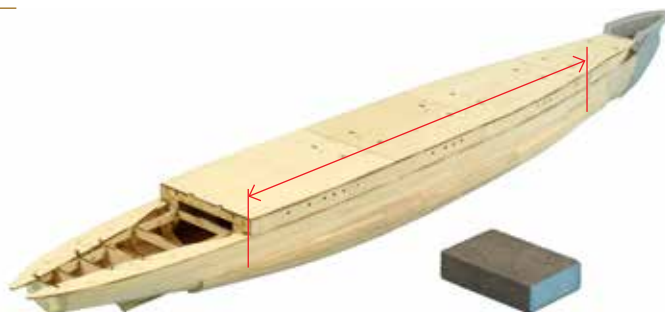

**6.** Возьмите первую планку и поместите ее в центре, выравняв края с местом соединения плоской поверхности корпуса с выпуклой. Во время обшивки первого уровня каждая планка была зафиксирована в определенных местах поверх шпангоутов, а обшивая второй уровень, можно свободно менять расположение планок, в случае если видите, что это упрощает работу.

6

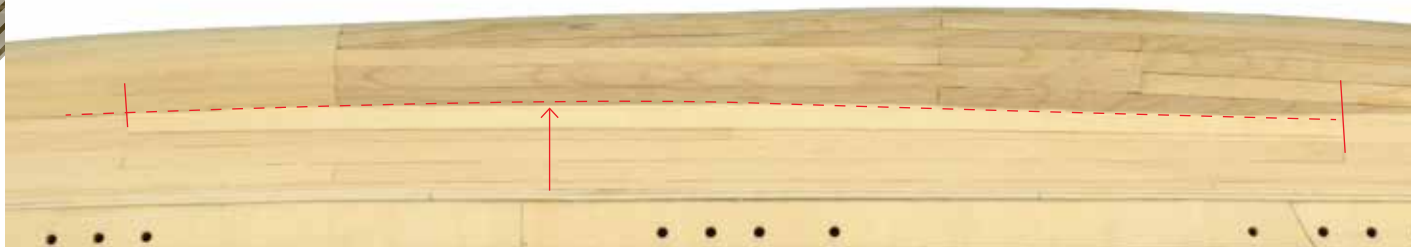

8





7

**7 и 8.** Продолжите ряд по направлению к сторонам, приклеивая полоски шпона клеем ПВА.



8


**9 и 10.** Добавьте второй ряд следом за предыдущим, установив две планки.



9



10

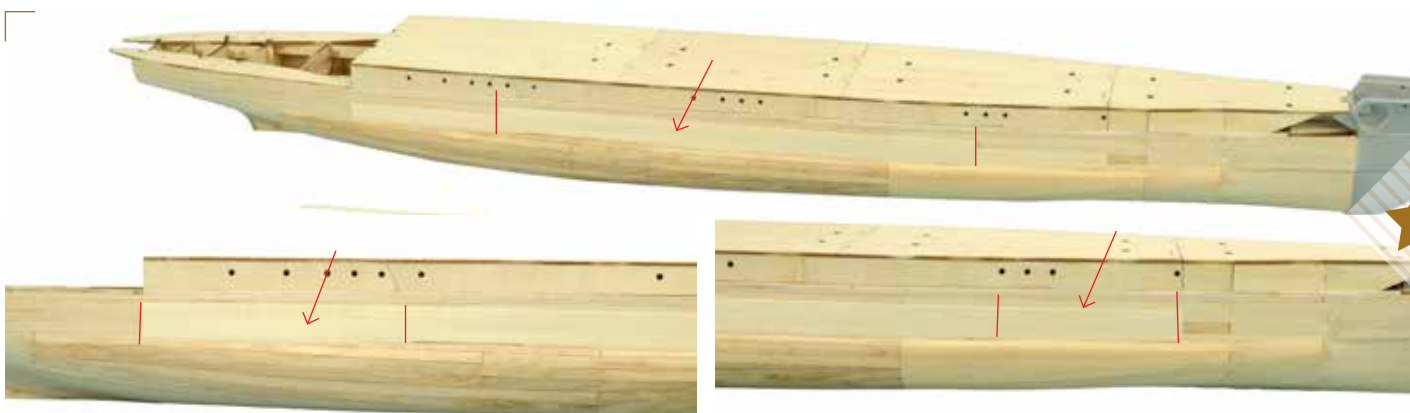

11

**11.** Добавьте третий ряд обшивки над предыдущими.




12

**12 и 13.** Следующий ряд обшивки скроет края, отшлифованные в пятом пункте инструкции. Приложите планки и с помощью цангового ножа обрежьте их так, чтобы они не выступали за края части корпуса, выполненной из фанеры.



13

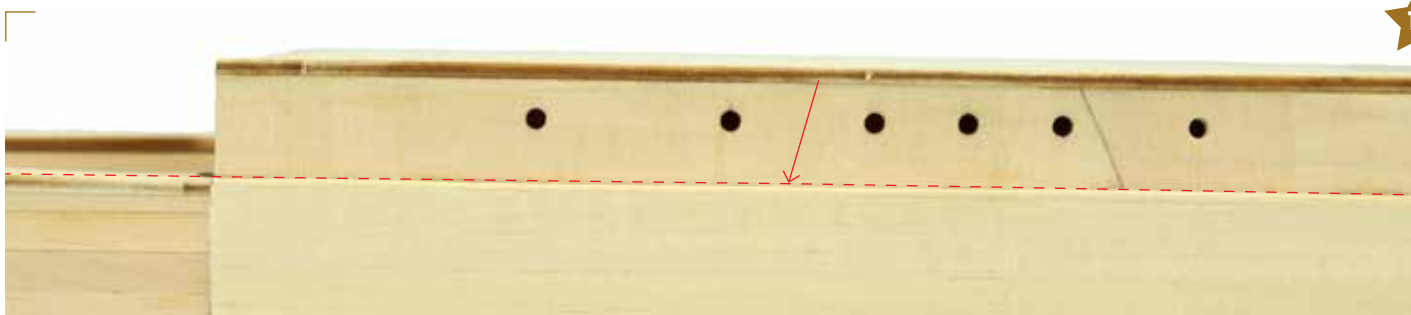

14

**14 и 15.** На рисунках детально показано, как закончить верхний ряд, выровняв с фанерной частью корпуса, а также как выглядит уже проделанная работа на этой стороне корабля.



15

**16.** Повторите второй ряд обшивки с другого борта, повторяя предыдущие пункты инструкции этого выпуска. На этом мы закончим работу на сегодня.



16