
## СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ






## ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- А. Пластина с деталями зенитных полуавтоматов
- В. Фанерные основания для орудий



Приступаем к пятьдесят пятому выпуску сборки модели линкора «Севастополь».

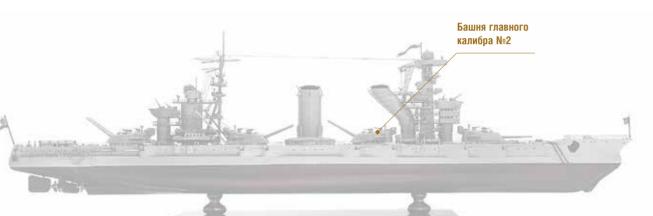



1. В этом выпуске мы начнем работу со второй башни главного калибра. Возьмите два паравана, которые мы собирали в 43-м выпуске; покрасьте их серой краской, которую мы использовали для других деталей корабля.







2. Извлеките указанные на фотографии детали из листа с фанерными заготовками, который вы получили в этом выпуске, удалите излишки в точках соединения деталей с листом. Склейте ровно детали друг с другом, как показано. Это будет основанием для второй башни главного калибра.





3 И 4. Отрежьте 9 мм от бамбукового дюбеля (∅=2мм), который остался от предыдущих выпусков. Установите и приклейте этот отрезок в центр основания для башни. Закончите работу над основанием, покрасив его в серый цвет.





5. Установите основание под башней, как показано. Не приклеивайте, чтобы позволить башне поворачиваться.






6 и 7. Приклейте пару уже покрашенных параванов с обеих сторон башни. Аккуратно проверьте их положение: во второй башне они устанавливаются в противоположном по сравнению с первой башней направлении.







**8.** Закончите основную работу со второй башней, покрасив отмеченные детали черной краской.

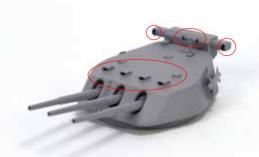




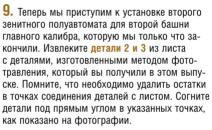


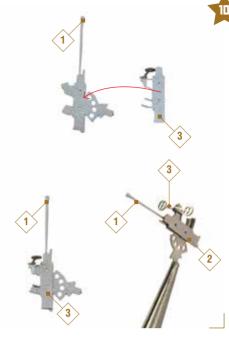

10. Извлеките из листа деталь 1. Используйте маленькие точки моментального клея, чтобы зафиксировать детали 2 и 3 с обеих сторон детали 1, как показано. Используйте маленькие отверстия в этих деталях (отмечены на фотографии) для выравнивания конструкции.

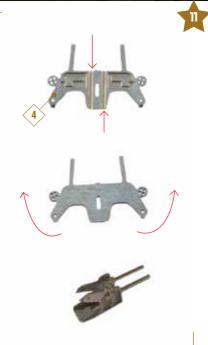


**11.** Извлеките деталь **4**. Согните на 90° по отмеченным линиям, оставляя гравированные стороны детали с лицевой стороны.

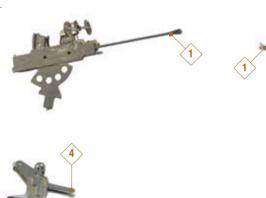



12. Соедините вместе ранее собранные детали, как показано: вставьте деталь 1 в отверстие детали 4. Используйте маленькую каплю моментального клея для фиксации.



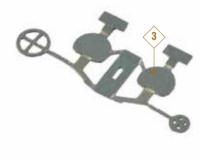







**14.** Продолжайте работу с деталью **5**; сгибайте под прямым углом по отмеченным линиями.



## РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ







17. С обратной стороны основания удалите излишки детали 1 с помощью напильника, чтобы добиться плоской поверхности.





18. Покрасьте зенитный полуавтомат серой

15. Соедините ранее собранные детали вместе, как показано: вставьте деталь в отверстие детали №5. Используйте немного клея для фиксации.


**16.** Извлеките деталь 6, это основание зенитного полуавтомата. Вставьте деталь 1 в отверстие в основании. Используйте клей для фиксации.






**19.** Покрасьте сидение и спинки обоих сидений для пулеметчиков коричневой краской из выпуска №4.

краской из выпуска №2.

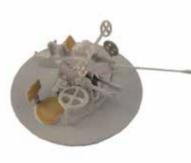











как показано на фотографии, чтобы собрать ящик с патронами, затем покрасьте его серой краской. На этом работа на сегодня окончена.