
СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ



ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- **А.** Детали для бортовых казематов противоминной артиллерии.
- В. Цельнолитые детали орудий противоминной артиллерии.

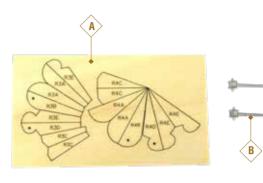

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».
В этом выпуске мы продолжим сборку казематов орудий противоминной артиллерии.







1 и 2. Начните работу с удаления неровностей и облоя с цельнолитых деталей с помощью напильника. Затем возьмите лист с фанерными заготовками. Детали, начинающиеся с R3, относятся к третьему от кормы каземату правого борта. Извлеките детали из листа и подготовьте их к установке.



3. Возьмите обе детали под номером R3A; выровняйте и затем склейте их вместе.



4. Добавьте деталь R3B сверху, снова выровняв с конструкцией.



5. Установите одну деталь R3C, как показано на фотографии.



6. Далее добавьте вторую деталь R3C, выровняв с ранее установленной деталью.





7 И 8. Установите один из цельнолитых стволов в конструкцию из фанерных деталей, как показано на фотографии. Приложите деталь R3D к конструкции. Отшлифуйте нижнюю сторону этой детали так, как мы делали это с казематом другого борта, в случае, если есть просвет между ранее склеенными фанерными деталями. Приклейте деталь R3D в указанное место, выровняв с конструкцией.



R3E

9 и 10. Установите детали R3E сверху на конструкцию, выровняв с ранее установленными деталями. Сохраните этот каземат под номером R3.







11. Приготовьтесь к сборке следующего каземата, детали которого начинаются с номера R4.

12. Начните сборку со склеивания двух деталей R4A, как показано на фотографии.

13. Добавьте деталь R4B, выровняв с ранее установленными деталями R4A.



14 и 15. Установите обе детали R4C, также выровняв со всей конструкцией.




16 и 17. Следуя инструкции, которую мы использовали ранее при сборке предыдущих казематов, установите деталь R4D и цельнолитой ствол орудия. Убедитесь, что все детали выровнены и между ними нет просвета из-за разницы фанерных и цельнолитой детали.







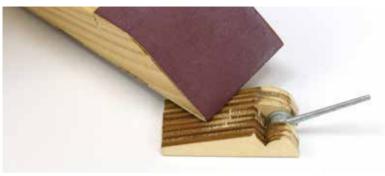

20. Отшлифуйте оба каземата, которые мы сегодня собрали, так, чтобы детали из фанеры идеально совпадали друг с другом.



21. Сейчас мы будем устанавливать казематы противоминной артиллерии на модель линкора «Севастополь». Работаем в отмеченной зоне по правому борту модели. Приклейте каземат R3 на корпус в указанное место; его носовой конец должен совпадать с вертикальной линией на боковой детали наружной облицовки верхнего броневого пояса, а нижняя сторона должна упираться в небольшой выступ боковой части корпуса.



23. Завершите работу на сегодня, отшлифовав внешнюю поверхность обоих казематов, выровняв их с верхней палубой.

