
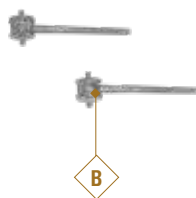


# СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

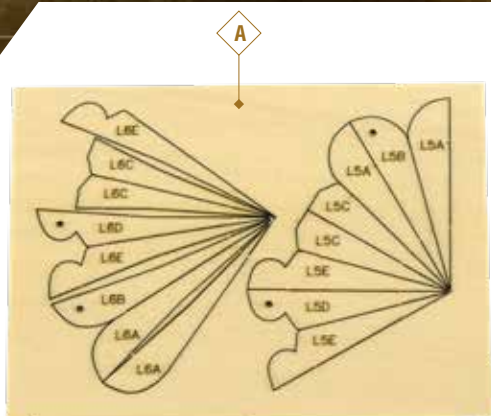

## ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- A. Детали для бортовых казематов противоминной артиллерии.
- B. Цельнолитые детали орудий противоминной артиллерии.

№ 73

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».



Противоминная  
артиллерия



1



2

**1 и 2.** В этом выпуске мы продолжим сборку казематов левого борта вашей модели. Начнем с удаления неровностей и облоя с цельнолитых деталей, полученных в этом выпуске, с помощью напильника. Затем извлеките из листа с фанерными заготовками детали, начинающиеся с **номера L5**, и подготовьте их к установке.

3



3. Возьмите обе детали под номером **L5A**; соедините их ровно друг с другом, как показано на фотографии, и склейте вместе.

4



4. Добавьте деталь **L5B** сверху, выравнивая с другими деталями.

5



5. Установите одну деталь **L5C**, как показано на фотографии.

6



6. Далее добавьте вторую деталь **L5C**, выравнивая с предыдущей деталью.

7



7. Установите цельнолитой ствол орудия в конструкцию из фанерных деталей, как показано на фотографии. Приложите деталь **L5D** к конструкции. Отшлифуйте нижнюю сторону этой детали так, как мы сделали это с другого борта, в случае, если есть просвет между ранее склеенными фанерными деталями. Приклейте деталь **L5D** в указанное место, выравнивая с конструкцией.

8 и 9. Добавьте детали **L5E** сверху на конструкцию, выравнивая все детали друг с другом. Сохраните этот каземат под номером **L5**.


10. Приготовьте детали для сборки следующего каземата, извлеките детали под номером **L6** из листа с фанерными заготовками.

8



10

9

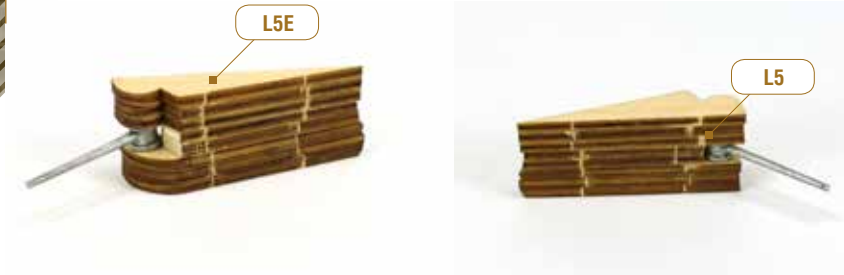



11



**11.** Начните сборку **каземата L6** со склеивания двух **деталей L6A**, соедините детали ровно, как показано на фотографии. Затем добавьте к ним **деталь L6B**, выровняв со всей конструкцией.

12



13

**12.** Добавьте сверху первую **деталь L6C**, выровняв с предыдущими деталями.

**13.** Далее установите поверх предыдущей вторую **деталь L6C**, выровняв с остальными деталями перед приклеиванием.


**14.** Установите второй цельнолитой ствол орудия в конструкцию из фанерных деталей, как показано на фотографии. Установите **деталь L6D** на конструкции и отшлифуйте нижнюю сторону этой детали, если есть просвет между ранее склеенными деталями. Приклейте **деталь L6D** в указанное место, выровняв с конструкцией.



14



15

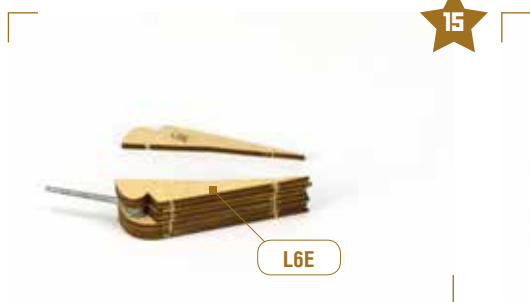

16




17

**15.** Установите первую **деталь L6E** сверху на конструкцию, выровняв с предыдущими деталями.

**16.** Добавьте вторую **деталь L6E** и выровняйте со всей конструкцией. Сохраните этот каземат под номером **L6**.


**17.** Отшлифуйте оба **каземата L5** и **L6**, которые мы собрали в этом выпуске, чтобы все деревянные части идеально соединялись друг с другом.

18

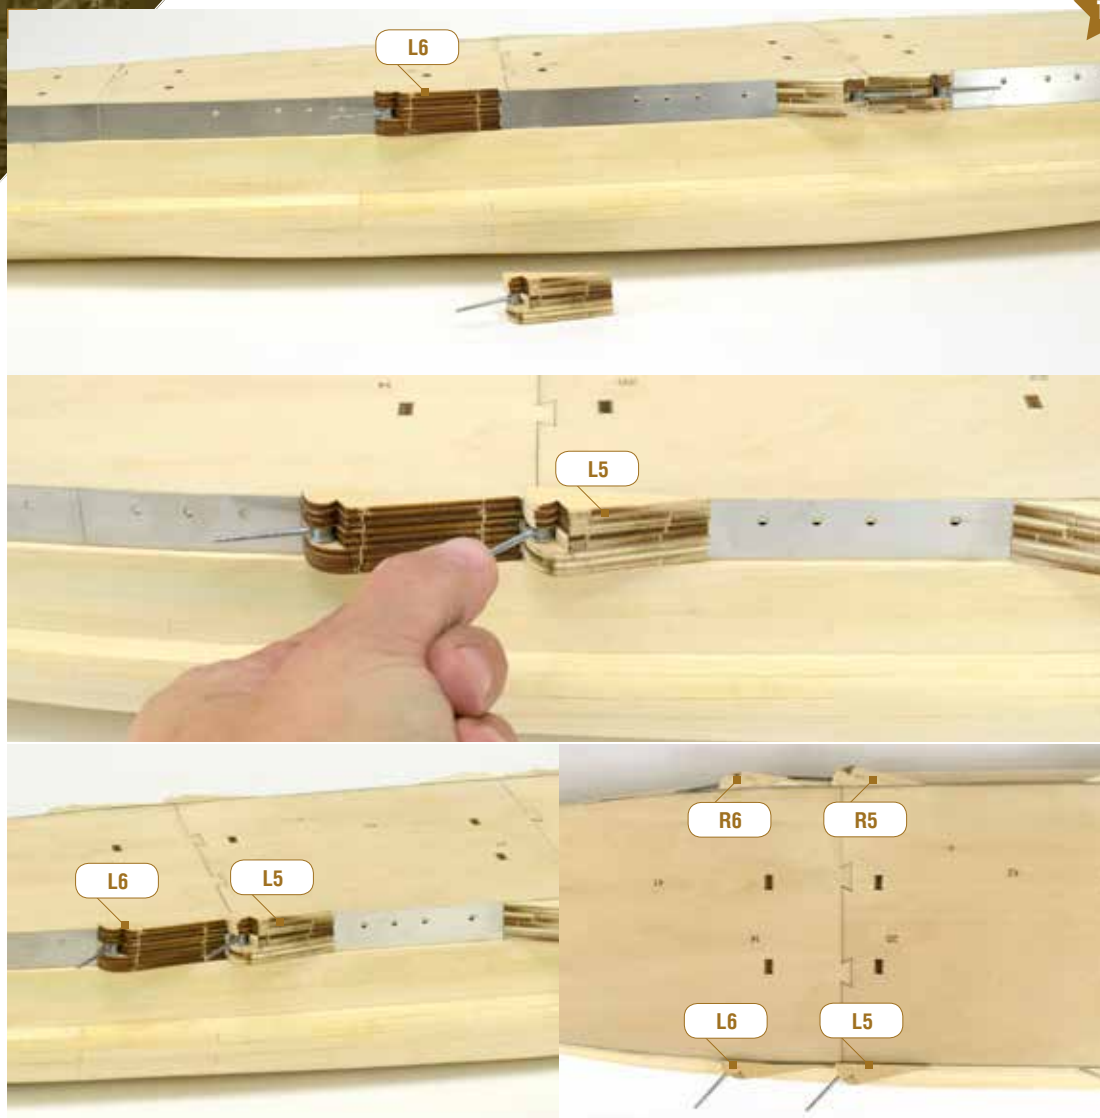

**18.** Установите **казематы L5 и L6** по левому борту модели корабля. Повторите симметрично работу, которую мы делали в выпуске №71 с **казематами R5 и R6**.

19

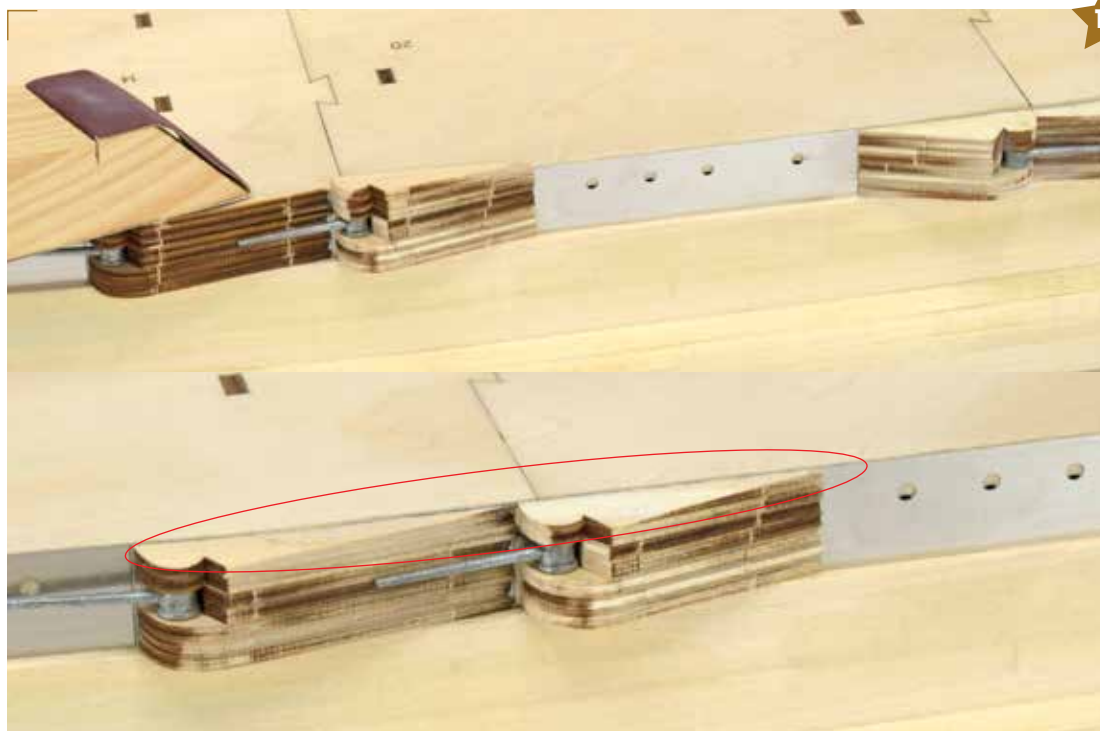

**19.** Завершите работу на сегодня, отшлифовав внешнюю поверхность обоих **казематов L5 и L6**, выравнивая их с верхней палубой.