СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

(180)

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- Детали для бортовых казематов противоминной артиллерии.
- Цельнолитые детали орудий противоминной артиллерии.

Nº -

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».







1 И 2. В этом выпуске мы продолжим сборку казематов левого борта вашей модели. Удалите с помощью напильника неровности и облой с цельнолитых деталей, полученных в этом выпуске. Затем извлеките детали, начинающиеся с номера L7, из листа с фанерными заготовками и подготовьте их к установке.



3. Возьмите обе детали под номером L7A; склейте их вместе, предварительно выровняв.



4. Добавьте деталь L7B сверху, снова идеально выровняв с конструкцией.



5. Установите одну деталь L7C, как показано на фотографии.



6. Далее добавьте вторую деталь L7C, выровняв с предыдущей деталью.





7. Установите один из цельнолитых стволов в конструкцию из фанерных деталей, как показано на фотографии. Приложите деталь L7D к конструкции. Отшлифуйте нижнюю сторону этой детали так, как мы делали это с казематом другого борта, если есть просвет между ранее склеенными фанерными деталями. Приклейте деталь L7D в указанное место, выровняв с конструкцией.



8 и 9. Установите детали LTE сверху на конструкцию, выровняв с ранее установленными деталями. Сохраните этот каземат под номером L7.







10. Приготовьтесь к сборке следующего каземата, детали которого начинаются с номера L8.



11. Начните сборку со склеивания двух деталей L8A, как показано на фотографии.




12. Добавьте деталь L8B, выровняв с ранее установленными деталями L8A.




13. Установите одну **деталь L8C**, также выровняв со всей конструкцией.




14. Приклейте вторую деталь L8C поверх предыдущей, идеально выровняв.



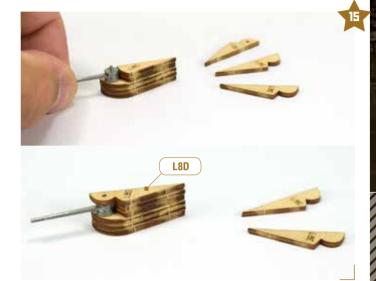



16 и 17. Установите обе детали L8E, также выровняв со всей конструкцией. Сохраните этот каземат под номером L8.

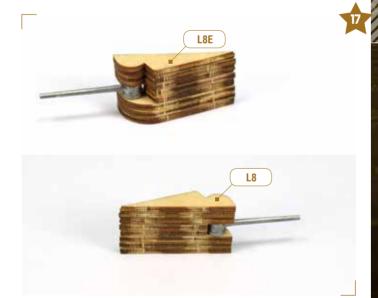







18. Используя наждачную бумагу или шлифовальный блок, слегка отшлифуйте поверхность бортовых казематов, которые мы собрали сегодня, для того чтобы фанерные детали идеально соединялись друг с другом.


РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

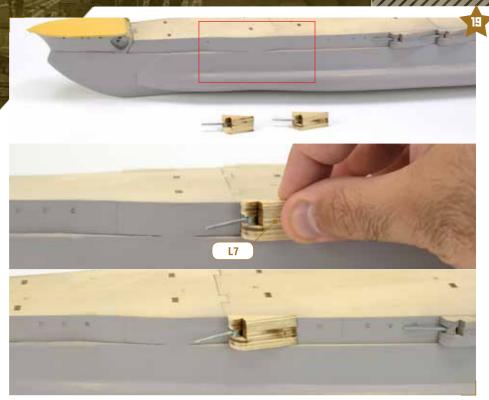

19. Работаем в отмеченной зоне по левому борту корабля. Приклейте каземат L7 на корпус в указанное место; его передний конец должен совпадать с вертикальной линией на боковой детали наружной облицовки верхнего броневого пояса, а нижняя сторона должна упираться в небольшой выступ боковой части корпуса.

20. Аналогично установите каземат L8 на корпус в указанное место; его передний конец должен совпадать с вертикальной линией на боковой детали наружной облицовки верхнего броневого пояса, а нижняя сторона должна упираться в небольшой выступ боковой части корпуса.

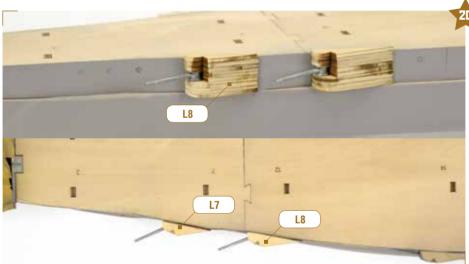

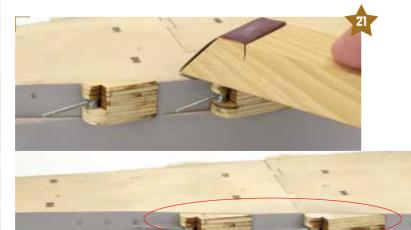

21. Завершите работу на сегодня, отшлифовав внешнюю поверхность обоих казематов L7 и L8, выровняв их с верхней палубой.