
СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А. Березовый шпон $0.5 \times 2 \times 300$ мм — 30 шт.

Nº XL

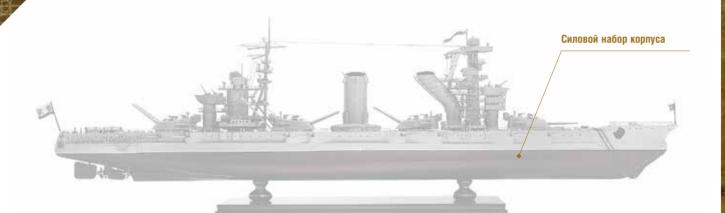





1. В этом выпуске мы начнем обшивку основной палубы модели. Это нетрудная задача, так как поверхность плоская, однако работа требует аккуратности и чистоты, чтобы получить отличный результат.






2. Аккуратно удалите остатки малярного скотча с носовой части корабля.







8 и 9. Продолжайте первый ряд обшивки, начатый в пункте №5. Установите новую планку в указанное положение сразу за первой. Следуя за новой планкой, сделайте еще отрезок, завершая этот ряд в сторону кормы корабля.



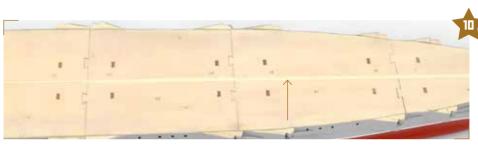

10. Продолжите второй ряд обшивки, который мы начали в пункте инструкции №7, добавив новую планку, следуя за первой планкой.




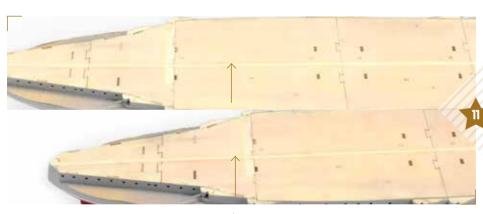



12 и 13. Начинайте новый ряд обшивки рядом с предыдущим. Начните с целой планки, как показано на фотографии.



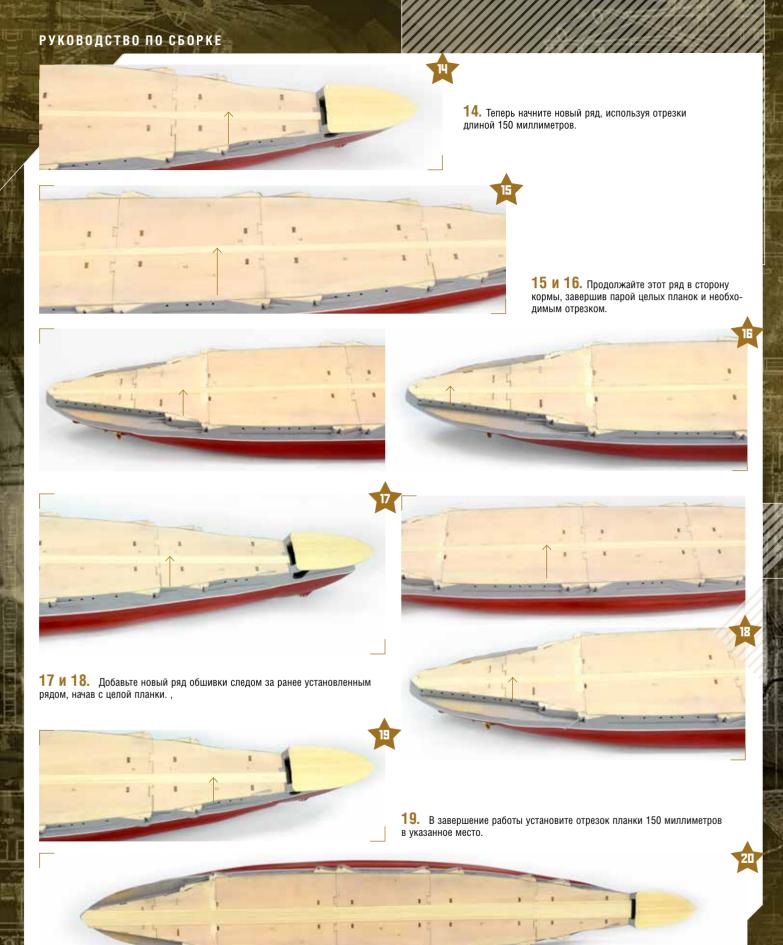

20. Остальные планки используйте для покрытия второй половины палубы. Так как с правой стороны мы начинали обшивку с целой планки, то первая планка в носовой части с левой стороны должна быть длиной 150 миллиметров.