
СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ




ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- А. Заготовка фанеры с барбетом башни главного калибра №4
- В. Большой дальномер башни №4
- С. Параван башни №4
- **D.** Пластина с деталями паравана

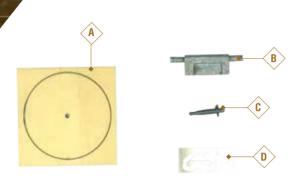

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

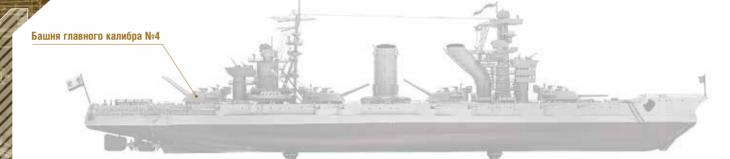

1 и 2. В этом выпуске мы продолжим сборку четвертой башни главного калибра. Возьмите цельнолитой дальномер, полученный в этом выпуске. С помощью напильника удалите с детали любые неровности и облой, затем заретушируйте с помощью шпатлевки следы от облоя.



















3. Установите и приклейте большой дальномер на задней стороне башни главного калибра.

4. Возьмите лист с деталями, изготовленными методом фототравления, полученный в прошлом выпуске. Извлеките детали 2 и аккуратно приклейте их на концах большого дальномера, который мы только что установили на башню.










7. Извлеките деталь 1 из листа с деталями, изготовленными методом фототравления. С помощью напильника отшлифуйте точки соединения детали с листом. 8. Используя плоскогубцы, загните концы детали, как показано на фотографиях. Посмотрите следующий пункт инструкции.



8. Используя плоскогубцы, загните концы детали, как показано на фотографиях. Посмотрите следующий пункт инструкции.

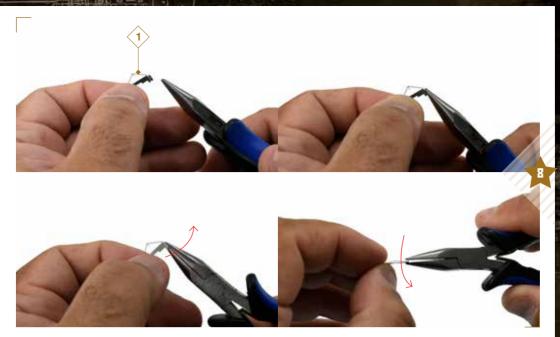

















11. Возьмите цельнолитую деталь и детали, изготовленные методом фототравления. Склейте их вместе, как показано, чтобы получился параван. То, что вы видите на фотографии, это задняя сторона паравана; загнутые концы, соответственно, с обратной стороны.



12. Теперь мы продолжим начатую в прошлом выпуске сборку спасательной шлюпки.










13. Смешайте коричневую краску с парой капель красной краски; полученным оттенком закрасьте указанные на фотографии места.

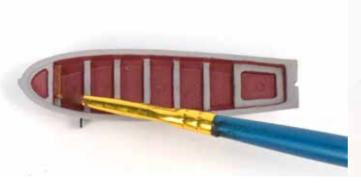



- 14. Коричневой краской закрасьте выступающие детали внутренней части шлюпки.
- **15.** Смешайте коричневую краску с парой капель черной краски; полученным темно-коричневым оттенком закрасьте верхний край спасательной шлюпки. На этом работа на сегодня окончена.





