
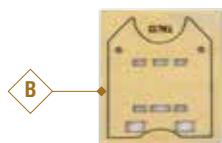


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 98

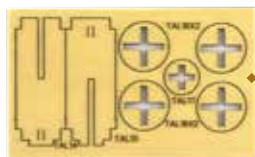


ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- A. Детали для изготовления носовой боевой рубки из 2-миллиметровой фанеры.
- B. Площадка первого уровня носовой надстройки из 1,5-миллиметровой фанеры.
- C. Пластина с площадками для основания передней дымовой трубы.

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».



Носовая
надстройка

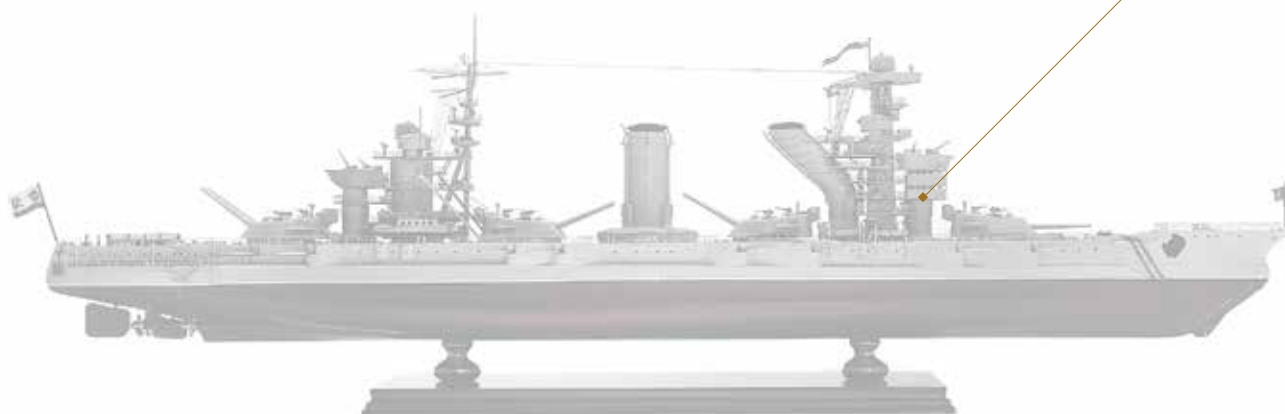


1

1. В этом выпуске мы продолжим сборку первой носовой надстройки. Извлеките детали **TAL14** и **TAL15**, удалите шероховатости и заусенцы в точках соединения деталей с листом. Установите и склейте эти детали вместе под прямым углом, как показано на фотографии.



2 и 3. Извлеките детали **TAL16** и **TAL17**. Установите и приклейте их на собранные детали, как показано на фотографии. Сохраните полученную конструкцию для последующей сборки.

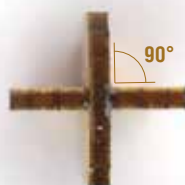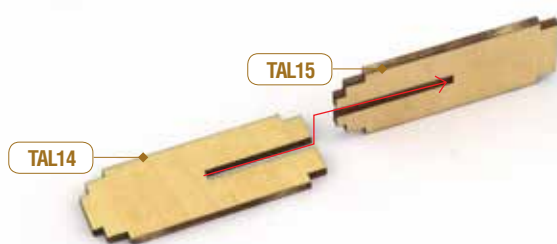

2

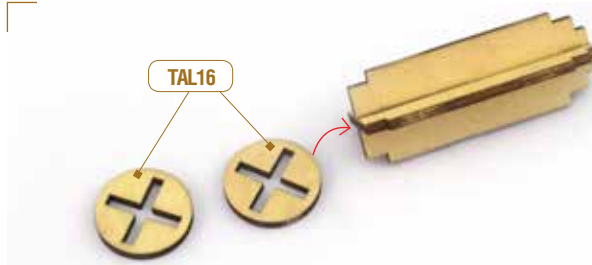

3

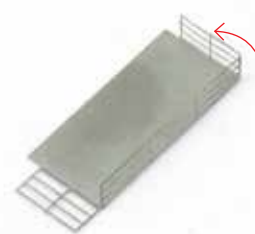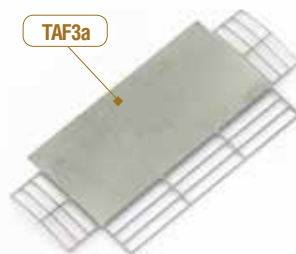


4

4. Извлеките деталь TAF3a из пластины с деталями, изготовленными методом фототравления. Аккуратно удалите облой в точках соединения детали с листом. Загните края детали наверх с помощью металлической линейки или аналогичного предмета, тем самым установив поручни по трем сторонам основания в вертикальное положение.





5

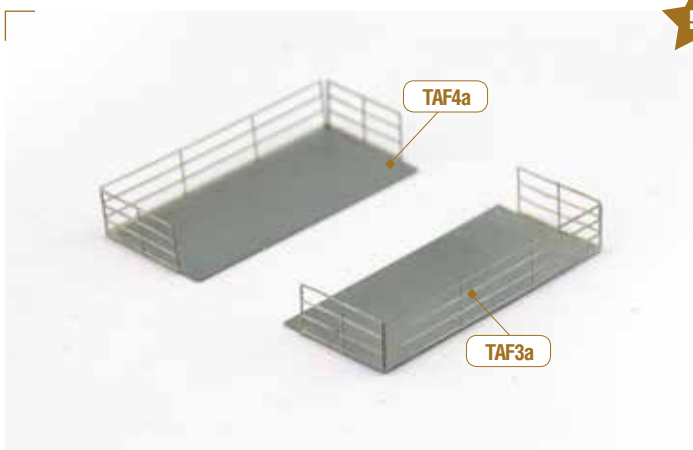


5. Повторите предыдущий пункт инструкции с **деталью TAF4a**.

6. Возьмите конструкцию, собранную в прошлом выпуске. Приклейте на нее **детали TAF3a** и **TAF4a**, выровняв их по внешним краям, как показано на фотографиях.

6

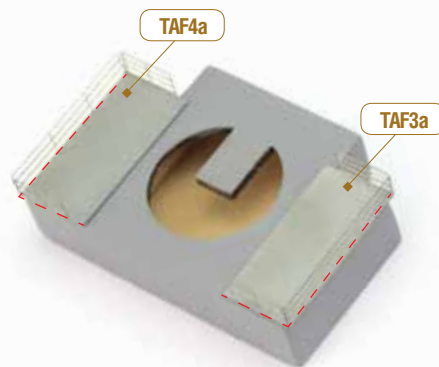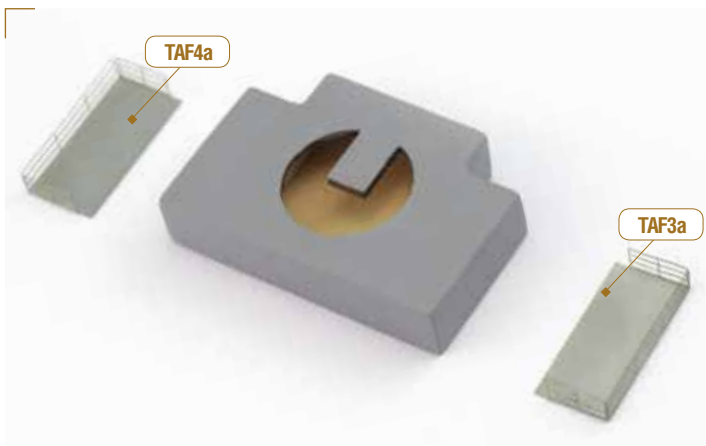


7

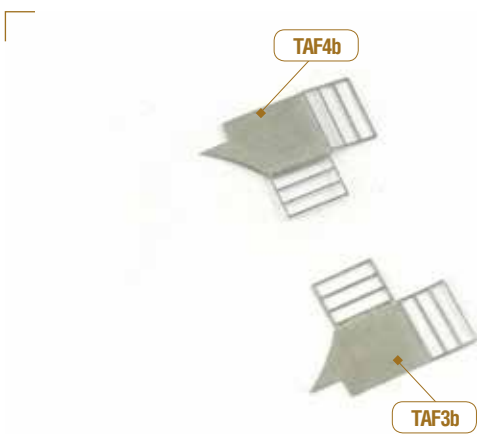

7. Извлеките **детали TAF3b** и **TAF4b**. Повторите действия, начиная с пункта инструкции №4, установив поручни на этих деталях в вертикальное положение.




8

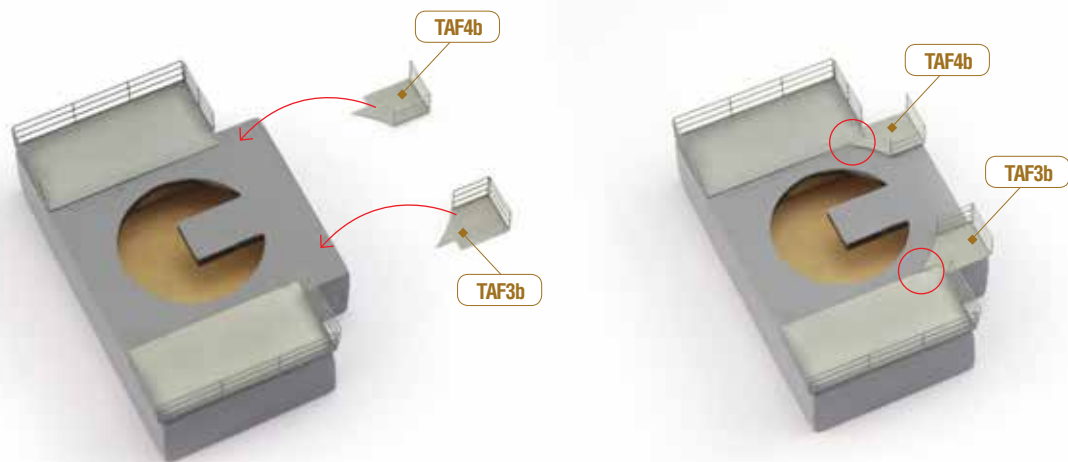

8. Вернитесь к конструкции из пункта №6. Добавьте детали **TAF3b** и **TAF4b**, установив в отмеченные углы, как показано на фотографиях.

9

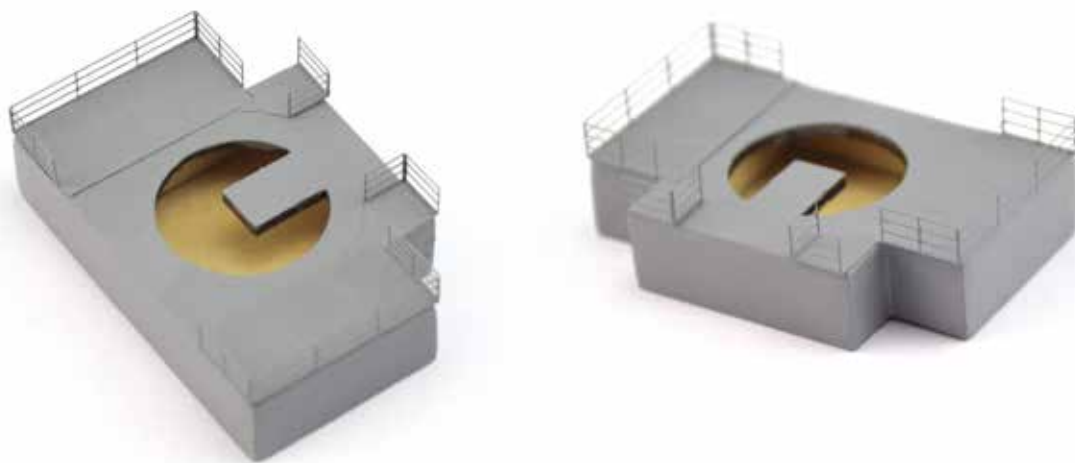

9. Аккуратно покрасьте детали серой краской, используемой ранее для этой конструкции.

10



10. Извлеките деталь **TAL13** из листа 1,5-миллиметровой фанеры с заготовками, отшлифуйте неровности в точках соединения детали с листом. Покрасьте обе стороны и края детали серой краской, используемой для деталей носовой надстройки. После высыхания краски еще раз покрасьте одну из сторон черной краской, как показано. На этом работа на сегодня завершена.