


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 99


ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

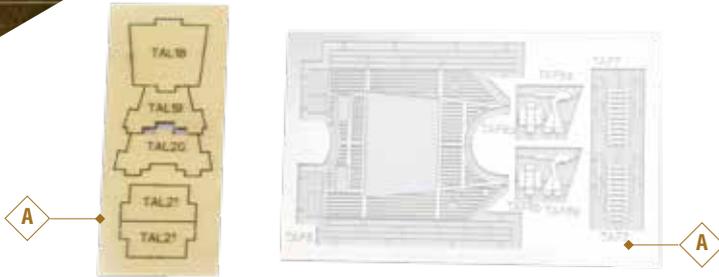

- A. Детали для сборки второго яруса носовой надстройки из 2-миллиметровой фанеры.
- B. Пластина для обустройства площадки первого уровня носовой надстройки.



Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

Носовая надстройка

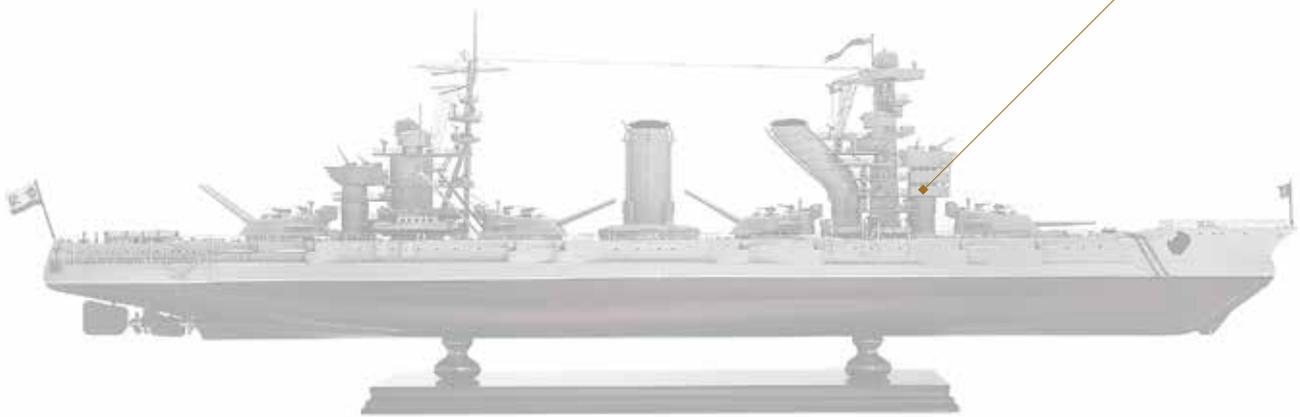



1

1. В этом выпуске мы продолжим сборку первой носовой надстройки. Извлеките **деталь TAF5** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, аккуратно удалите облой в точках соединения. Загните стороны детали наверх, установив поручни в вертикальное положение.

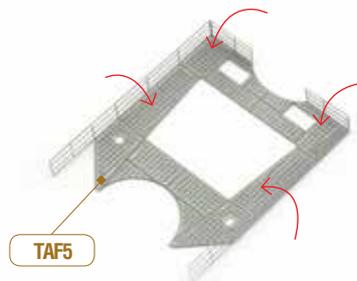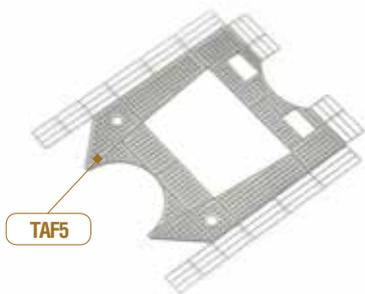


2

2. С помощью плоскогубцев загните отмеченные на фотографиях поручни, ориентируясь на горизонтальную поверхность детали. Итак, мы получили деталь для пола первого уровня носовой надстройки.

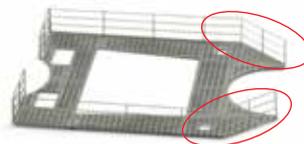
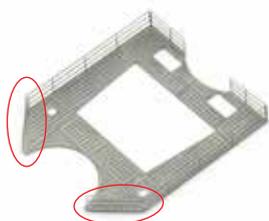


3


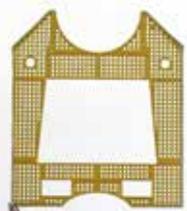


3. Покрасьте деталь, как показано на фотографиях: поручни — серой краской, поверхность — коричневой.

4

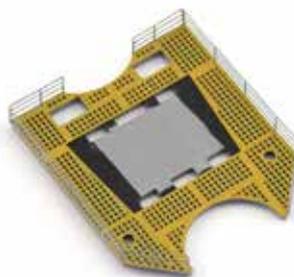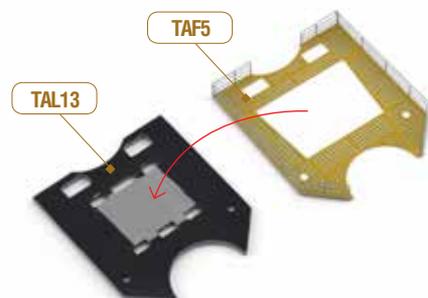

4. Возьмите деталь TAL13 из предыдущего выпуска. Приклейте TAF5 на TAL13, как показано на фотографиях, выровняв конструкцию.

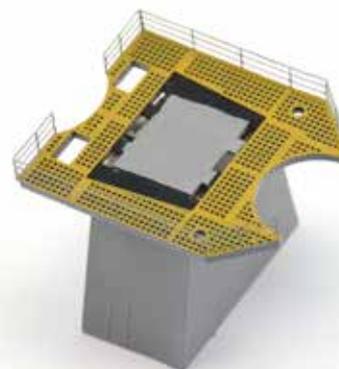
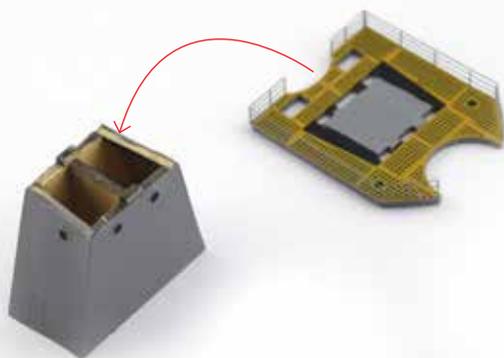


5




5. Возьмите конструкцию из прошлого выпуска. Установите и приклейте пол для первого уровня носовой надстройки сверху, как показано. Используйте небольшое количество клея, чтобы избежать его попадания на конструкцию и пятен.

6

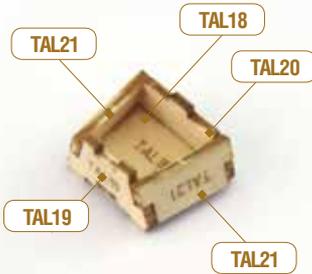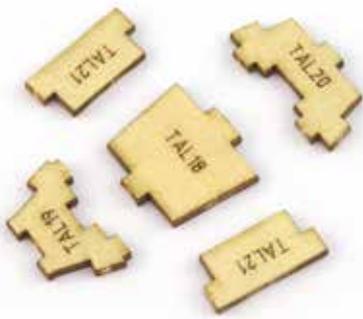


6 и 7. Извлеките детали **TAL18**, **TAL19**, **TAL20** и **TAL21** из листа с фанерными заготовками. Соедините и склейте детали **TAL18**, **TAL19** и **TAL20** вместе, добавив детали **TAL21** по бокам, получив конструкцию, как на фотографиях. Отшлифуйте наружные стороны поверхности и пробно установите предыдущую конструкцию сверху. Не склеивайте обе конструкции вместе, позже в следующем выпуске мы добавим еще детали.

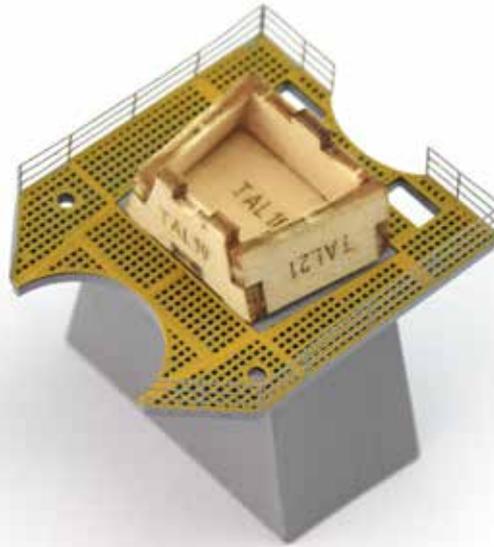


7

8

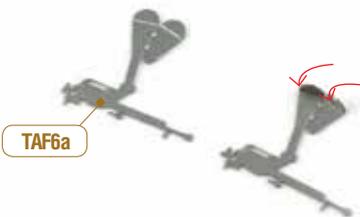

9

8. Извлеките детали **TAF6a**. Аккуратно согните детали, как показано, чтобы получились пулеметы.

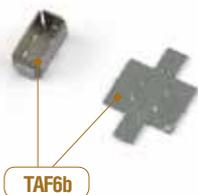

9. Извлеките детали **TAF6b**. Сложите их, как показано на фотографиях, чтобы получилась пара ящиков с боеприпасами для пулеметов.


9

10




10. Покрасьте пулеметы и ящики с боеприпасами серой краской. После высыхания покрасьте стволы пулеметов в черный цвет, как показано на фотографиях.

11

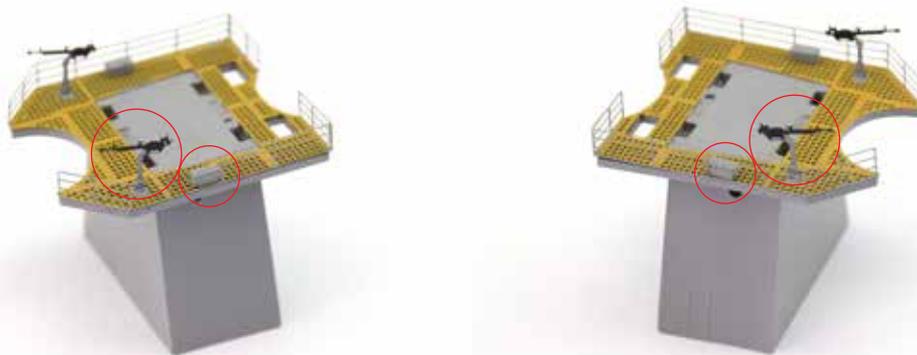


11. Установите пулеметы и ящики с боеприпасами на первом уровне носовой конструкции в указанные на фотографиях позиции.

12

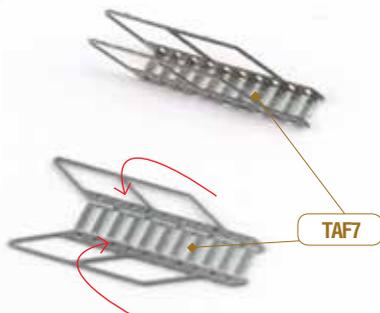

12. Извлеките деталь TAF7, удалите облой в точках соединения детали с листом. Аккуратно загните поручни вверх, чтобы получился трап.

13

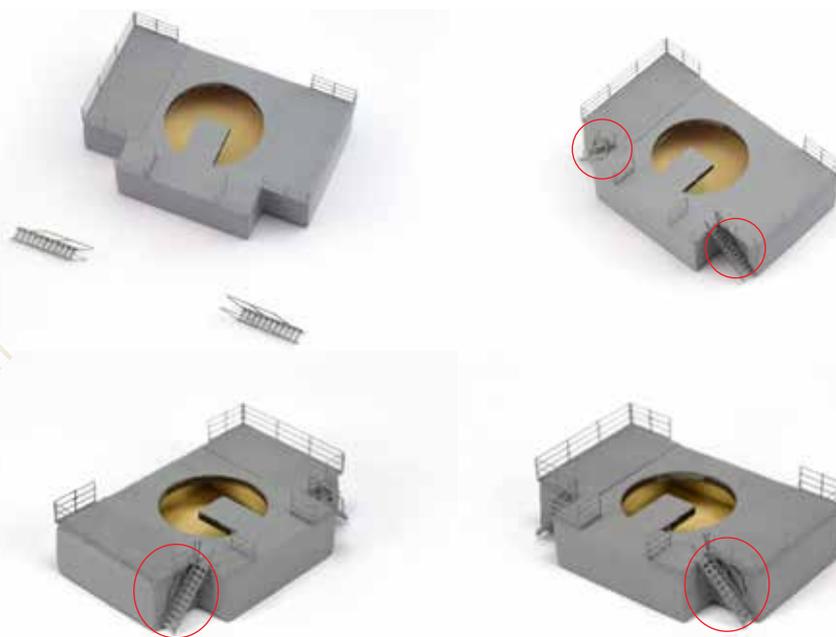

13. Возьмите конструкцию, над которой мы работали в прошлом выпуске. Добавьте трап в указанное место, используйте небольшое количество клея. После высыхания клея покрасьте трап серой краской.