
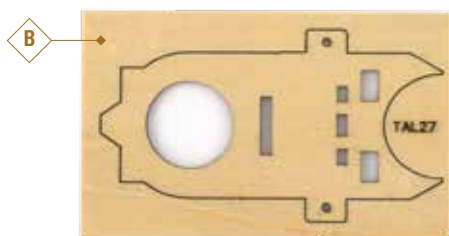


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ


№ 101

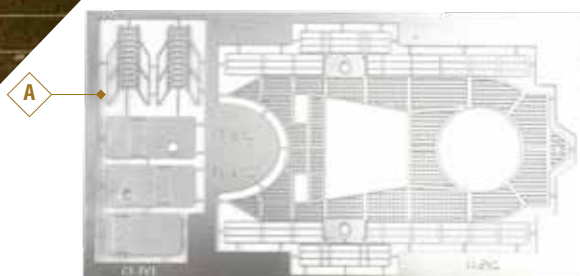

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- A. Пластина для обустройства площадки третьего яруса носовой надстройки.
- B. Площадка третьего яруса носовой надстройки из 1,5-миллиметровой фанеры.
- C. Детали для изготовления третьего яруса носовой надстройки из 2-миллиметровой фанеры.
- D. Навигационные приборы.

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

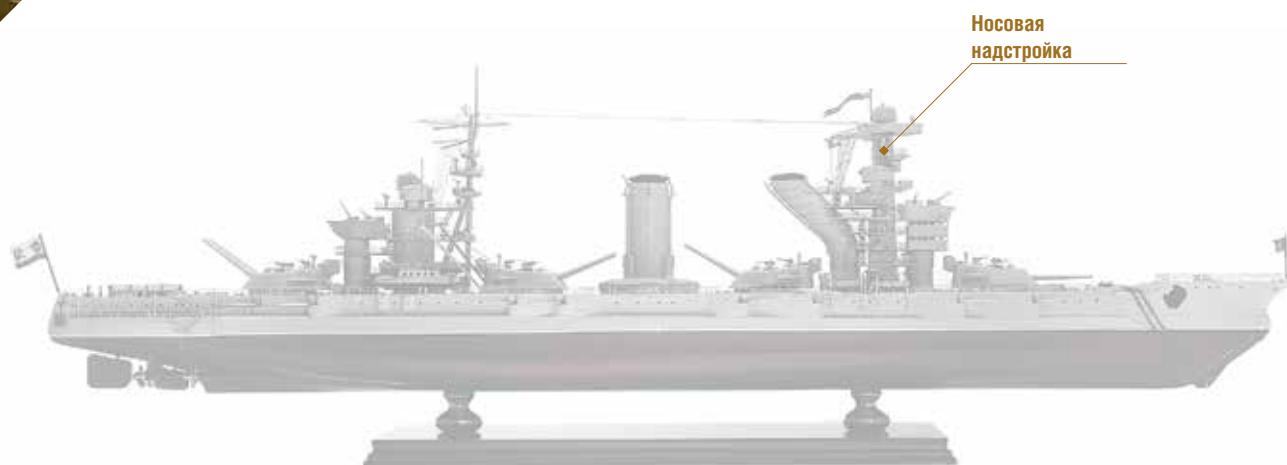




Носовая
надстройка

1



1. Извлеките детали **TAL23**, **TAL24**, **TAL25** и **TAL26** из листа с 2-миллиметровыми фанерным заготовками, который вы получили в этом выпуске; отшлифуйте детали с помощью наждачной бумаги и напильника. Соберите и склейте детали вместе, как показано на фотографиях, чтобы получилось основание для третьего яруса носовой надстройки.

2

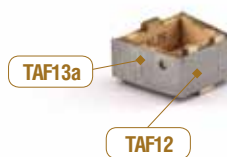
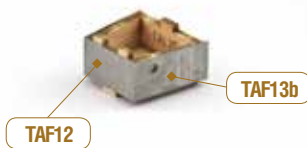
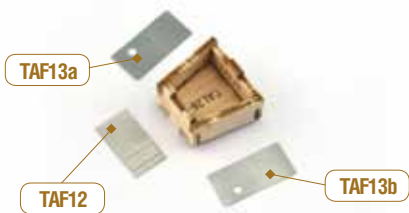


3

2 и 3. Извлеките детали **TAF12**, **TAF13a** и **TAF13b** из пластины с деталями, изготовленными методом фототравления, удалите с них облой. Установите их на конструкцию из фанеры, как показано на фотографиях, выровняв по краям конструкции из фанеры. Используйте немного шпатлевки в швах между деталями и на непокрытой поверхности, затем отшлифуйте все с помощью наждачной бумаги.


TAF11

4

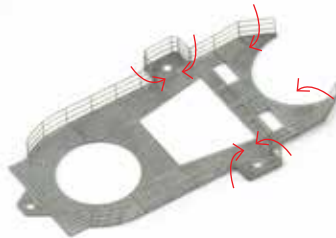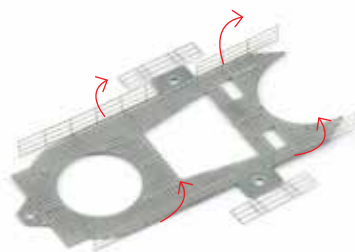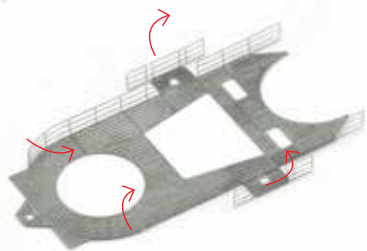

4. Извлеките деталь **TAF11**. Аккуратно согните деталь, как показано на фотографиях, чтобы придать необходимую форму платформы с левым ограждением для площадки третьего яруса.

5

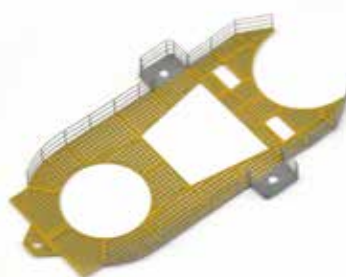

5. Покрасьте коричневой краской решетки на горизонтальной поверхности детали **TAF11**. После высыхания покрасьте серой краской левые ограждения и два небольших участка на поверхности с обеих сторон, как показано на фотографиях.

6




6. Извлеките деталь **TAL27** из листа с 1,5-миллиметровыми фанерными заготовками, отшлифуйте. Покрасьте деталь сначала полностью серой краской, затем черной краской, как показано на фотографиях, зону на обратной стороне детали.

7




7. Приклейте **деталь TAF11** сверху на **деталь TAL27**, выравнивая обе детали по краям. Используйте небольшое количество клея так, чтобы он не попал в отверстия решетки на металлической детали.

8

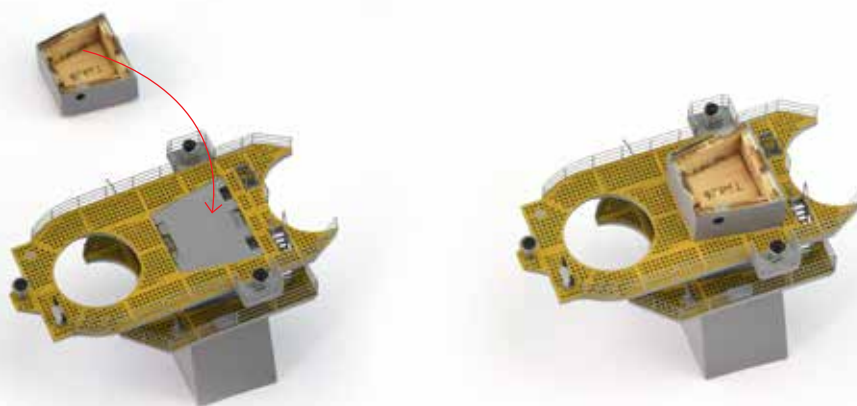


8. Возьмите конструкцию из пункта инструкции №3, покрасьте все серой краской, затем закрасьте иллюминаторы черной краской. Возьмите носовую надстройку, собранную в предыдущем выпуске. Установите новую конструкцию на предыдущую, как показано на фотографиях.

9

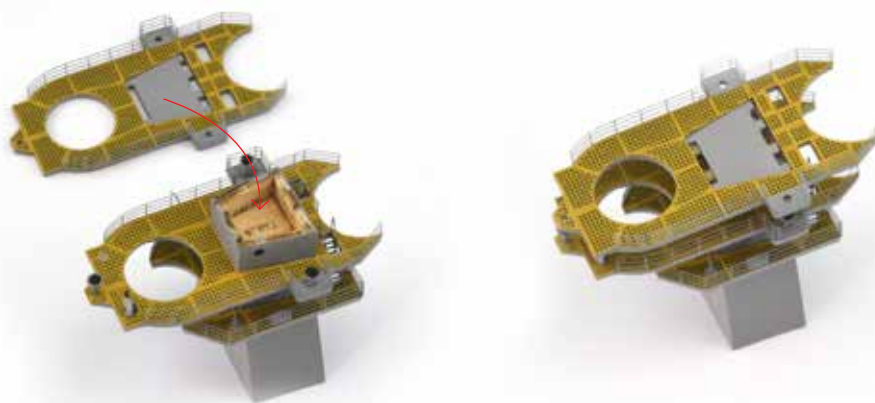


9. Возьмите конструкцию из пункта инструкции №7, и установите ее сверху на конструкцию из предыдущего пункта, как показано на фотографии. Убедитесь, что новый уровень установлен параллельно тем, что находятся под ним.

10

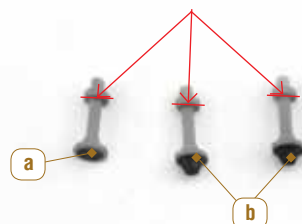

10. Возьмите пластиковые детали, полученные в этом выпуске. Покрасьте их серой краской, придерживая за нижние края, затем указанные части деталей покрасьте черной краской.

11


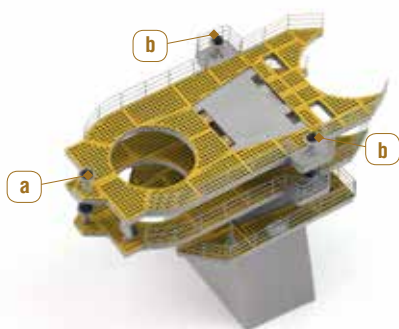


11. Как и в предыдущем выпуске, отрежьте кольца и нижние края деталей, затем установите и приклейте в указанные отверстия третьего яруса носовой надстройки.

12



12 и 13. Извлеките детали TAF7. Загните перила на трапах вверх, затем покрасьте оба трапа серой краской. Установите трапы между вторым и третьим ярусами носовой надстройки, как показано на фотографии.

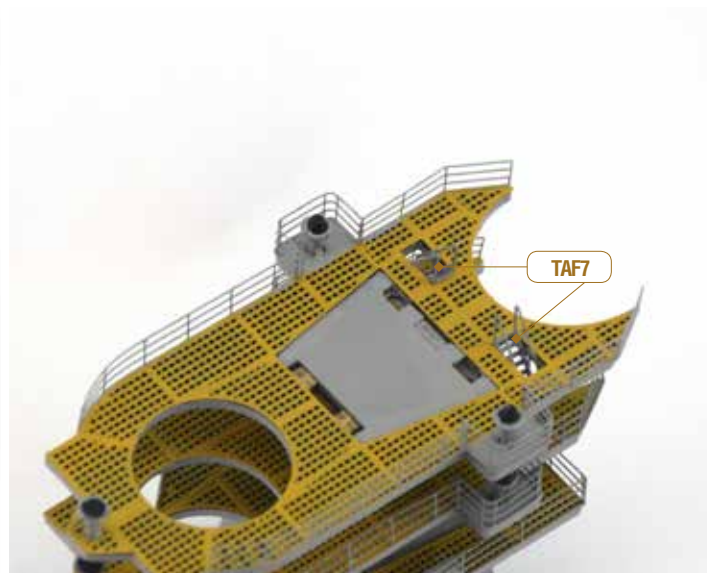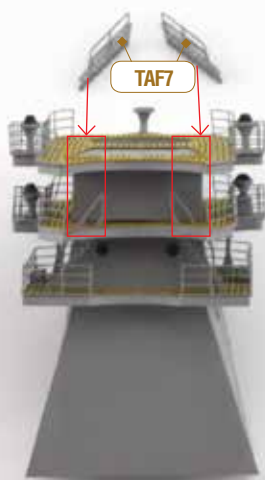

13

