


# СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

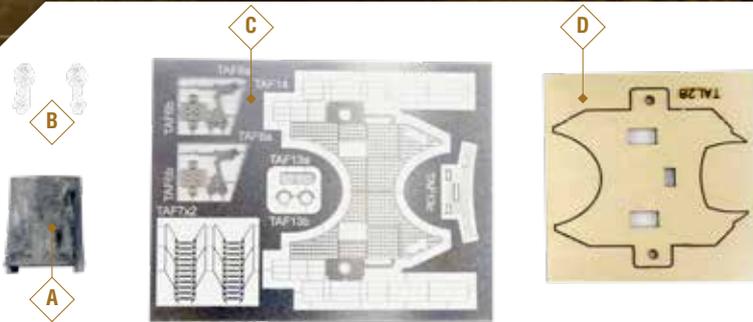


## ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:


- A. Башня носовой надстройки.
- B. Прожектор — 2 дет.
- C. Пластина для обустройства площадки пятого уровня носовой надстройки.
- D. Площадка пятого уровня носовой надстройки из фанеры 1,5 мм.

№ 103

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

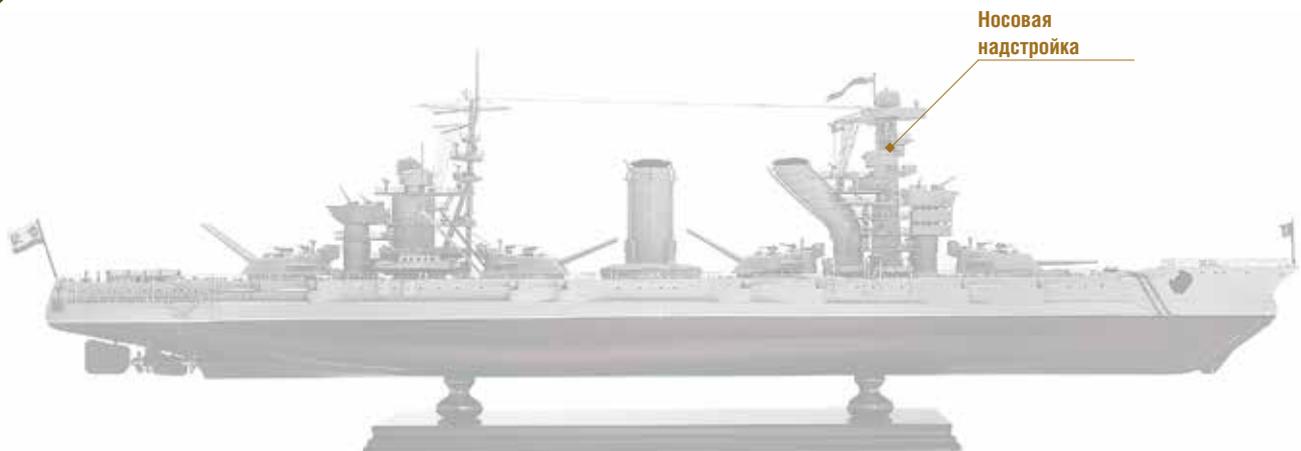


Носовая  
надстройка

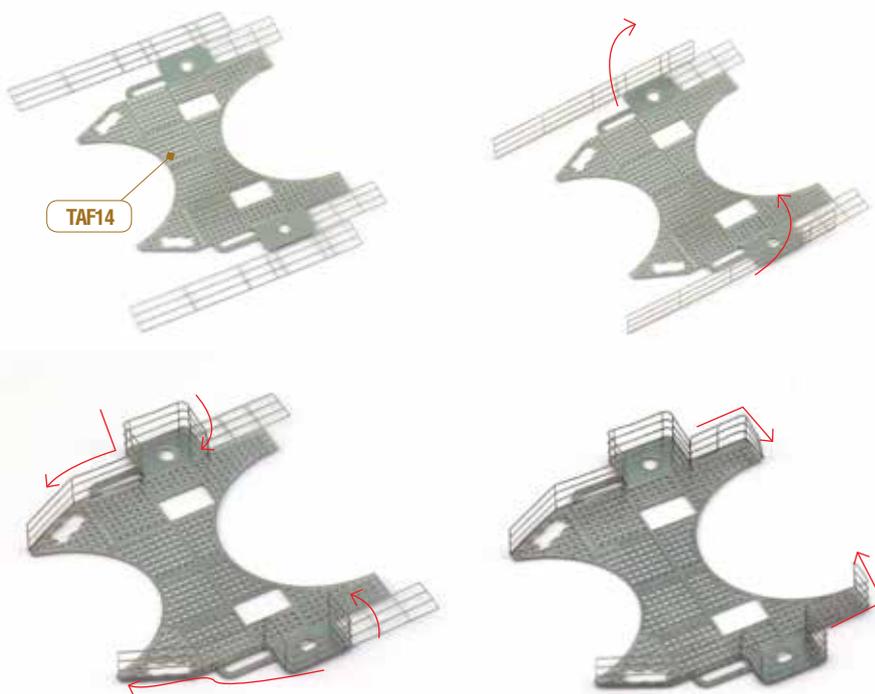

TAF14

1. Извлеките **деталь TAF14** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, полученного в этом выпуске, аккуратно удалите облой с помощью напильника. Загните леерные ограждения вверх, как показано на фотографиях, чтобы получилась необходимая форма.

2

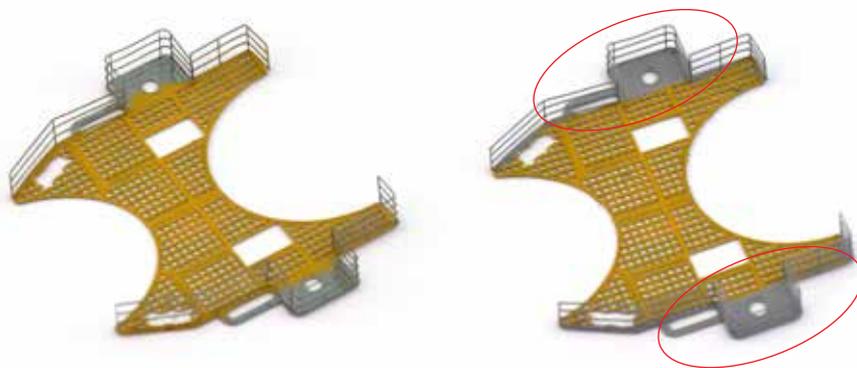

2. Начинайте покраску детали в коричневый цвет с решеток на поверхности. Затем, после высыхания коричневой краски, покрасьте лерные ограждения и два небольших участка, отмеченных на фотографиях, серой краской.


3



TAL28

3. Извлеките **деталь TAL28** из листа с 1,5-миллиметровыми фанерными заготовками, отшлифуйте. Покрасьте деталь сначала полностью серой краской, затем черной краской, как показано на фотографиях, зону на обратной стороне детали. (Можно приложить деталь TAF14, чтобы обозначить зону покраски.)


4

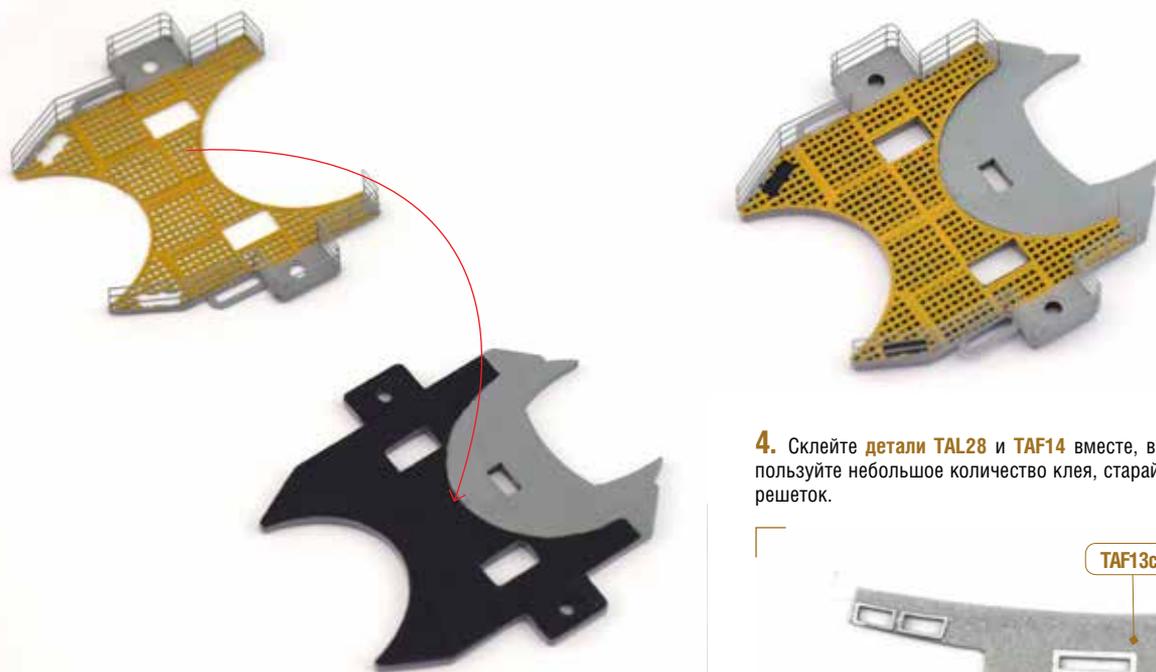

4. Склейте **детали TAL28** и **TAF14** вместе, выровняв друг с другом. Используйте небольшое количество клея, старайтесь не попасть в отверстия решеток.

5

TAF13c

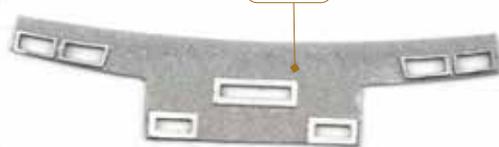

5 и 6. Извлеките **детали TAF13a**, **TAF13b** и **TAF13c** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, полученного в этом выпуске. Аккуратно согните и придайте необходимую полукруглую форму **детали TAF13c** для дальнейшей установки на свою позицию. Склейте все детали, как показано на фотографии, используя небольшое количество клея.



7





8

**7 и 8.** Покрасьте полученную в предыдущем пункте деталь серой краской. После высыхания закрасьте отверстия и иллюминаторы черной краской.



9

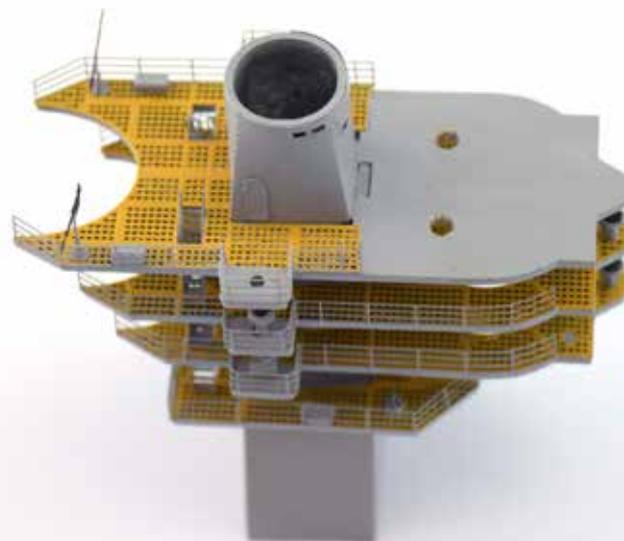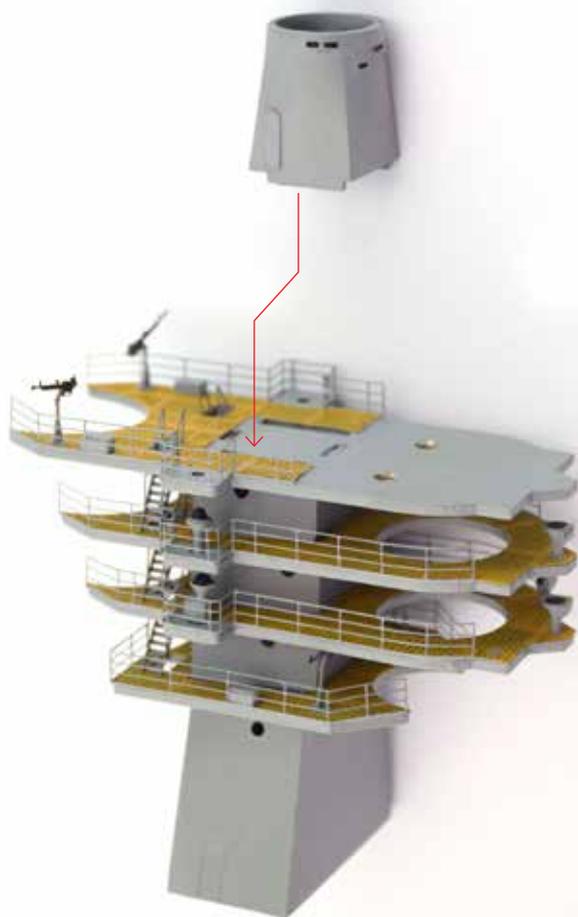

**9.** Возьмите носовую надстройку, собранную в прошлом выпуске. Установите и приклейте новую деталь сверху, как показано на фотографии.

**10.** Приготовьте пластиковые прожекторы, полученные в этом выпуске, удалив с них облой и покрасив серой краской. Затем сотрите краску со стекол прожекторов, используя наждачную бумагу.

10




11

**11.** Извлеките деталь TAF7 из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, отшлифовав точки соединения детали с листом. Аккуратно загните перила трапов вверх, чтобы придать им окончательную форму. Покрасьте трапы серой краской.

**12.** Повторяя шаг за шагом инструкции предыдущих выпусков, соберите и покрасьте детали TAF6a и TAF6b, чтобы получились пулеметы и ящики с боеприпасами. Сохраните их для последующей сборки.

12

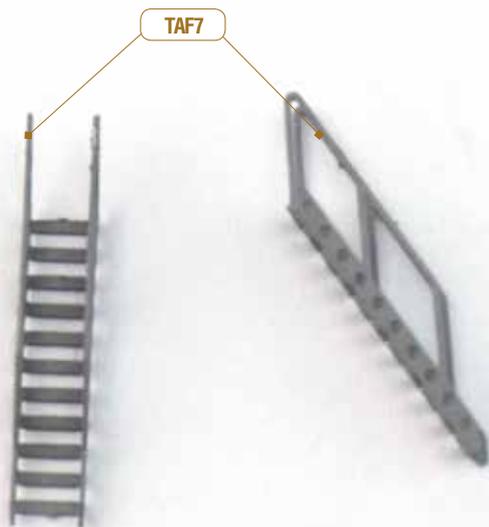

10