СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

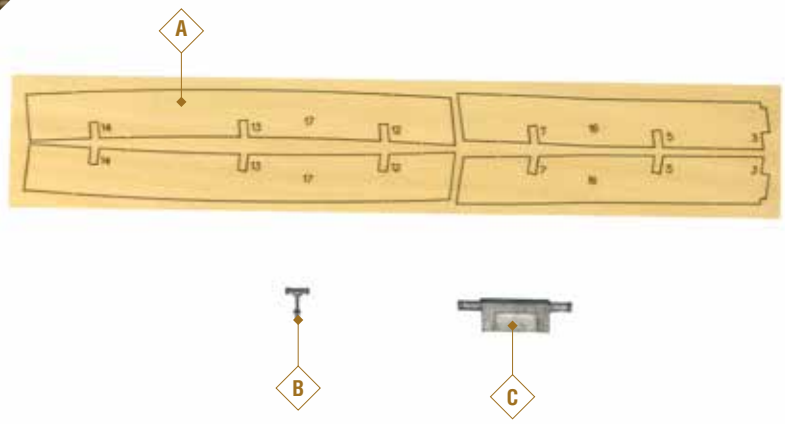

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ

№ 06

A. **Заготовка из 2-миллиметровой фанеры с продольными ребрами жесткости для сборки каркаса корпуса модели.**

B. **Башенный дальномер зенитной артиллерии башни главного калибра №1 (цельнолитой).**

C. **Башенный дальномер орудий главного калибра башни №1 (цельнолитой).**

Приступаем к шестому этапу сборки модели линкора «Севастополь».

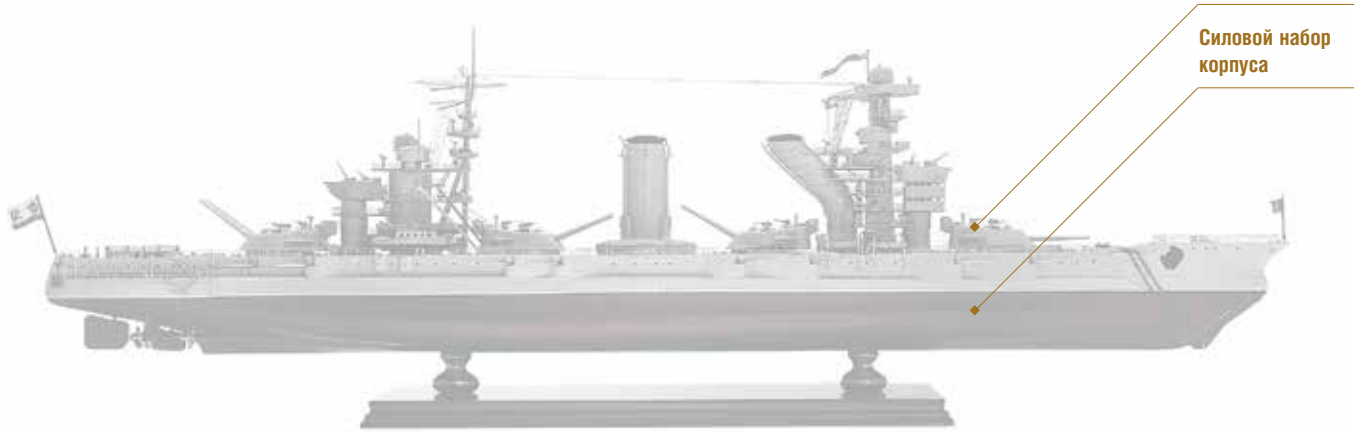

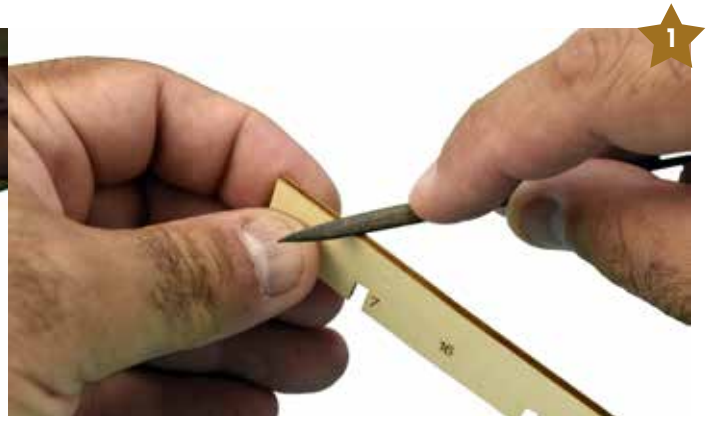

Возьмите в фанерную заготовку, полученную с этим выпуском и вырежьте из неё детали, используя цанговый нож, а затем удалите все неровности с помощью напильника или мелкозернистой наждачной бумаги для получения гладких краев.

2

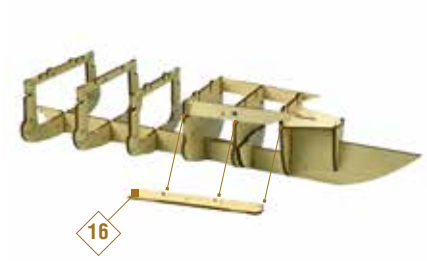

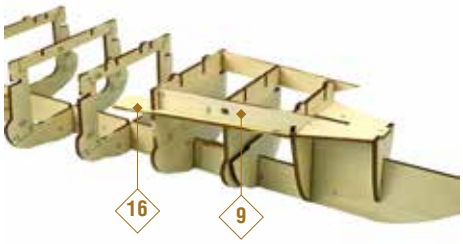

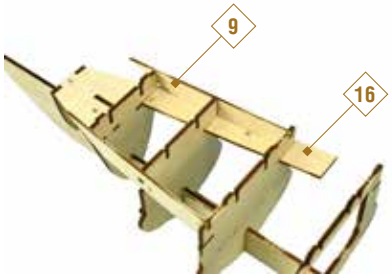

Вырежьте продольные ребра жесткости (**деталь 16**). Приклейте их быстросохнущим столярным клеем, как показано на рисунке, к 2-му, 4-му и 5-му шпангоутам под **деталью 9**.

3

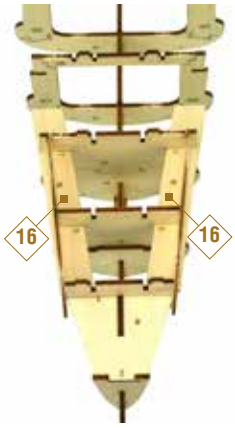

Повторите предыдущий шаг со вторым ребром жесткости (**деталь 16**) симметрично на другой стороне корпуса.

4

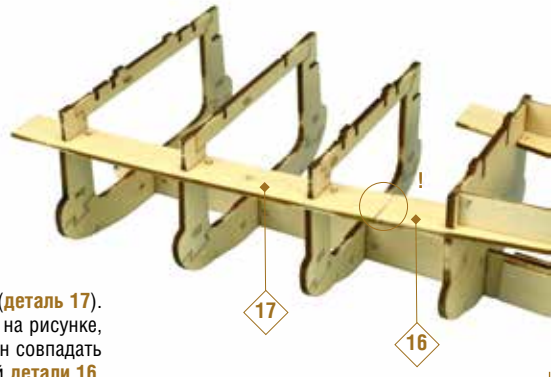

Возьмите другое ребро жесткости (**деталь 17**). Приклейте его быстросохнущим столярным клеем, как показано на рисунке, к 6-му, 7-му и 8-му шпангоутам. Конец этой детали должен совпадать с концом ранее установленной **детали 16**.

5

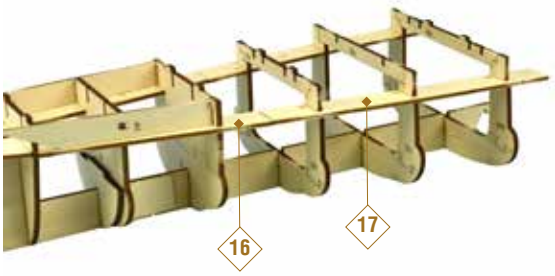

Повторите предыдущий шаг с оставшимся ребром жесткости (**деталь 17**) симметрично на другой стороне корпуса.

6

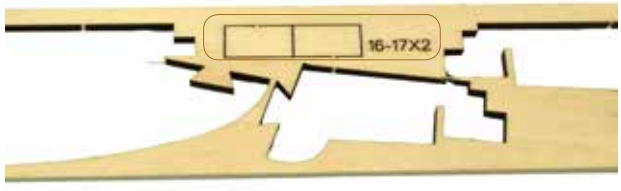

Возьмите две маленькие **детали 16** и **17**, полученные с выпуском №5, и аккуратно вырежьте их.

7

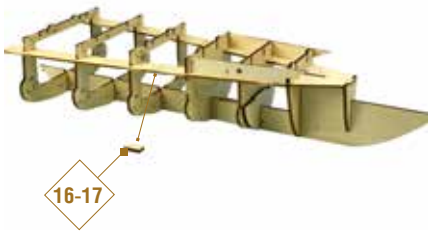

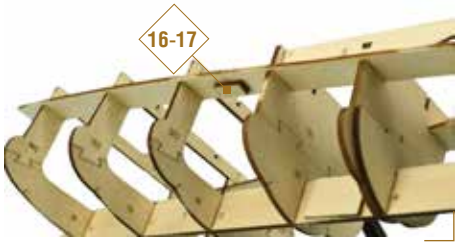

8

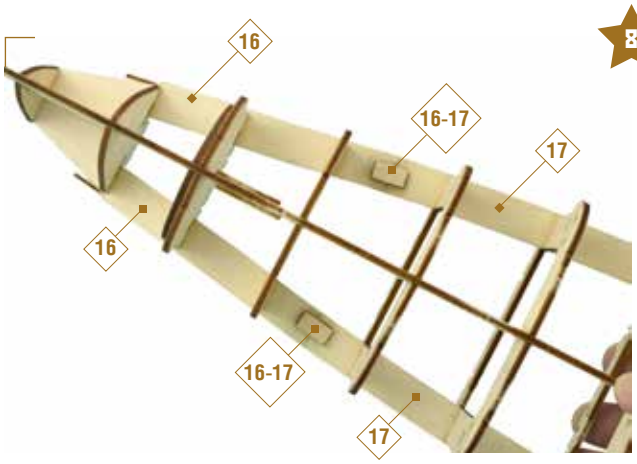

Используйте эти детали, чтобы соединить и выровнять концы ребер жесткости (**детали 16 и 17**) с обеих сторон корпуса. Мы рекомендуем использовать зажим для скрепления соединенных частей, пока сохнет клей. На этом на сегодня работа с корпусом модели закончена.

Возьмите башенный дальномер орудий главного калибра (**деталь С**). С помощью надфиля уберите неровности и облой.

9

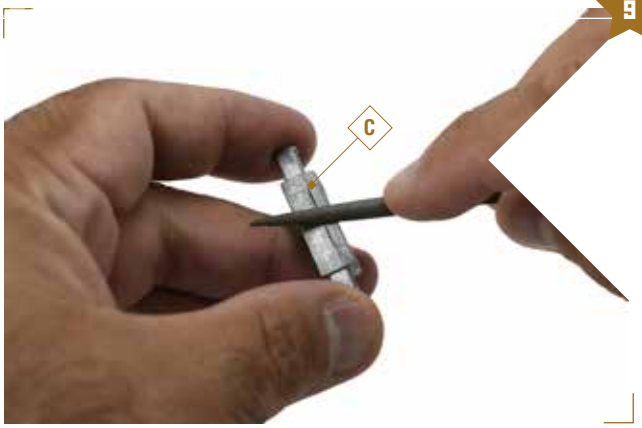

10

Нанесите шпатлевку на неровности, оставшиеся после удаления облоя на задней стороне детали. После высыхания отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой. После того как башня будет покрашена в серый цвет, они станут незаметны.

11

Установите и приклейте универсальным моментальным клеем башенный дальномер главного калибра на заднюю сторону башни №1, как показано на рисунке.

12

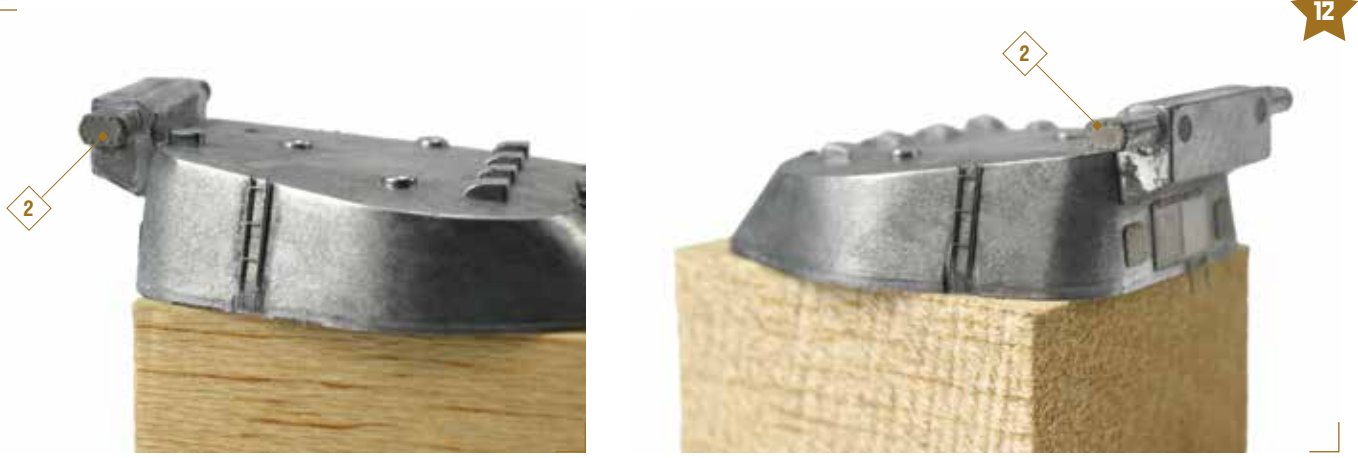

Возьмите металлический лист с деталями, выполненными методом фототравления, который вы получили в выпуске №3. Вырежьте из него торцевые заглушки (**детали 2**, последние части слева на листе). Аккуратно приклейте их маленькими капельками универсального моментального клея на торцевые части башенного дальномера главного калибра, который вы только что установили.

13

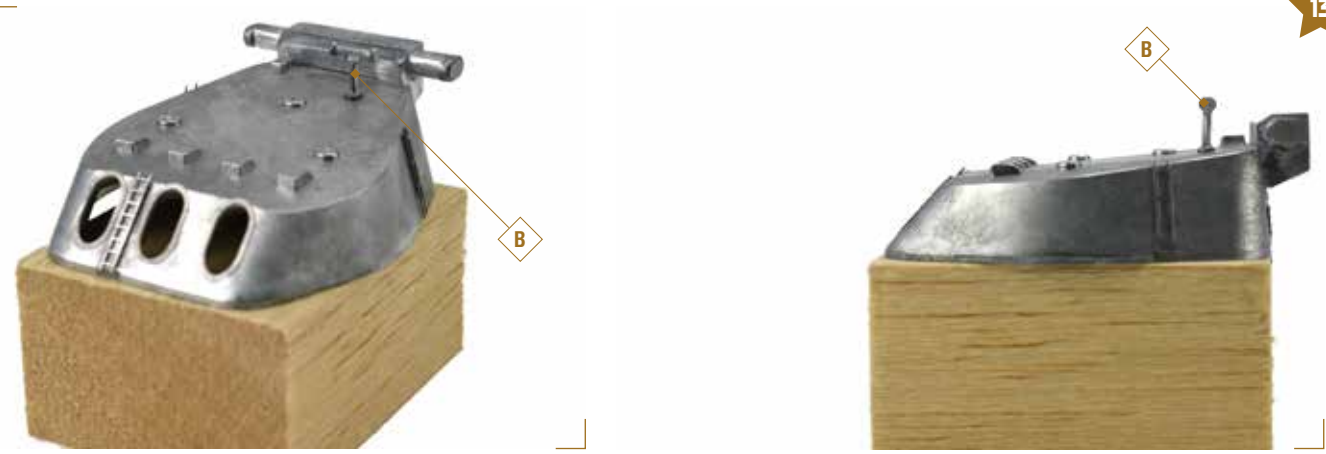

Возьмите башенный дальномер зенитной артиллерии для башни главного калибра №1. Удалите неровности и облой мелкозернистой наждачной бумагой, затем установите и приклейте универсальным моментальным клеем дальномер на крышу башни главного калибра №1, как показано на рисунках.