


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 19

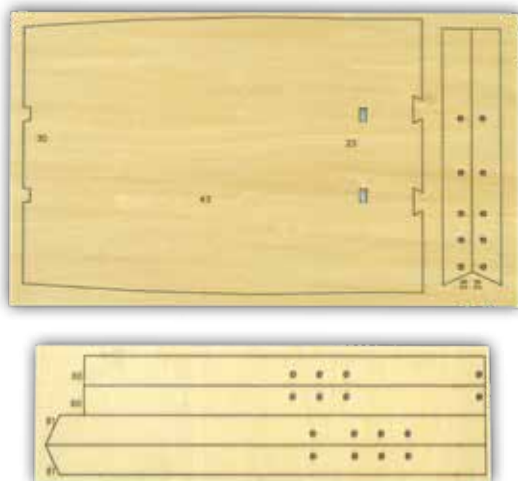

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ

А. Заготовка из 2-миллиметровой фанеры
с деталями палубы




ВНИМАНИЕ! В выпуске №12 не хватает четырех небольших
деревянных деталей (две детали с маркировкой 17-24
и две детали с маркировкой 2В).

Это не повлияет на порядок сборки, так как данные детали
используются для сборки узла, который может быть собран
на более поздней стадии.

Недостающие детали будут приложены к выпуску №28.



Приступаем к девятнадцатому этапу сборки модели линкора «Севастополь».

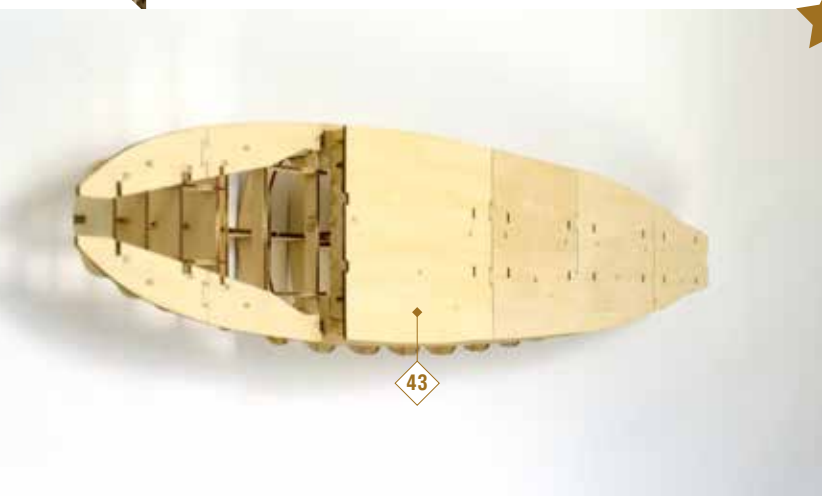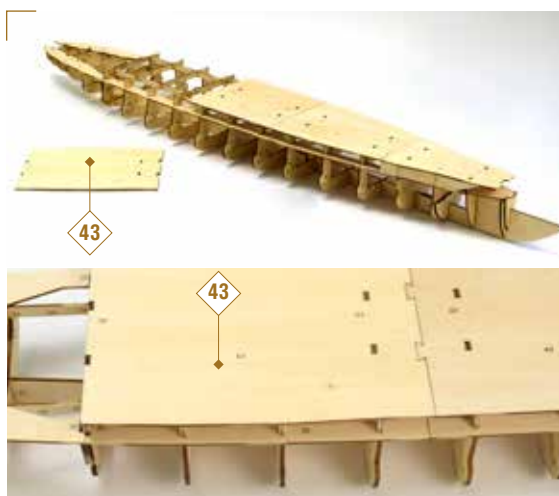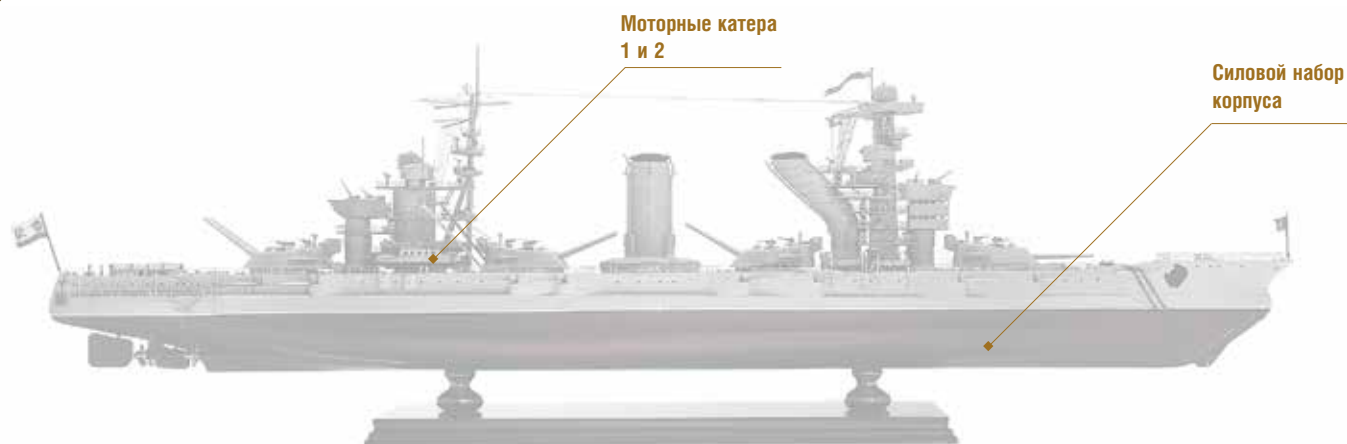


1. В этом выпуске мы продолжаем сборку корпуса корабля. Извлеките **деталь 43** из листа с фанерными заготовками, это 4-я секция верхней палубы. Установите и приклейте эту деталь, как показано на рисунке, сверху на корпус.

2



2. Извлеките одну **деталь 60** из листа с фанерными заготовками. Установите и приклейте ее, как показано на рисунке, с правой стороны конструкции, за **деталью 59**, которую мы установили в 17-м выпуске. Обратите внимание на расположение отверстий в этой детали! Они должны быть ближе к верхней палубе.

3

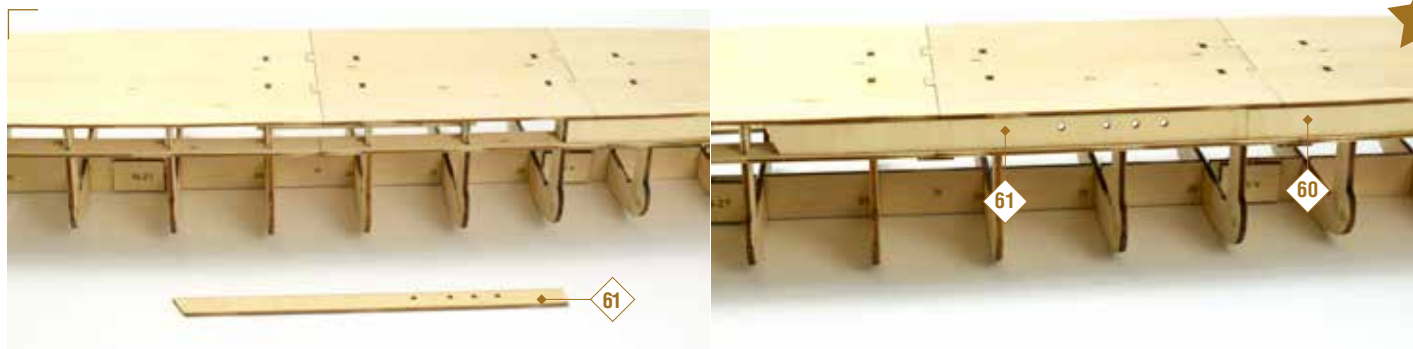


3. Извлеките одну **деталь 61** из листа с фанерными заготовками. Установите и приклейте ее с правой стороны конструкции, за деталью, которую мы установили в предыдущем пункте. Отверстия в ней также должны быть ближе к верхней палубе.

4



4. Извлеките одну **деталь 62** из листа с фанерными заготовками. Установите и приклейте ее с правой стороны конструкции, за **деталью 61** отверстиями к верхней палубе.

5

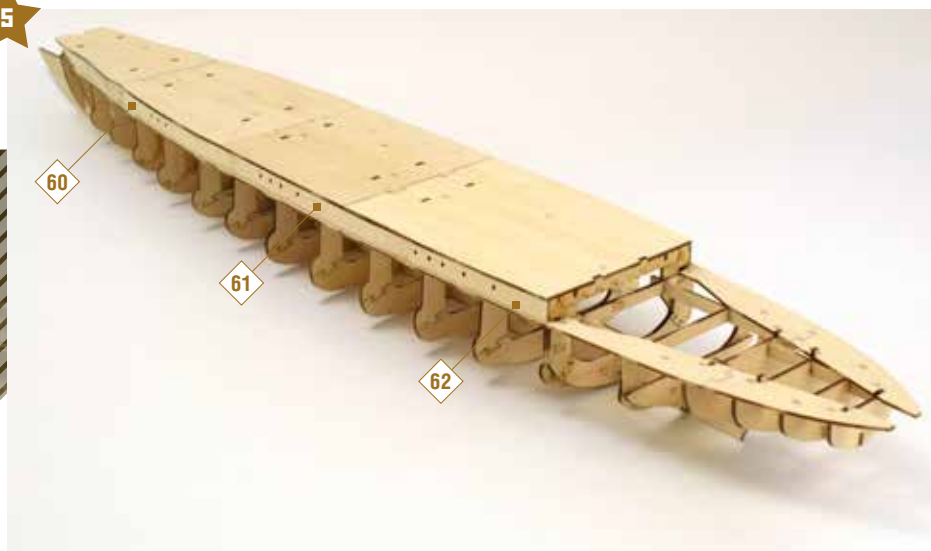

5. Повторите пункты 2, 3 и 4 с аналогичными **деталью 60, 61, 62** с левой стороны конструкции, не забывая про расположение отверстий в этих деталях. На этом работа с корпусом на сегодня закончена.

6



6. Возьмите второй моторный катер, над которым мы работаем. Приклейте штурвал (деталь 12), как показано на рисунке.

7. Закончите покраску катера, выкрасив передние окна в чёрный цвет. Для этого можно использовать перманентный тонкий маркер.



7




8

8. Продолжая сборку второго катера, добавим нити к киль-блокам. Сделайте два отрезка по 10 см чёрной нити, которую Вы получили в 17-м выпуске.




9


9. Поместите одну нить на катер и пропустите концы через задний киль-блок, как показано на рисунке.

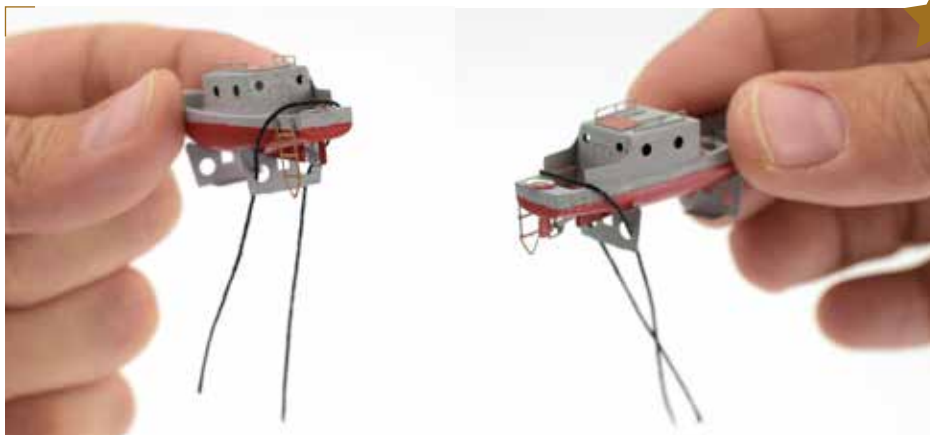

10. Завяжите узел и добавьте немного клея, чтобы его зафиксировать.

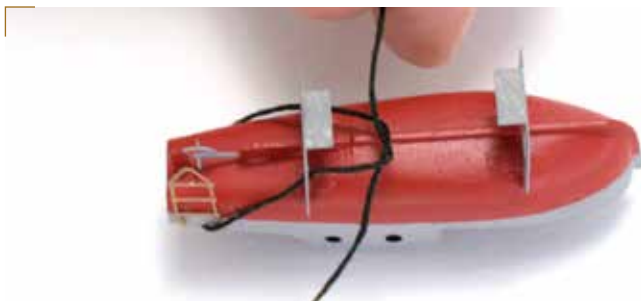


10

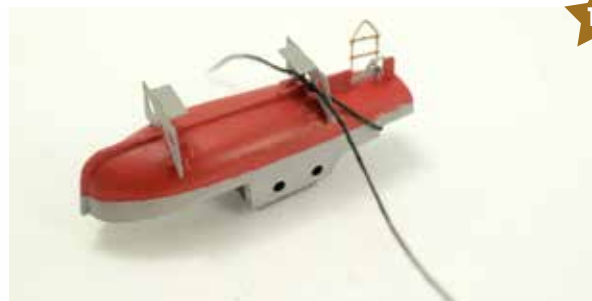



11. Обрежьте остатки нити с обоих концов.

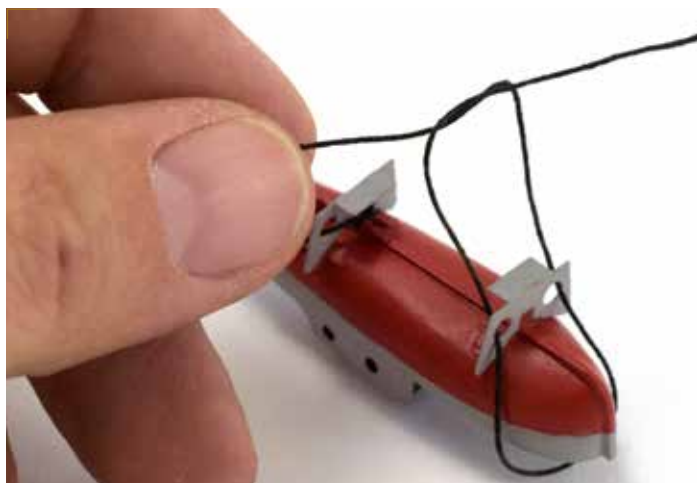

12

12 и 13. Повторите пункты 9,10 и 11 с передним киль-блоком катера.



13



14

14. Повторите проделанную работу с первым моторным катером, добавив нити к его киль-блокам. На этом работа на 19 этапе сборки закончена.