


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:


№ 30

А. Березовый шпон 0,5×5×300 мм – 24 шт.

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

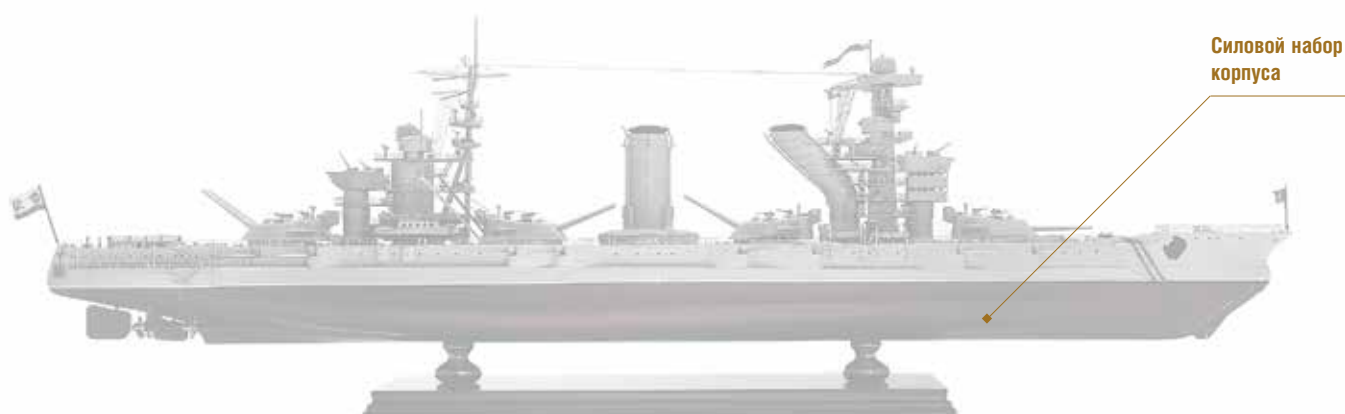

1. Сегодня мы продолжим обшивку корпуса модели корабля. С помощью линейки и карандаша прочертите линию на левой стороне корпуса, как показано на рисунке, за носовой оконечностью корабля.

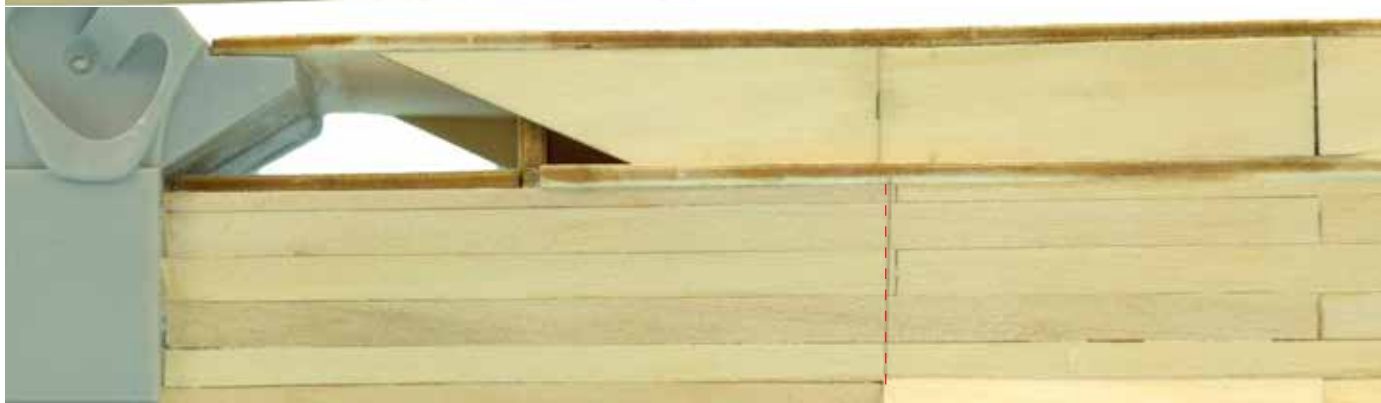

2. Используйте планки 1,5×5 мм, оставшиеся от прошлых выпусков. Отмерьте длину от носовой оконечности до линии, прочерченной в предыдущем пункте инструкции, и обрежьте планку. Аккуратно установите и приклейте планку, изогнув ее под форму корпуса корабля и выравнивая по линии носовой оконечности.

2



3. Добавьте ещё одну планку рядом с предыдущей.



3





4




4 и 5. Продолжайте устанавливать планки, чтобы завершить обшивку до уровня носовой оконечности, как показано на рисунке. Отмерьте и установите последнюю планку, чтобы заполнить просвет в обшивке.

5

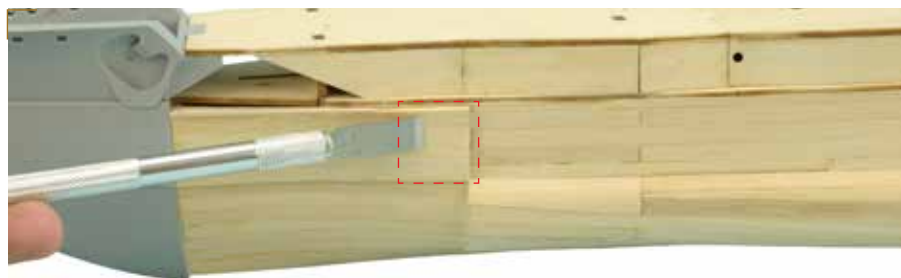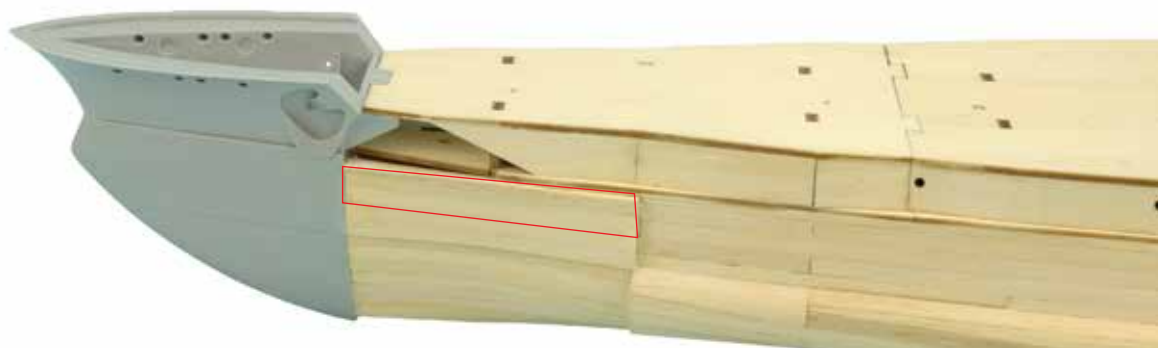

6. С помощью стамески или цангового ножа с острым лезвием истончите концы планок, как показано на рисунке, чтобы сделать плавный переход от одних планок к другим. В завершение отшлифуйте обшивку наждачной бумагой.

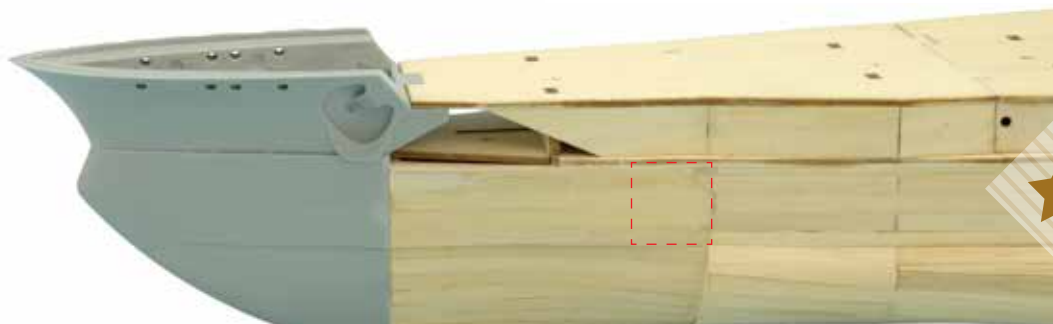

6



9



7

7. Повторите работу симметрично с другого борта. На этом мы закончим сегодня работу над корпусом.



8

9

8. Возьмите маленькую спасательную шлюпку, которую вы получили в прошлом выпуске. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги удалите шероховатости и облой.

9. Покрасьте шлюпку теми же красками, что мы использовали с моторным катером. Снаружи покрасьте шлюпку серой краской.



10

10. Внутреннюю часть шлюпки покрасьте белой краской, а скамейки и настил коричневой, как показано на рисунке. На этом мы закончим работу на сегодня.

