


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 32



ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- A. Заготовка из 2-миллиметровой фанеры с деталями кормового среза
- B. Бамбуковый пруток

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

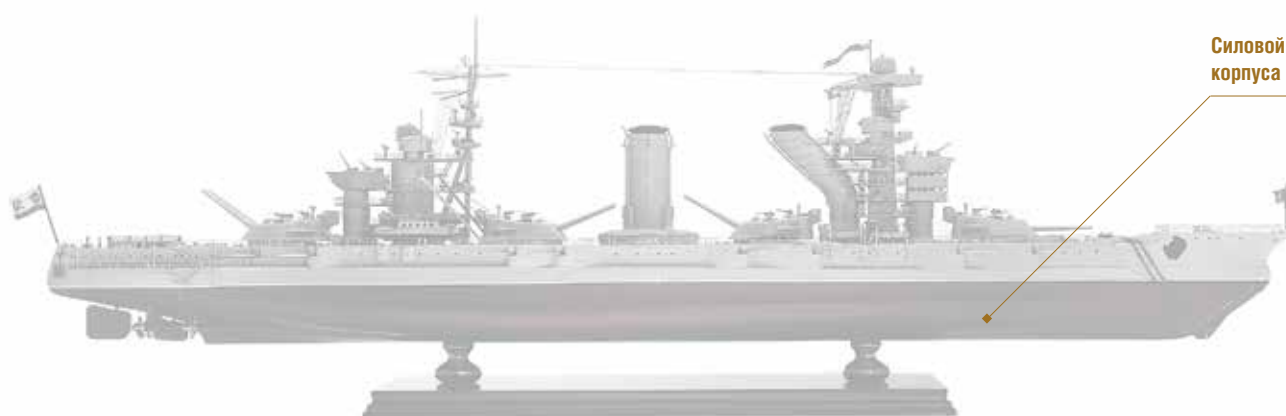


Силовой набор
корпуса

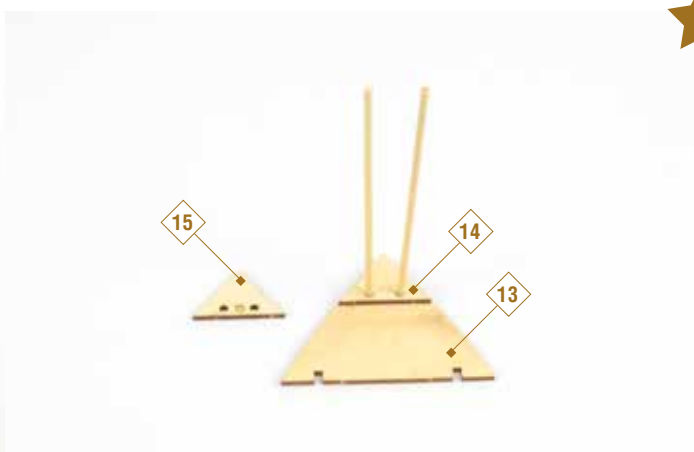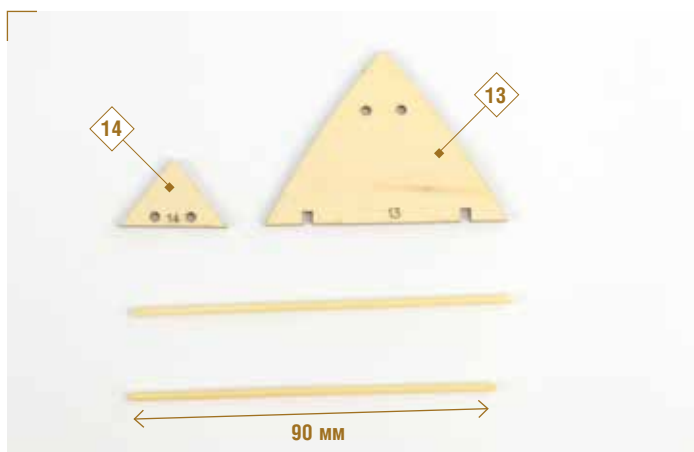


1. Сегодня мы продолжим работу с корпусом корабля, начнем с вставной конструкции для кормовой части. Извлеките **детали 13, 14 и 15** из листа с фанерными заготовками и отрежьте от бамбукового прутка два отрезка по 90 мм. Используйте их для установки деталей из фанеры, как показано на рисунках в этом и последующих пунктах инструкции. Зафиксируйте прутки небольшим количеством клея так, чтобы в дальнейшем их можно было вытащить.



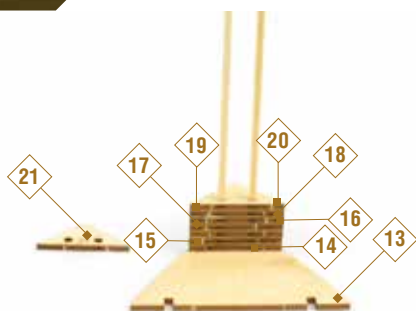


2

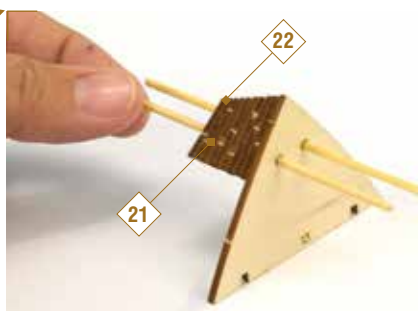


3

2 и 3. Продолжайте устанавливать **детали с 16 по 22** в порядке возрастания. Склеивайте детали из фанеры так, чтобы к ним не приклеивались прутки. Когда закончите, переместите прутки, как показано на фотографии.

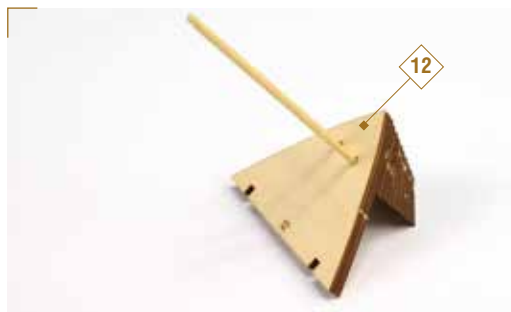


4

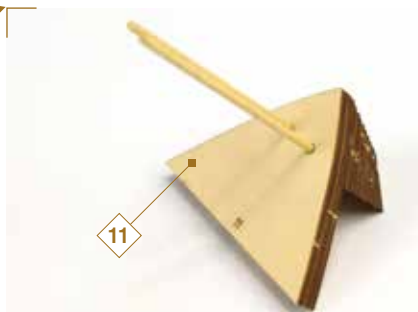

5




6

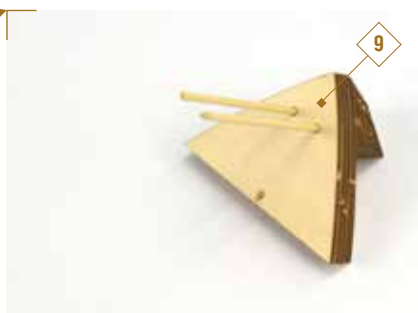


7

4, 5, 6 и 7. С обратной стороны добавьте **детали 12, 11, 10 и 9** в порядке убывания. По прямой стороне все детали должны четко совпадать, а углы должны быть выровнены.

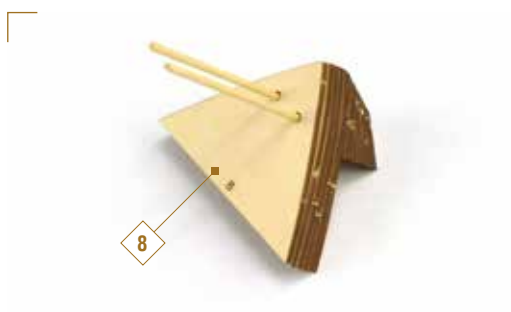


8

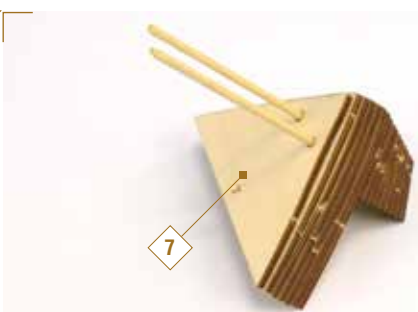


9

8 и 9. Добавьте **детали 8 и 7**. Выровняйте их углы относительно ранее установленных деталей.

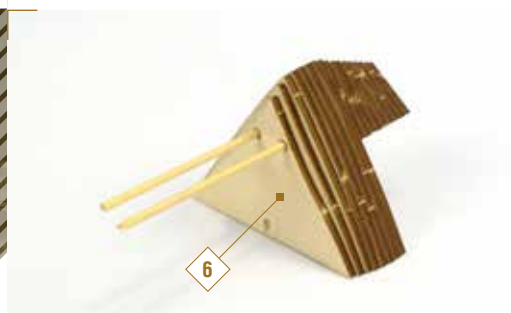


10

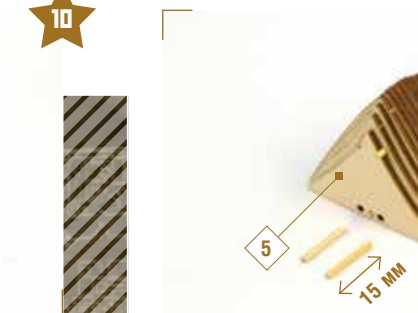


11

10. Добавьте **деталь 6**.

11. Добавьте **деталь 5**. Отрежьте два небольших кусочка прутка и приготовьте **деталь 4**.

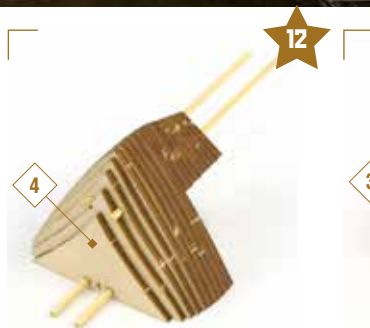

12. Вставьте дюбели в отверстия в **детали 4** и установите ее, выровняв с углами ранее установленных деталей, как показано на фотографии.

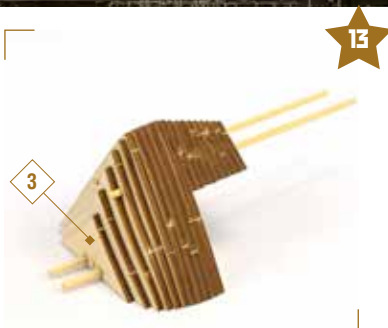

13. Добавьте **деталь 3** в показанное на фотографии место.



16. Если вы в процессе установки деталей приклеили отрезки прутка так, что не можете их удалить, обрежьте их на уровне фанерных деталей. Сохраните вставную конструкцию для дальнейшей установки в кормовую часть корпуса.



14 и 15. Добавьте **детали 2 и 1**, как показано на рисунке, идеально выравнивая.



17. Вернемся к работе над корпусом, будем закрывать просветы в обшивке под килем.



18. Приготовьте планку **1.5×5×300мм**. Прочертите вдоль нее карандашом линию, отступив от края 3 мм.



19. Обрежьте планку по начерченной линии. Установите и приклейте новую планку в указанный на рисунке просвет, также покрывая кормовой конец киля, подогнав планку по ширине.

20

20. Повторите предыдущие пункты инструкции, чтобы закрыть оставшиеся после первой обшивки корпуса просветы.



21. Продолжим работу на конце киля. Используйте остатки планок $1,5 \times 5 \text{ мм}$, вырезайте и придавайте им необходимую форму так, чтобы завершить первую обшивку с одной стороны киля, как показано на фотографии.



21



22. Повторите предыдущий пункт симметрично с другой стороны киля. Слегка отшлифуйте поверхность корпуса после установки планок. На этом работа на сегодня окончена.

22