

СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ


ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

№ 35

А. Березовый шпон 0,5×5×300 – 20 шт.



Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

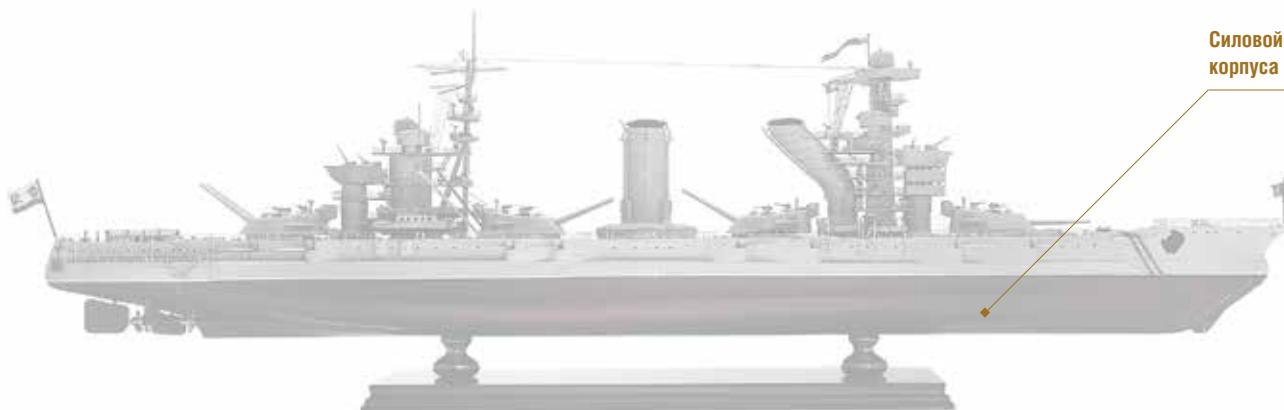

1

1. В этом выпуске мы продолжим второй уровень обшивки. Возьмите свою модель корабля и несколько планок.



2. Начните новый ряд обшивки рядом с предыдущим. Установите планку целиком, как показано на фотографии, и добавьте небольшой кусочек, чтобы закрыть просвет до карандашной линии.



2




3. Закончите ряд в сторону кормы по карандашной линии, а также сделав ровный отрез до противоторпедного буля.



4

4 и 5. Продолжайте устанавливать ряды обшивки друг за другом, заканчивая вдоль карандашной линии.

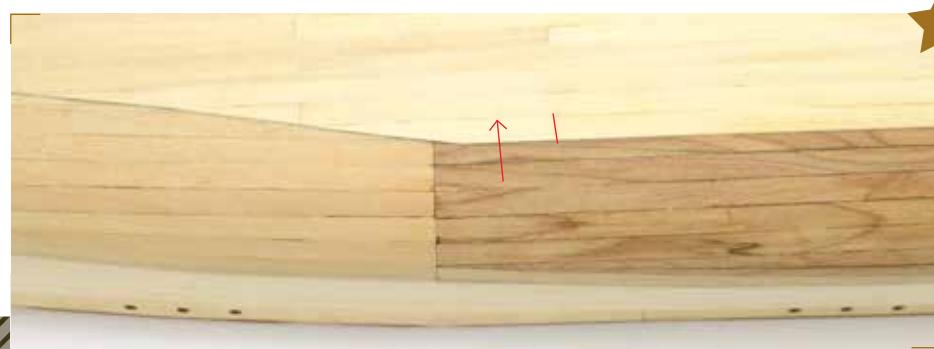

5



6

6. Приготовьте ещё одну планку, придайте ей необходимую форму и установите, как и предыдущую, по карандашной линии.



7. Теперь мы продолжим устанавливать планки в сторону носовой части корабля. Приготовьте планку, сделайте пометку карандашом и обрежьте так, как показано на фотографии, затем установите.




8. Добавьте рядом новую планку, соблюдая одну линию, как показано на фотографии.



9. Добавьте ещё одну планку рядом, соблюдая линию с предыдущей, закончив ровным отрезом до противоположного буля.




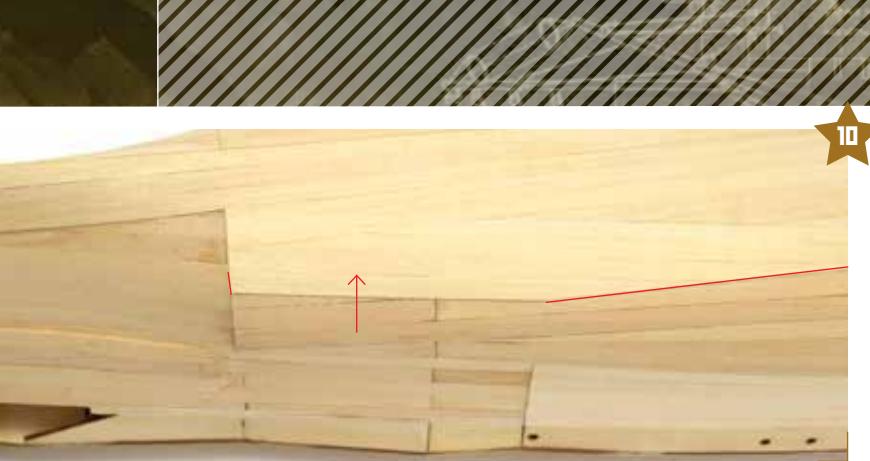

10. Добавьте ещё одну планку, повторяя предыдущие пункты инструкции.



11. Добавьте ещё две планки в этой зоне, как показано на фотографии.

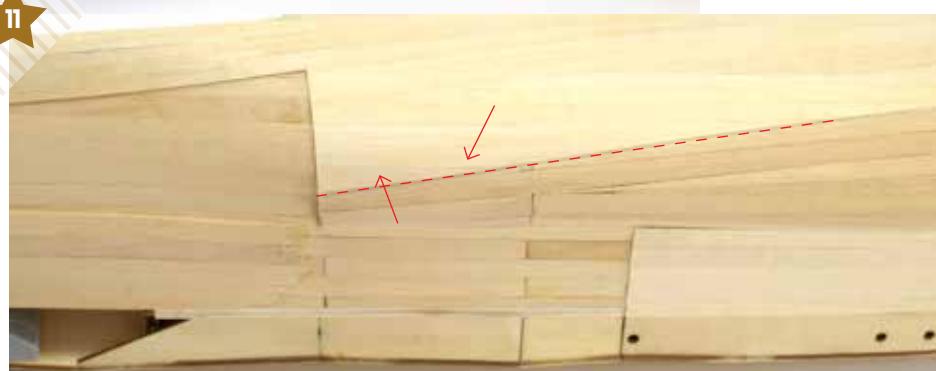

12. В завершение добавьте последнюю планку, чтобы закончить обшивку в этой зоне, как показано на фотографии. На этом работа на сегодня окончена.

