


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 42

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:


- A. Березовый шпон 0,5х5х300 мм
- B. Детали паравана, изготовленные методом фототравления
- C. Дальномер зенитной артиллерии башни главного калибра №2
- D. Цельнолитая деталь паравана башни №2



Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

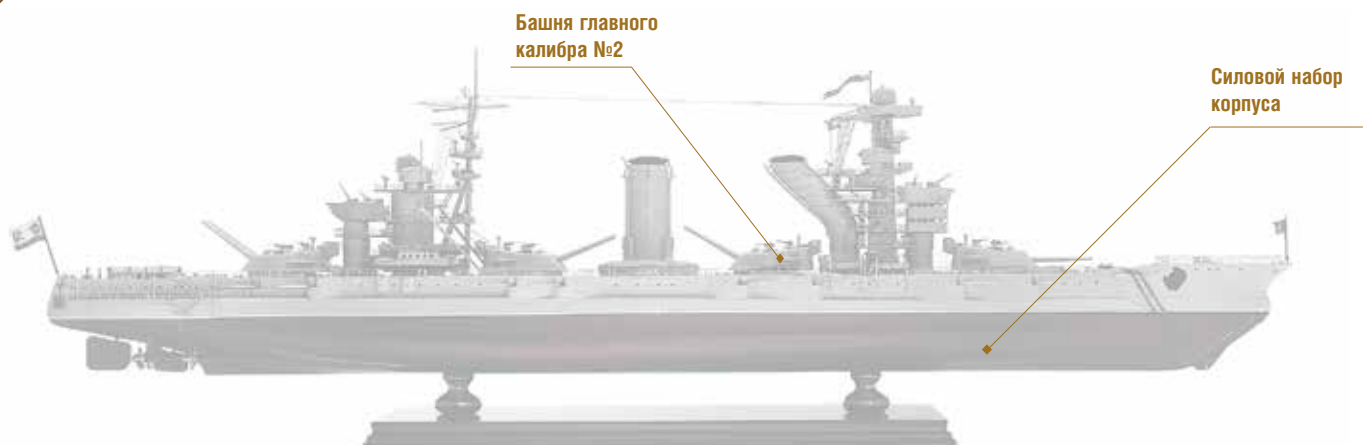

2. Отрежьте новую планку необходимой длины и добавьте в указанное на фотографии место.

1. В этом выпуске мы продолжим работу над вторым рядом обшивки корпуса корабля. Мы будем работать в зоне, расположенной в левой части кормы корабля, которая отмечена на фотографии.

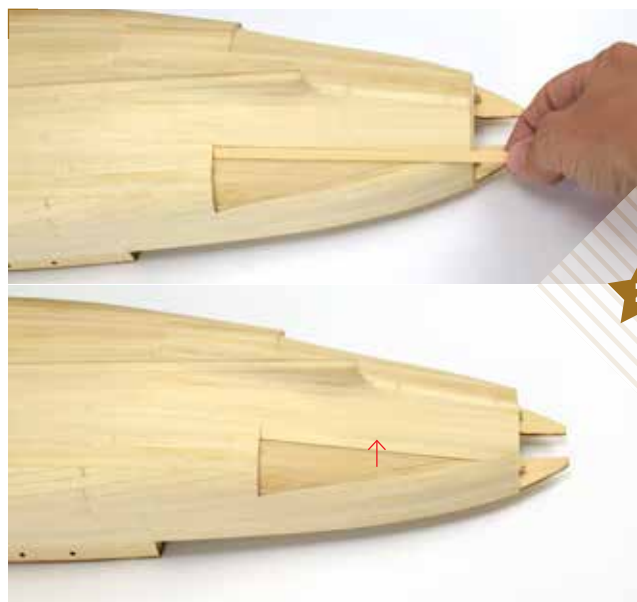

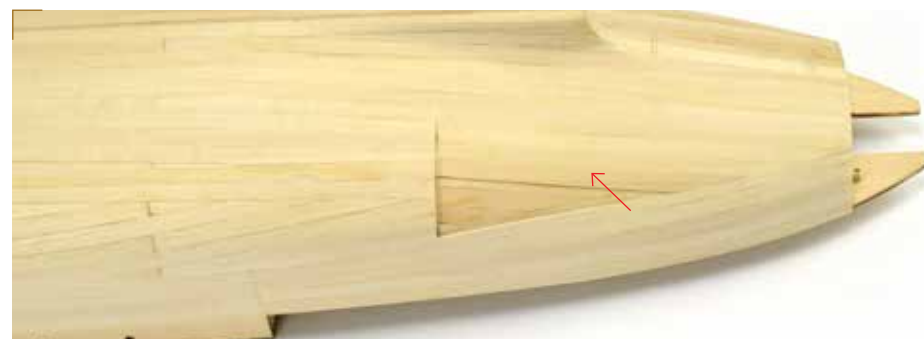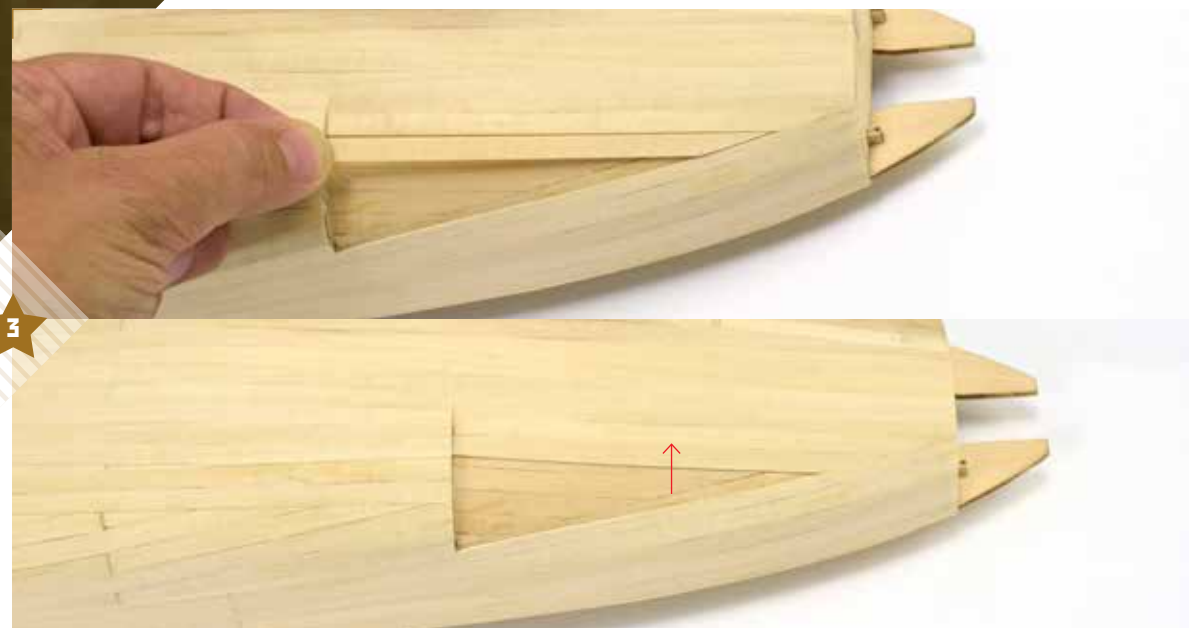

4

3 и 4. Продолжайте устанавливать планки, придавая им необходимую форму, чтобы закрыть просвет в обшивке слева.



5



6



7

5, 6, 7 и 8. Приготовьте необходимое количество планок, чтобы завершить второй ряд обшивки в этой зоне, как показано на фотографиях. На этом работа с обшивкой на сегодня окончена.

8



9



9. Возьмите большой дальномер для башни главного калибра №2, который вы получили в предыдущем выпуске. С помощью напильника или мелкозернистой наждачной бумаги удалите шероховатости и облой с детали.

10. Используйте шпатлевку, чтобы заполнить впадинки с обратной стороны детали. После высыхания выровняйте поверхность.

10



11



11. Установите и приклейте большой дальномер с обратной стороны башни главного калибра №2, как показано на фотографиях.

9



12. Возьмите лист с деталями, изготовленными методом фототравления, который вы получили в выпуске №40, извлеките детали 2 (последние слева). Аккуратно приклейте эти детали на концы дальномера, который только что установили.



13. Возьмите малый дальномер башни главного калибра №2, который вы получили в этом выпуске. С помощью напильника или мелкозернистой наждачной бумаги удалите шероховатости и облой с детали. Затем установите и приклейте малый дальномер на верхушку башни, как показано на фотографии. На этом работа на сегодня окончена.