


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:


№ 68

A. Металлическая пластина с наружной облицовкой
верхнего броневых пояса

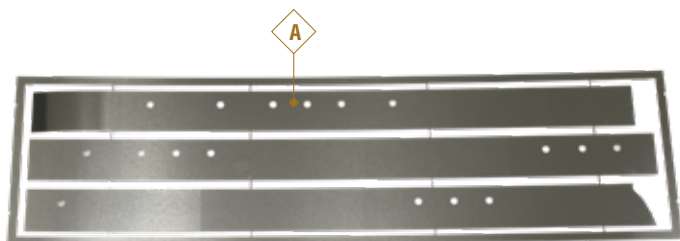

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

Силовой набор
корпуса

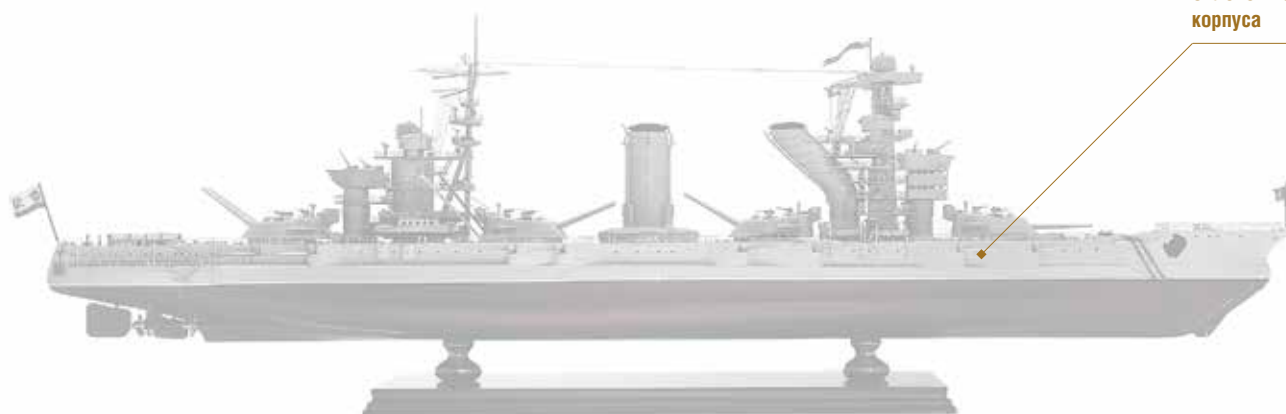

1


LSW1

LSW2

LSW3


1. В этом выпуске мы продолжим аналогичную с предыдущим выпуском работу, добавляя детали, изготовленные методом фототравления, с левого борта. Возьмите лист с тремя деталями, который вы получили в этом выпуске, и аккуратно извлеките их, удалив лишнее в точках соединения деталей с листом.

2

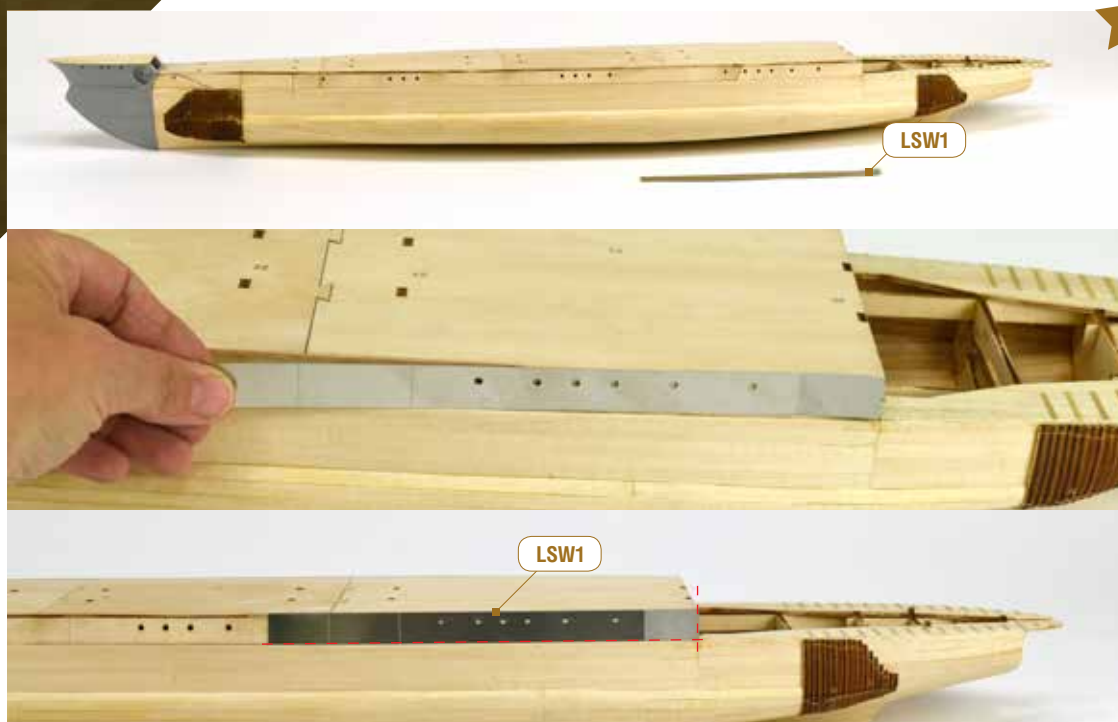


2. Возьмите **деталь LSW1**. Приклейте ее с левого борта рядом с кормовым срезом корпуса модели корабля в указанное на фотографии место; выровняйте деталь по краю верхней палубы, оперев на небольшой выступ в боковой части корпуса.

3

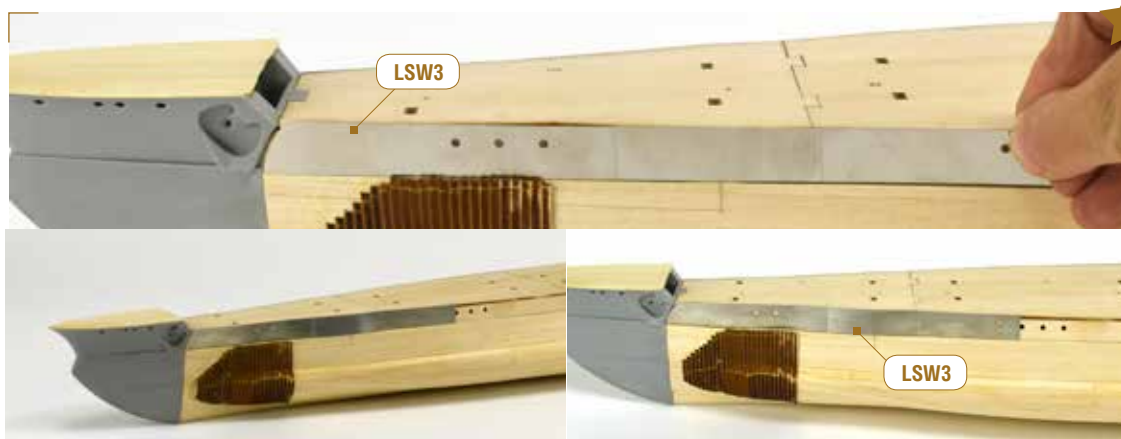

3. Теперь работайте в носовой части корабля с **деталью LSW3**. Приклейте ее в указанную позицию; деталь должны упираться в пластиковую часть носовой оконечности корабля, а также в небольшой выступ в боковой части корпуса. Не спеша и очень аккуратно изогните деталь по форме стенки корпуса, на которую вы ее приклеиваете.


4

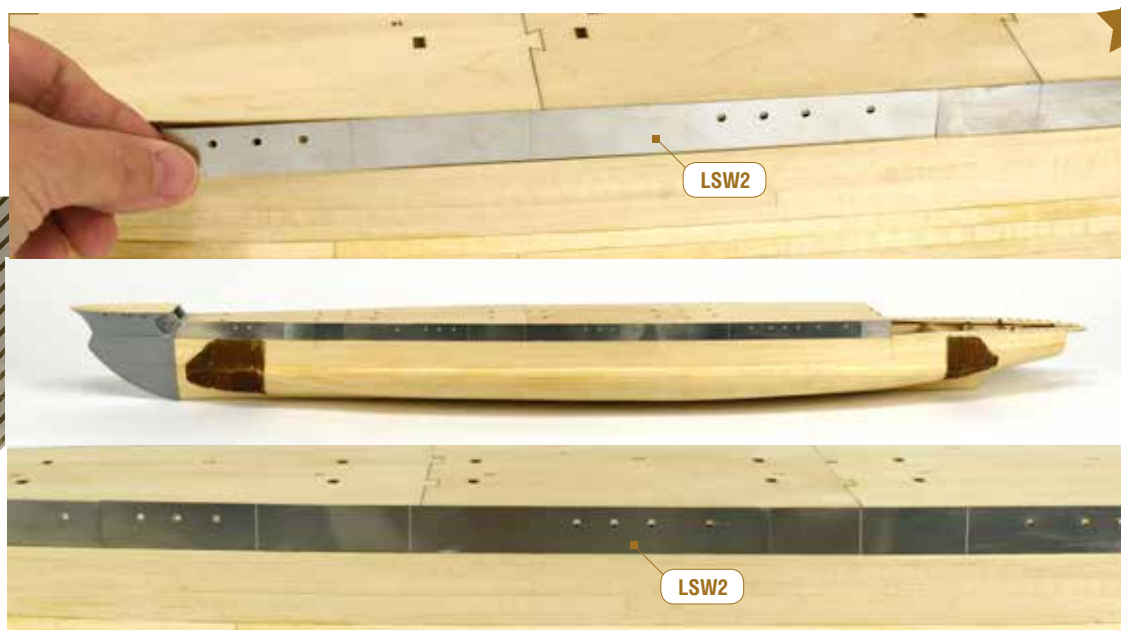

4. Добавьте **деталь LSW2** в указанное на фотографии место между ранее установленными деталями. Снова аккуратно придайте детали форму стенки корпуса и приклеивайте, упираясь в выступ в боковой части.





5. Используя шлифовальный блок с наждачной бумагой по металлу или напильник, выровняйте верхние края деталей, которые мы только что установили; их верхние края должны быть выровнены с верхней палубой.

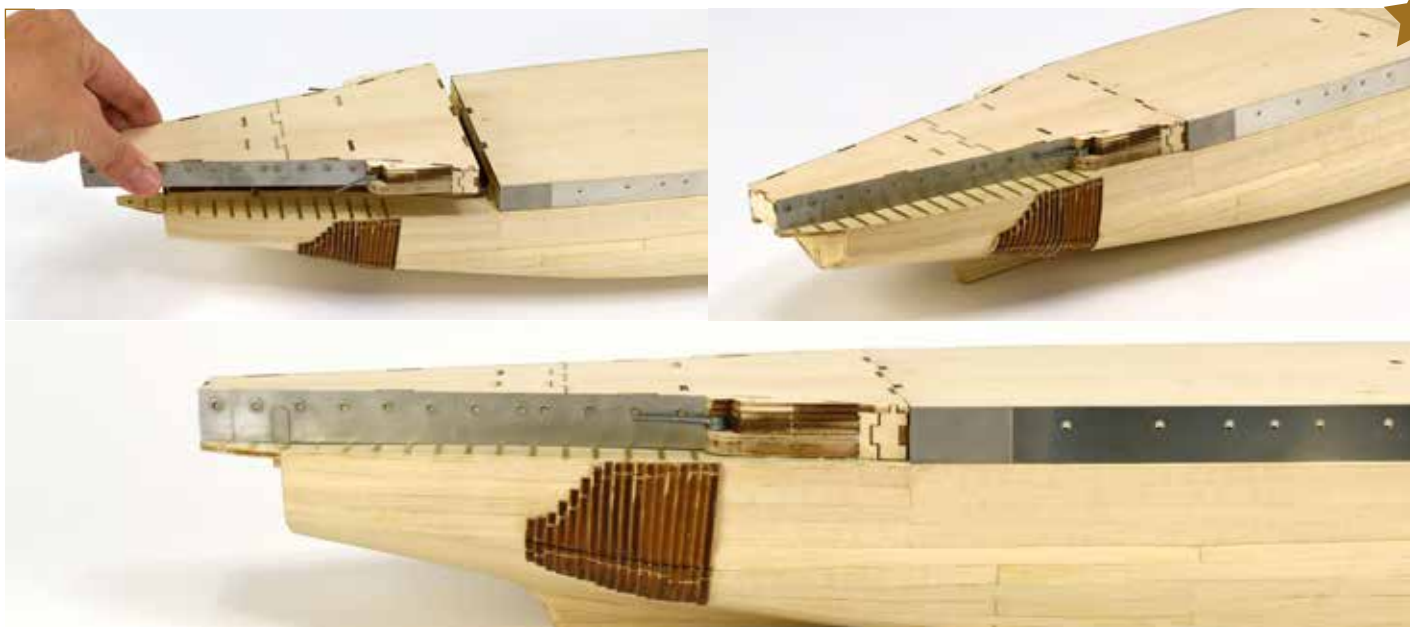

6. Возьмите кормовую часть палубы. Проверьте ее установку, затем приклейте в окончательное место, убедившись, что стыки между стенками корпуса модели и нижними палубами выровненные и чистые.

7. Возьмите кормовую деталь, которую мы завершили еще в выпуске №32. Проверьте правильность ее установки в указанное на фотографии место, отшлифуйте поверхности для идеальной сборки при необходимости. Приклейте кормовую деталь на корму корабля, как показано на фотографии.

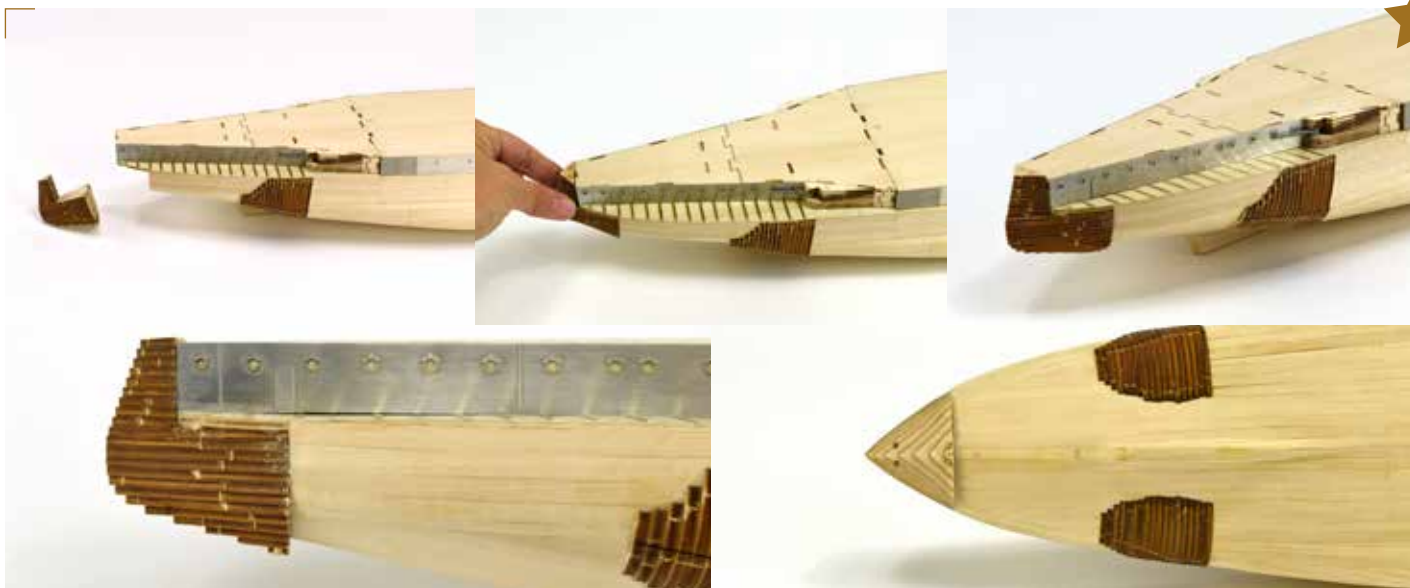

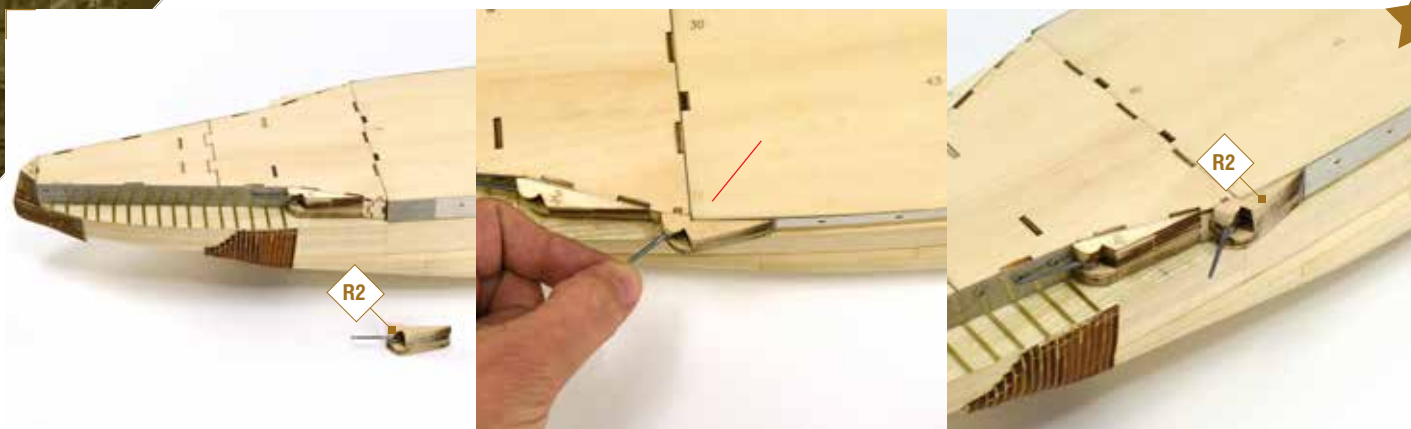


8. Возьмите кормовой **каземат R2**. Проверьте его установку в указанном на фотографии выступе в конце кормовой секции корабля. Установите и приклейте каземат, как показано, упирая в небольшой выступ сбоку корабля. Дальнейшие действия посмотрите на фотографиях инструкции.

9. Когда каземат будет приклеен на свое окончательное место, с помощью шлифовального блока выровняйте его с верхней палубой, как показано.



10. Повторите предыдущие пункты инструкции симметрично с **казематом L2** с левого борта. Так же выровняйте каземат с верхней палубой с помощью шлифовального блока.

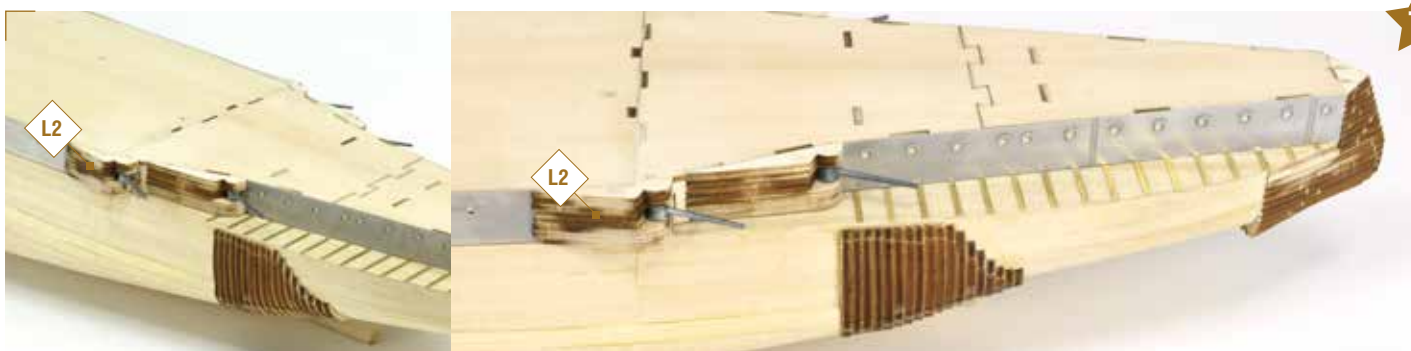

11. Снова используйте шлифовальный блок, чтобы выровнять кормовую деталь с верхней палубой. На этом работа на сегодня окончена.

