


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ


№ 70

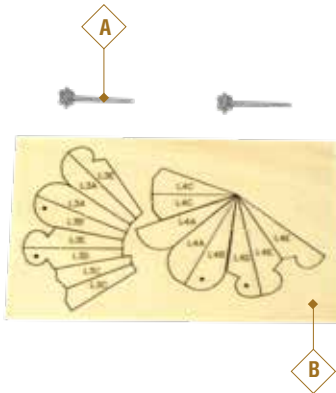

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- А. Цельнолитые детали орудий противоминной артиллерии.
- В. Детали для бортовых казематов противоминной артиллерии.

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

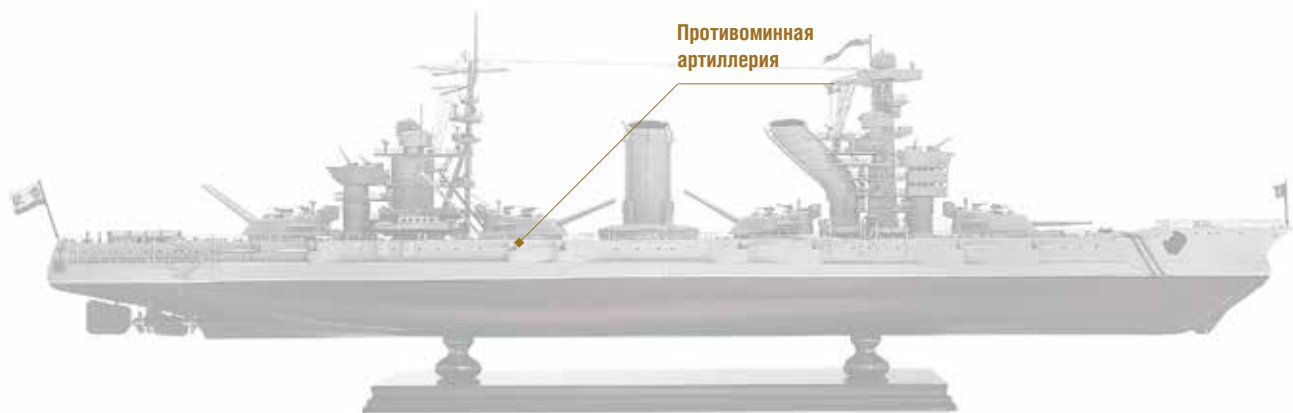


1



2

1 и 2. В этом выпуске мы продолжим сборку казематов левого борта вашей модели. Удалите с помощью напильника неровности и облой с цельнолитых деталей, полученных в этом выпуске. Затем возьмите лист с фанерными заготовками. Детали, начинающиеся с L3, относятся к третьему от кормы каземату левого борта. Извлеките детали из листа и подготовьте их к установке.

3

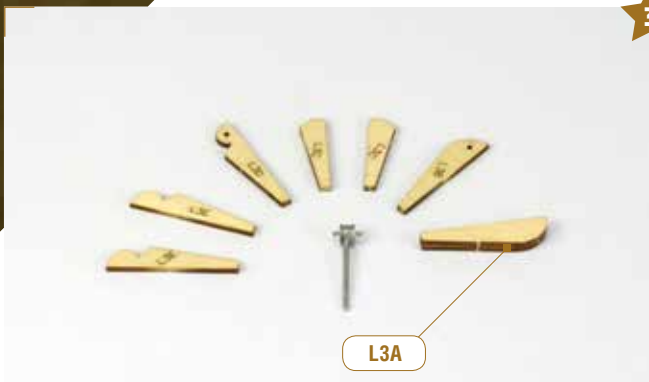


3. Возьмите обе детали под номером **L3A**; склейте их вместе, предварительно выровняв.

4



4. Добавьте **деталь L3B** сверху, снова идеально выровняв с конструкцией.

5

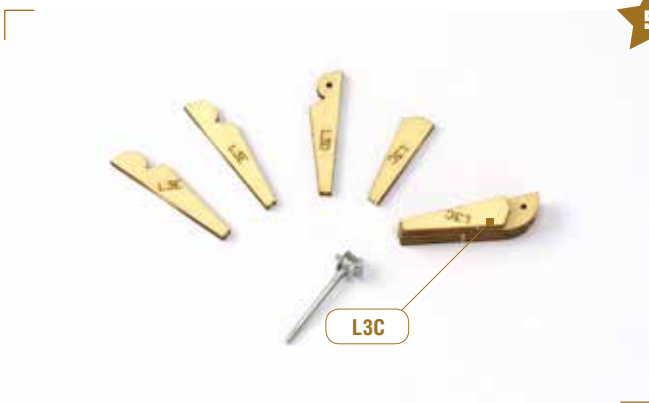

5. Установите одну **деталь L3C**, как показано на фотографии.

6



6. Далее добавьте вторую **деталь L3C**, выровняв с предыдущей деталью.

7




8




7 и 8. Установите один из цельнолитых стволов в конструкцию из фанерных деталей, как показано на фотографии. Приложите **деталь L3D** к конструкции. Отшлифуйте нижнюю сторону этой детали так, как мы делали это с казематом другого борта, в случае, если есть просвет между ранее склеенными фанерными деталями. Приклейте **деталь L3D** в указанное место, выровняв с конструкцией.

9

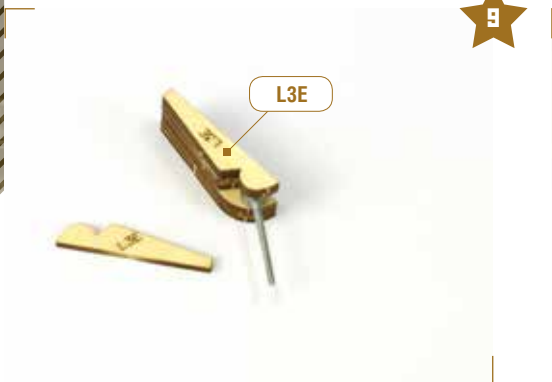

10

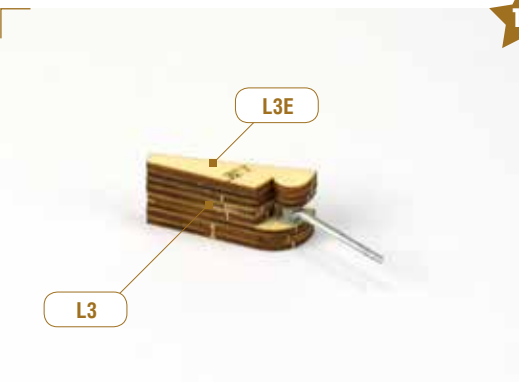


9 и 10. Установите **детали L3E** сверху на конструкцию, выровняв с ранее установленными деталями. Сохраните этот каземат под номером **L3**.

11




11. Приготовьтесь к сборке следующего каземата, детали которого начинаются с номера L4.

12

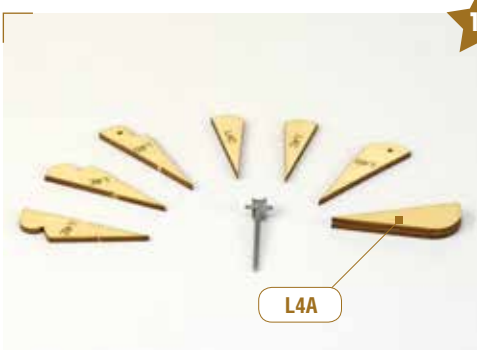

12. Начните сборку со склеивания двух деталей L4A, как показано на фотографии.

13

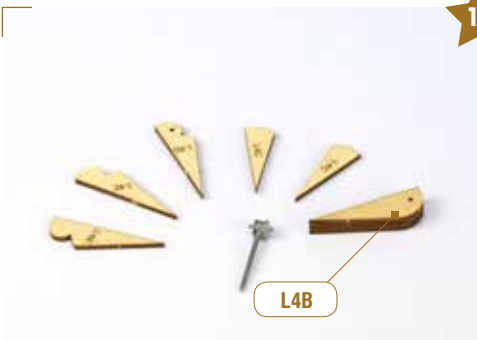

13. Добавьте деталь L4B, выровняв с ранее установленными деталями L4A.

14



14. Установите одну деталь L4C, также выровняв со всей конструкцией.

15



15. Приклейте вторую деталь L4C поверх предыдущей, идеально выровняв.

16




16. Установите цельнолитой ствол орудия в конструкцию из фанерных деталей, как показано на фотографии.

17




17. Приложите деталь L4D к конструкции. Отшлифуйте нижнюю сторону этой детали при необходимости, чтобы избежать зазора между ранее установленными деталями. Приклейте деталь L4D в указанное положение, выровняв со всей конструкцией.

18

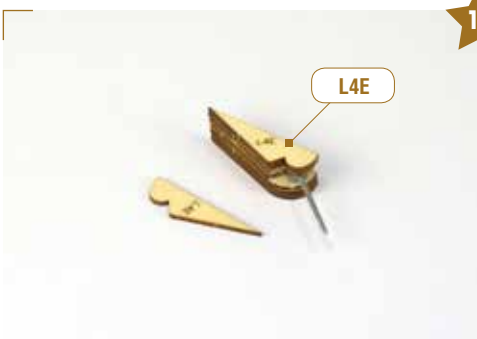

18. Добавьте первую деталь L4E поверх предыдущей, идеально выровняв.

19

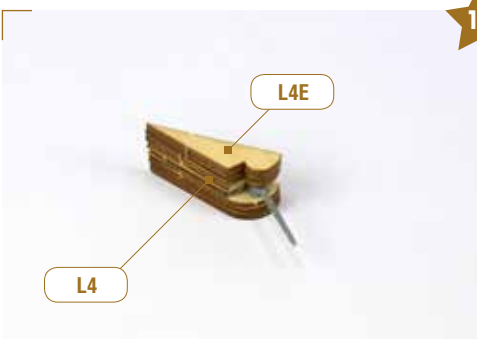

19. Добавьте вторую деталь L4E следом, также выровняв со всей конструкцией. Сохраните этот каземат под номером L4.

20




20. Отшлифуйте оба каземата L3 и L4, которые мы собрали в этом выпуске.




21

21 и 22. Сейчас мы будем устанавливать казематы противоминной артиллерии на модель линкора «Севастополь». Работаем в отмеченной зоне по левому борту корабля. Приклейте **каземат L3** на корпус в указанное место; его передний конец должен совпадать с вертикальной линией на боковой детали наружной обшивки верхнего броневое пояса, а нижняя сторона должна упираться в небольшой выступ боковой части корпуса.


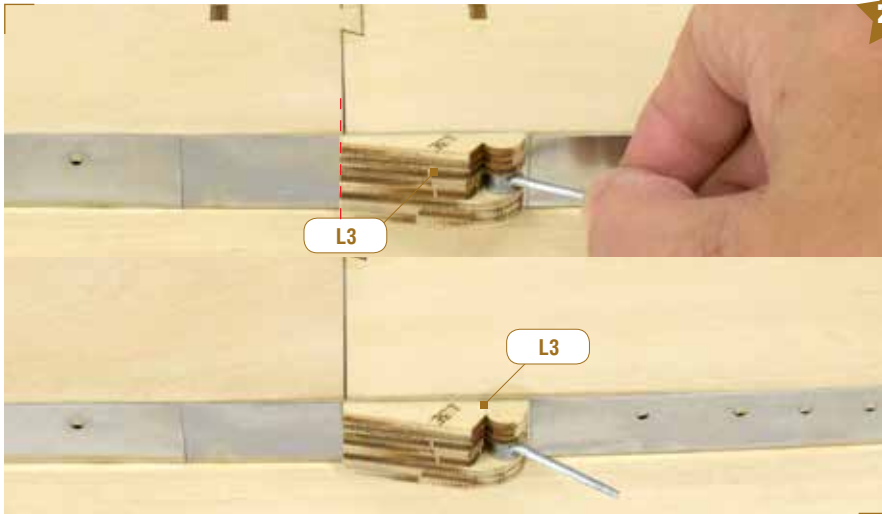


22

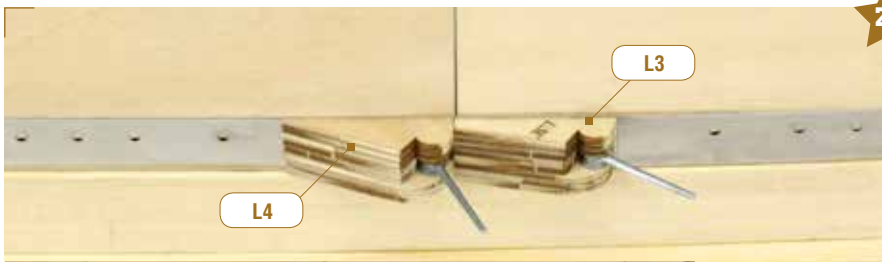


23

23. Следом за **казематом L3** установите в указанное положение **каземат L4**.

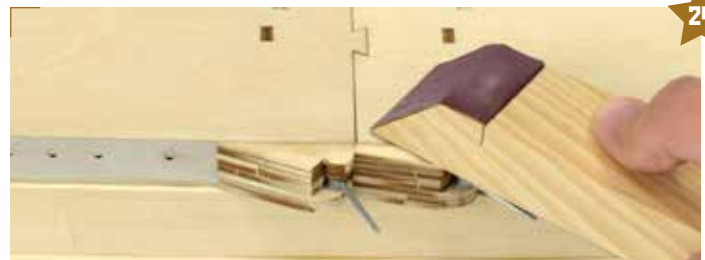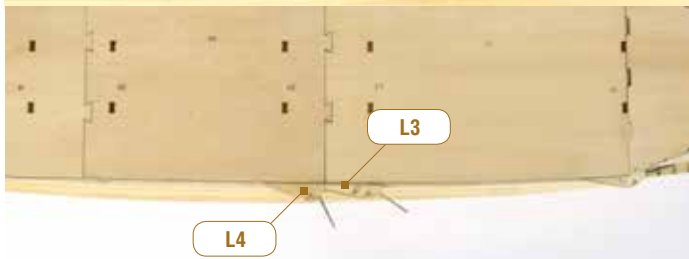

24

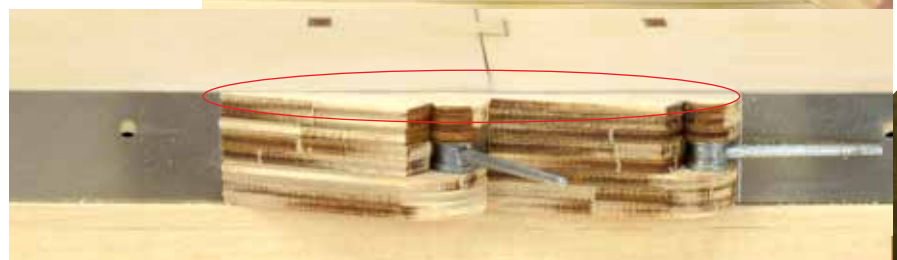

24. Завершите работу на сегодня, отшлифовав внешнюю поверхность обоих казематов, выровняв их с верхней палубой.