


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ


ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- A. Основание боевой рубки.
- B. Площадка для установки зенитных орудий.
- C. Пластина с деталями носовой надстройки.

№ 105

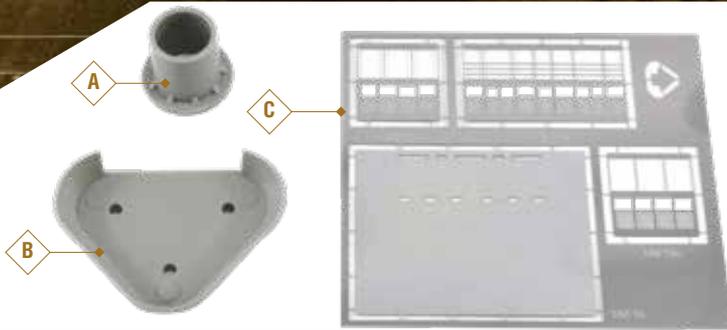

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

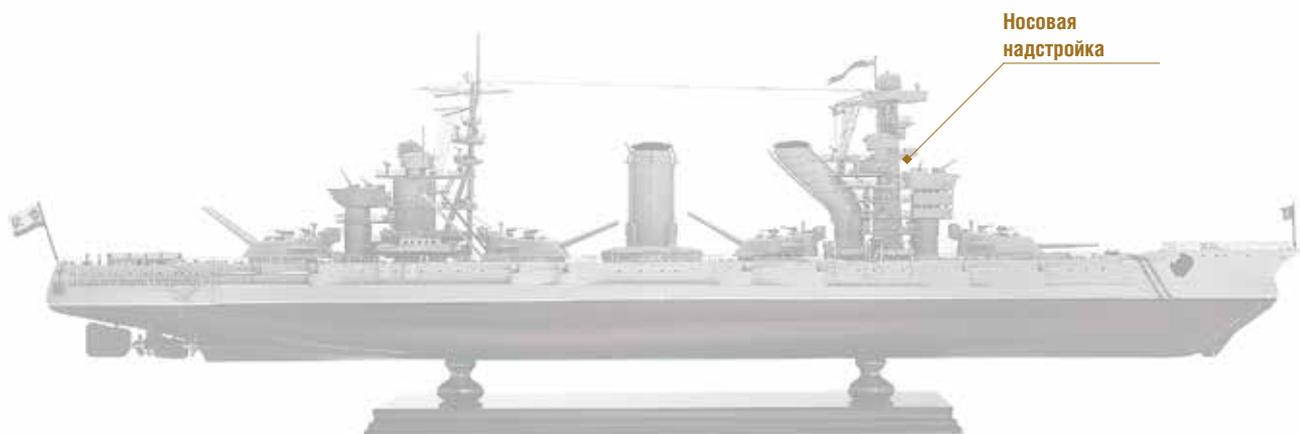

Носовая
надстройка

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели, в выпуске №115 вы получите дополнительную деталь с правильным расположением смотровых щелей на носовой боевой рубке. Рекомендуем вам начать выполнение шагов 5–7, приведенных в инструкциях к выпуску №105, после получения данной детали.

Установить ее на окрашенную и собранную конструкцию будет сложнее.

Приносим извинения за доставленные неудобства.




★ 1



★ 2

1 и 2. В этом выпуске мы продолжим сборку носовой надстройки. Начните работу с основания боевой рубки: удалите облой и неровности с детали, затем нанесите грунтовку и покрасьте серой краской, которую мы использовали ранее для покраски надстройки. Пока основание сохнет, извлеките **деталь TAF16** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, полученного в этом выпуске, удалите неровности в точках соединения детали с листом. Используйте круглый предмет, чтобы свернуть деталь, придав ей необходимую форму, как показано на фотографиях.

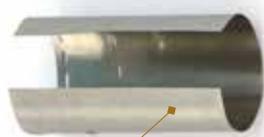


TAF16



3



3 и 4. Возьмите конструкцию из фанеры, собранную в выпуске №98. Установите и затем приклейте металлическую деталь, выравнявая по форме конструкции. Нанесите небольшое количество шпатлевки в место соединения краев металлической детали, затем отшлифуйте с помощью напильника или наждачной бумаги.

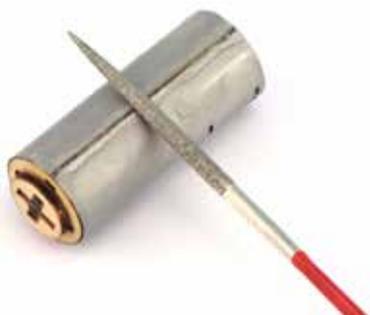

4



5

5. Покрасьте готовую конструкцию серой краской. Оставьте сохнуть.



6

6. Установите и приклейте конструкцию из предыдущего пункта на основание боевой рубки, подготовленное в пункте №1.

7



7. Возьмите собранную в прошлом выпуске конструкцию носовой надстройки. Установите и приклейте боевую рубку в указанное место на надстройке. При необходимости подкрасьте места, где появились царапины. Будьте внимательны к положению смотровых щелей.

8




8. Приготовьте площадку для установки зенитных орудий, полученную в этом выпуске. Удалите облой и неровности, затем покрасьте деталь серой краской. Дайте высохнуть.

9




9. Установите и приклейте площадку в указанное место на надстройке.

10

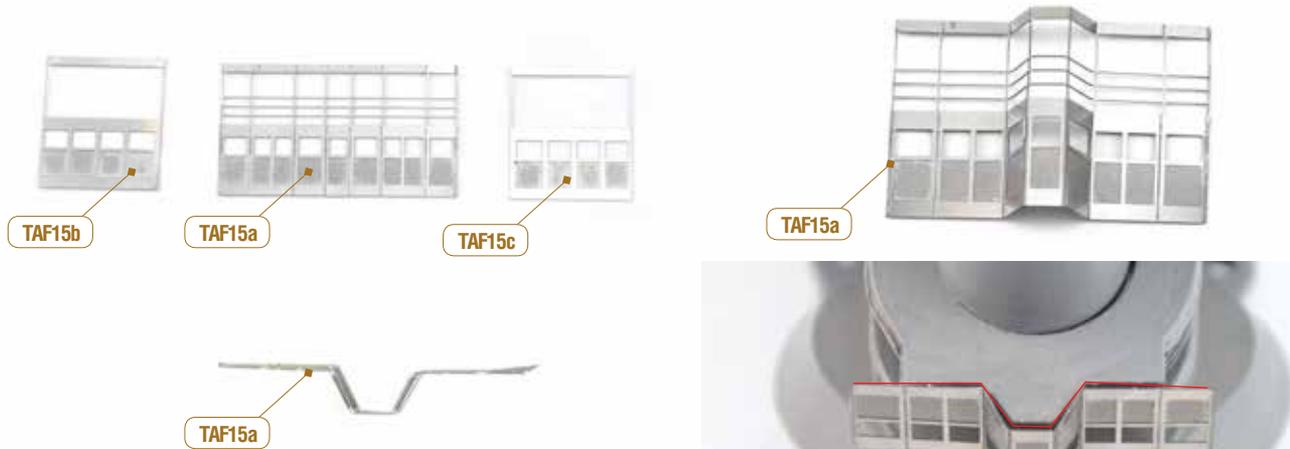


10. Извлеките детали TAF15a, TAF15b и TAF15c из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, удалите неровности в точках соединения деталей с листом. Аккуратно начните сгибать деталь TAF15a, как показано, так, чтобы деталь подошла для установки в указанное место на надстройке.

11

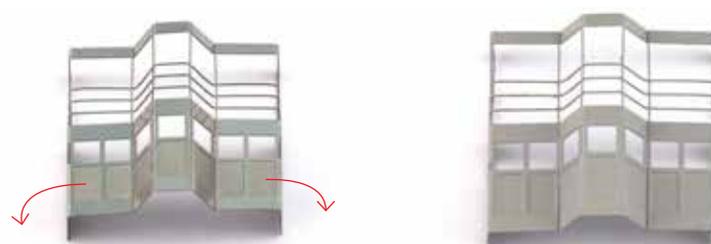


9

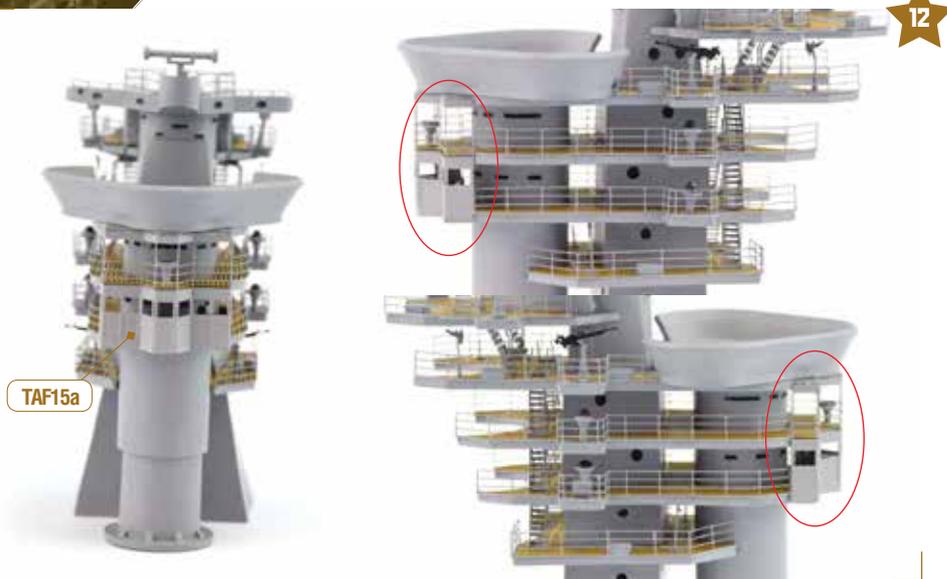


12

11 и 12. Продолжите формировать деталь, загибая края, как показано на фотографиях. Покрасьте деталь серой краской. После высыхания установите и приклейте **деталь TAF15a** в указанное положение на надстройке, идеально выровняв с остальными уровнями надстройки.

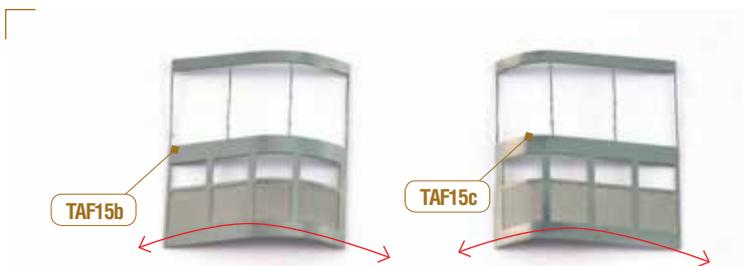

13

13. Продолжайте работу с **детальями TAF15b** и **TAF15c**. Начните сгибать детали так, чтобы они были готовы к установке на надстройку.

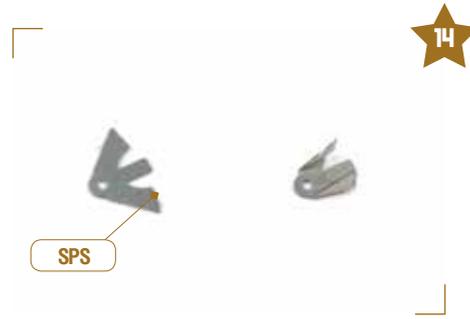

14

14. Извлеките **деталь SPS**, изготовленную методом фототравления. Согните стороны детали, как показано, чтобы придать необходимую форму. Покрасьте серой краской.

15



15. Примерьте **детали TAF15b** и **TAF15c** на места, показанные на фотографии, если надо, подогните их по размеру, затем покрасьте серой краской. Завершите работу на сегодня, установив **детали TAF15b, TAF15c** и **SPS** в указанные места.