


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 109

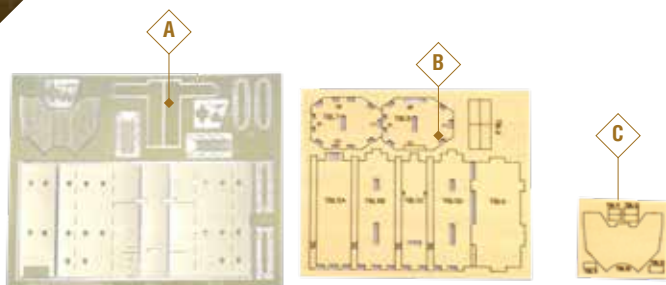


ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- A. Пластина с деталями кормовой надстройки.
- B. Детали для сборки кормовой надстройки из 2,0-мм фанеры.
- C. Детали для сборки кормовой надстройки из 1,5-мм фанеры.


Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».





1

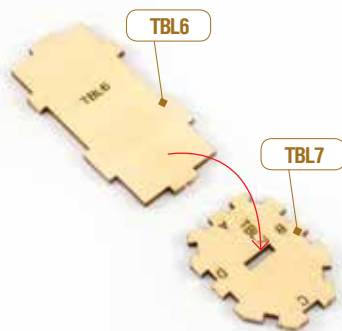

1. В этом выпуске мы начнем сборку кормовой надстройки. Извлеките детали TBL7 и TBL6 из листа с 2-миллиметровыми фанерными заготовками, который Вы получили в этом выпуске. Соедините и склейте детали вместе, как показано на фотографии, под прямым углом.

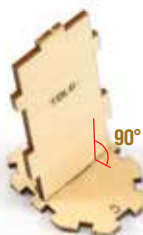

2

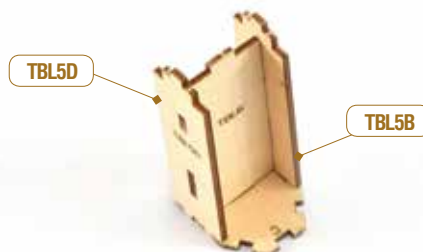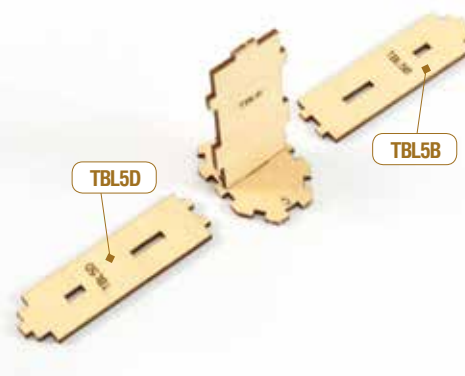



2. Возьмите детали TBL5B и TBL5D. Установите и приклейте их с обеих сторон конструкции, которую мы собираем.

3




3. Установите и приклейте **деталь TBL8** сверху на конструкцию. Проверьте положение детали: она должно совпадать с **деталью TBL7** на другом конце.

4

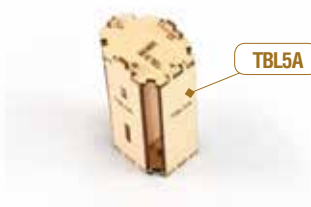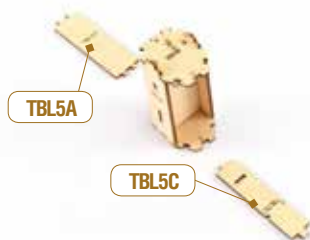

4. Установите **детали TBL5A** и **TBL5C** на переднюю и заднюю части конструкции.

5

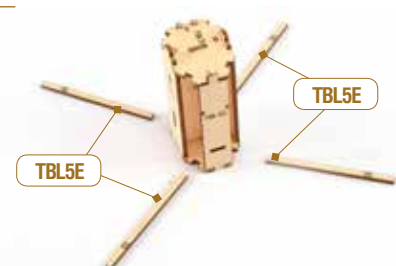


5. Установите и приклейте **полоски TBL5E** в углы конструкции.

6

6. Извлеките **деталь TBF5a** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, который вы получили в этом выпуске. Удалите облой и приклейте ее в указанное место, выравнивая поверх **детали TBL5A**.




7

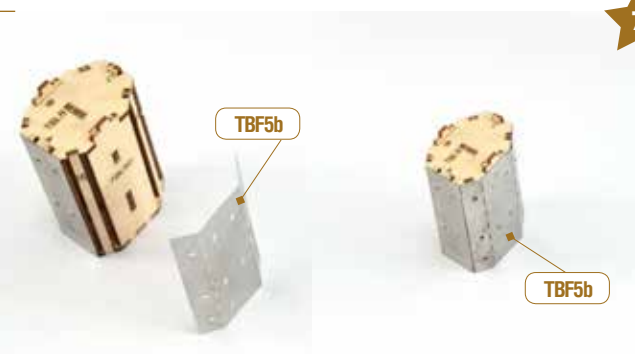

7. Аккуратно согните **деталь TBF5b**, изготовленную методом фототравления, и приложите в то место, где расположена **деталь TBL5d**. Придайте детали правильную форму, а затем приклейте.


8

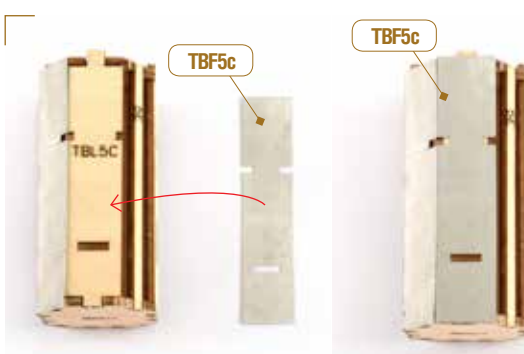

8. Далее установите **деталь TBF5c**, изготовленную методом фототравления, тщательно выравнивая, как показано на фотографии.

9

9. Установите симметричную **деталь TBF5d** с другой стороны конструкции, повторяя пункт инструкции 7.

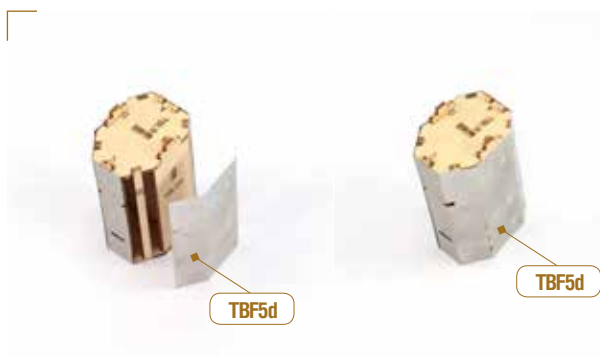

10

10. Извлеките **деталь TBL10** из листа с 1,5-миллиметровыми фанерными заготовками, который вы получили в этом выпуске. Покрасьте ее сначала полностью серой краской, затем покрасьте в черный цвет верхнюю сторону детали.




11

11. Извлеките **деталь TBF4**, изготовленную методом фототравления, удалите облой. Покрасьте деталь коричневой краской. После того как она высохнет, приклейте ее сверху на фанерную **деталь TBL10**, аккуратно выровняв детали друг с другом.




12

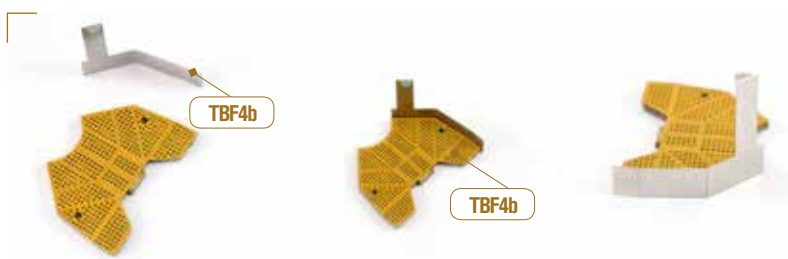

13

12 и 13. Согните и придайте необходимую форму **деталям TBF4a** и **TBF4b**, изготовленным методом фототравления, так, чтобы установить их на конструкцию из пункта инструкции 11. Склейте детали вместе, как показано на фотографии, выровняв по нижнему краю.

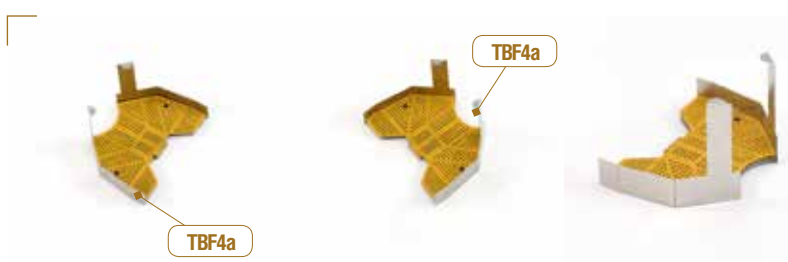



14



15




14 и 15. Покрасьте все детали, установленные в пунктах инструкции 12 и 13, а также конструкцию, собранную в пункте 9, серой краской, которую мы использовали ранее. При необходимости нанесите шпатлевку на стыки между деталями башни и отшлифуйте с помощью наждачной бумаги. Затем закрасьте черным цветом иллюминаторы на башне.

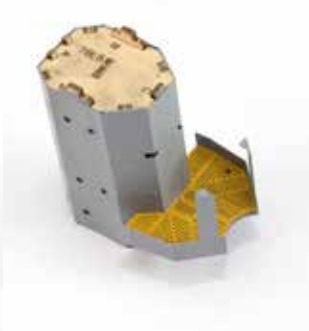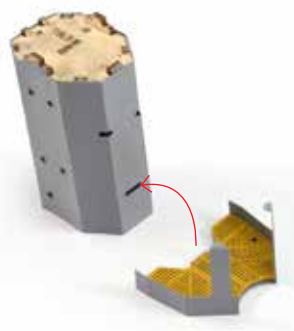

16

16. Соедините и склейте вместе конструкции из пунктов инструкции 14 и 15, как показано на фотографиях, под прямым углом.


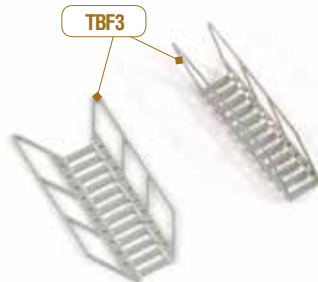


17

17. Извлеките два трапа **TBF3** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, согните и покрасьте серой краской, как и остальные трапы модели корабля.

18. Установите трапы на обе стороны основания кормовой надстройки.


19. Используйте детали **TBF1** и **TBF2**, изготовленные методом фототравления, а также детали из фанеры **TBL11** и **TBL12** для сборки четырех вьюшек для намотки тросов, следуя инструкции из прошлого выпуска.

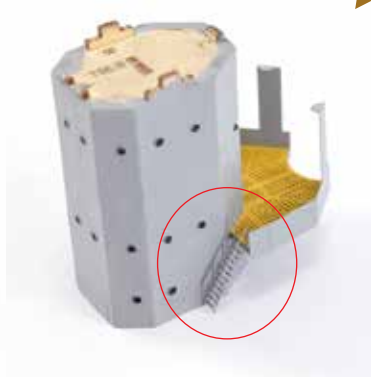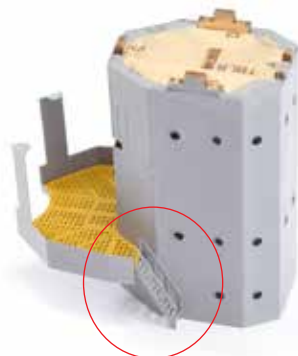

18




19

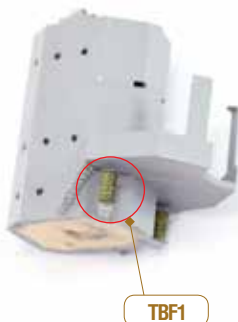

20

20. Установите две вьюшки на основание надстройки, как показано на фотографии.

21. Соберите детали **TAF6a** и **TAF6b**, чтобы получились два пулемета и два ящика с боеприпасами, следуя инструкции для сборки аналогичных деталей носовой надстройки.

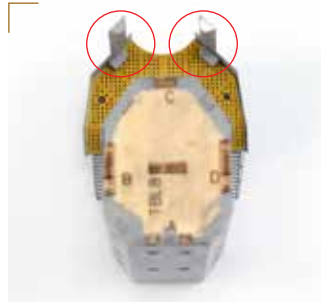

21