



СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

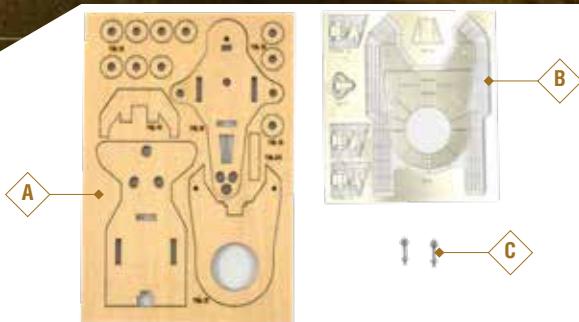


ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- № 110
- A. Детали для сборки кормовой надстройки из 1,5-мм фанеры.
 - B. Пластина с деталями кормовой надстройки.
 - C. Детали кормовой надстройки из пластика – 2 шт.


В этом выпуске мы продолжим сборку второй надстройки.

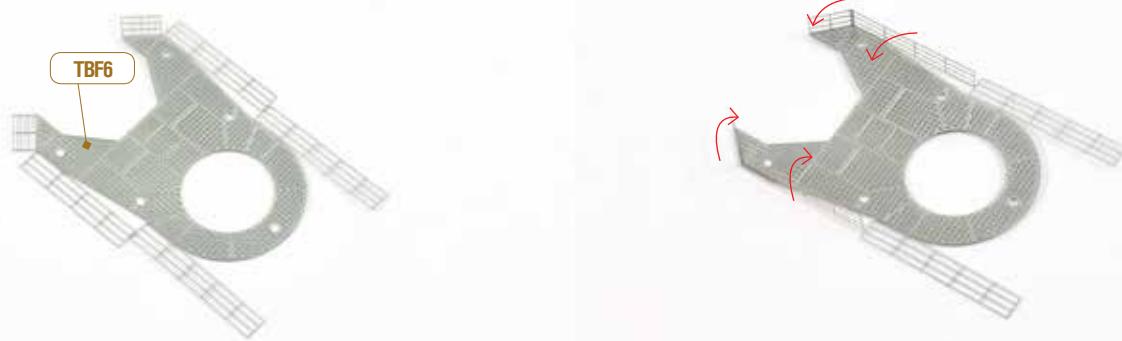


1. Извлеките деталь TBF6 из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, который вы получили в этом выпуске. Аккуратно удалите облой в точках соединения детали с листом. Начните загибать леерные ограждения наверх, как показано на фотографиях, так же, как мы делали это ранее с аналогичными деталями.

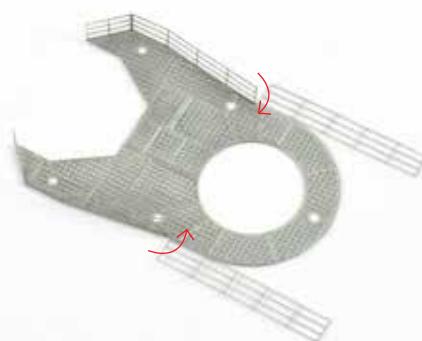

2

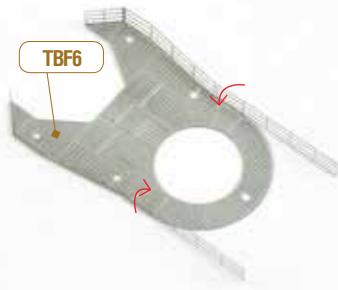


2. Придайте детали окончательную форму.

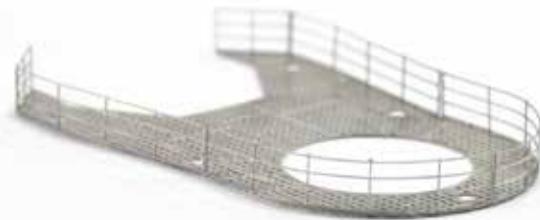

3. Покрасьте решетки на поверхности **детали TBF6** коричневой краской. Затем нанесите серую краску на леерные ограждения.


3

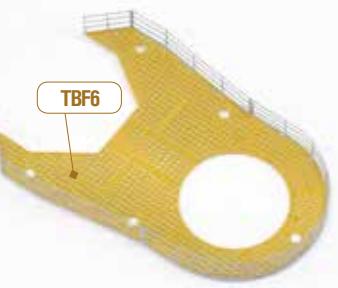

4

5



4. Извлеките **детали TBL13, TBL14, TBL15** и **TBL16** из листа с фанерными заготовками, полученного в этом выпуске. Нанесите серую краску на каждую деталь, затем переверните и покрасьте черной краской.

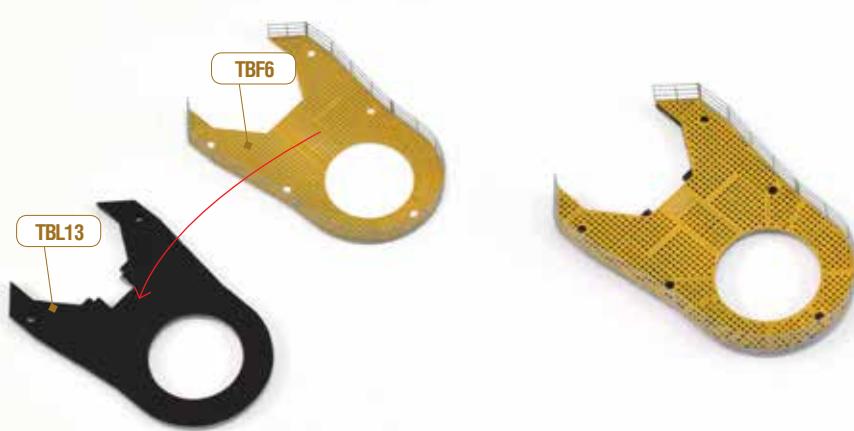


5. Приклейте **деталь TBF6**, изготовленную методом фототравления, на окрашенную в черный цвет сторону **детали TBL13**, аккуратно выровняв детали друг с другом, как показано на фотографиях. Используйте небольшое количество клея во избежание его протечки через решетки.



6. Установите новый уровень надстройки на конструкцию из предыдущего выпуска.

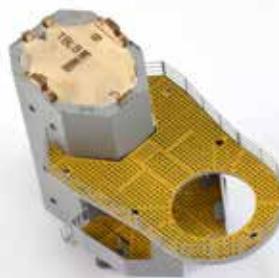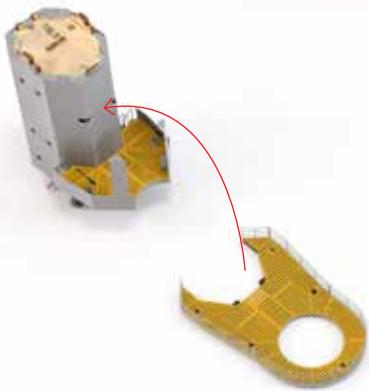


7 и 8. Приготовьте к сборке пластиковые детали, полученные в этом выпуске. Покрасьте их серой краской, затем, после высыхания, нанесите черную краску на верхние части деталей, как показано на фотографиях. Удалите с обратной стороны части с кольцами. Установите и приклейте пластиковые детали на надстройку, как показано на фотографии.

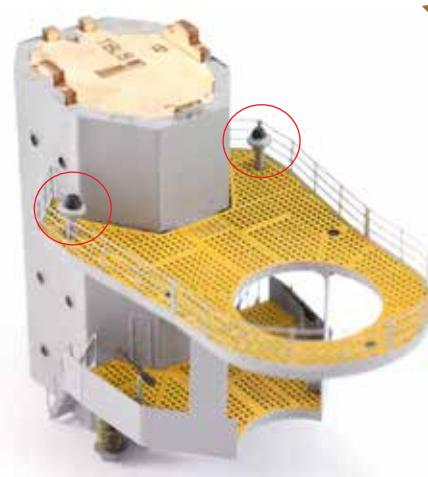

9 и 10. Извлеките детали **TBF6a** и **TBF6b** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, полученного в этом выпуске. Сложите детали, чтобы получить 3 пулемета и 3 ящика с боеприпасами.

10

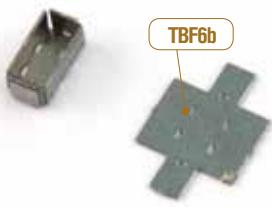

11. Покрасьте пулеметы и ящики с боеприпасами серой и черной краской.



12. Завершите сборку на сегодня, установив пулеметы и ящики с боеприпасами на указанные места на надстройке.

