


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

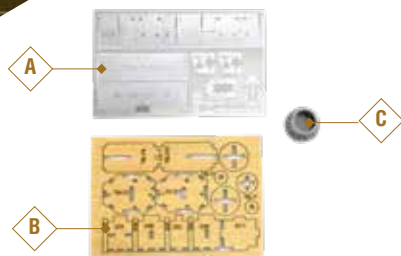

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- A. Пластина с деталями кормовой надстройки.
- B. Детали для сборки кормовой надстройки из 2-мм фанеры.
- C. Основание боевой рубки.

№ 111

В этом выпуске мы продолжим сборку кормовой надстройки.




1



1. Извлеките детали **TBL22** и **22-1** из листа с фанерными заготовками, который вы получили в этом выпуске. Соедините и склейте детали вместе под прямым углом, как показано на фотографии.


2

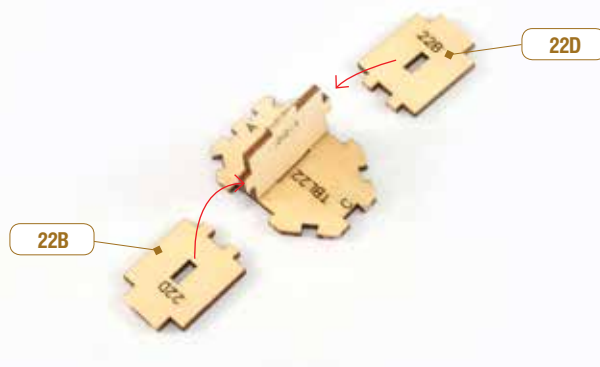

2. Приготовьте детали **22B** и **22D**. Установите их с обеих сторон конструкции, сборку которой мы начали в предыдущем пункте.



3

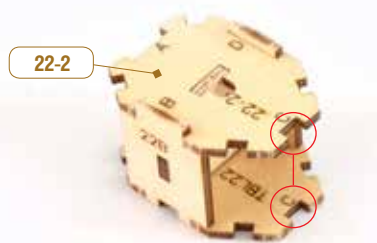

3. Установите и приклейте **деталь 22-2** сверху на конструкцию. Проверьте положение детали перед приклеиванием: отмеченные на фотографиях буквы на деталях должны совпадать, как показано.

4




4. Извлеките **детали 22A и 22C**. Установите их, как показано на фотографиях, в указанные отверстия на конструкции.

5



5. Извлеките **детали 22E** из листа с фанерными заготовками. Установите и приклейте детали, как показано на фотографиях, выровняв концы по верхним и нижним деталям конструкции.

6

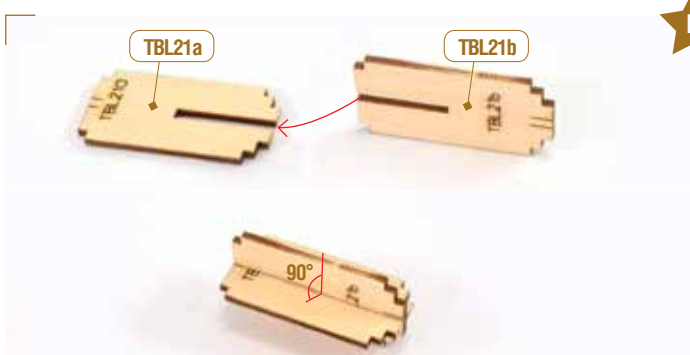

6. Извлеките **детали TBL21a и TBL21b**. Установите и приклейте детали под прямым углом, как показано на фотографиях.

7



7 и 8. Приготовьте указанные на фотографии детали к сборке: круги с вырезанными крестами по центру. Установите их с обеих сторон конструкции из пункта 6.

8



9




9. Извлеките **деталь TBF8** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, который вы получили в этом выпуске. Аккуратно придайте детали форму цилиндра, как показано на фотографии, но одну из сторон оставьте плоской.

10



10. Вставьте конструкцию из пункта 8 в цилиндр, сформировав окончательно деталь, изготовленную методом фототравления. Выровняйте конструкцию и склейте детали вместе. Нанесите шпатлевку на швы детали, изготовленной методом фототравления, затем отшлифуйте.

11

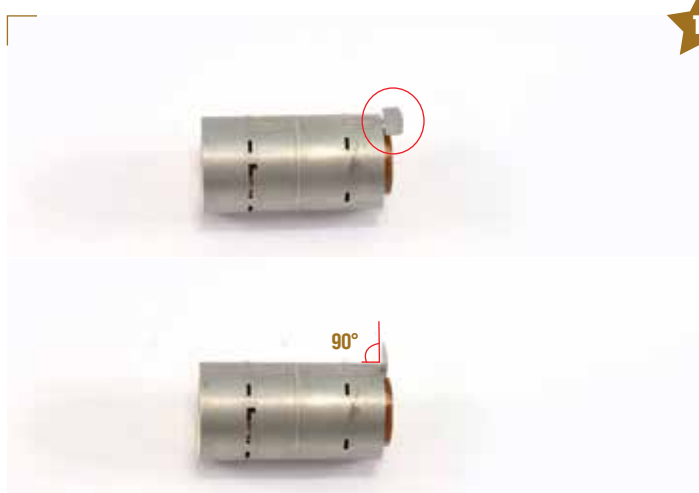

11. Загните отмеченный край детали, изготовленной методом фототравления, на 90 градусов.

12



12. Установите и приклейте пластиковую деталь, полученную в этом выпуске, на основание конструкции. Выровняйте пластиковую деталь по центральной линии дверей детали, изготовленной методом фототравления, как показано на фотографиях.



13



13. Извлеките трап TBF13 из листа с деталями, изготовленными методом фототравления. Согните ограждение и трап, как показано, придав им необходимую форму.




15

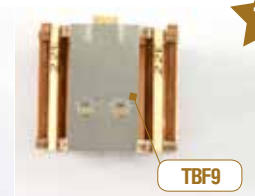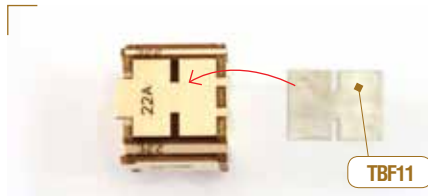


16

15 и 16. Извлеките детали **TBF11** и **TBF9** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления. Установите детали поверх деталей **22A** и **22C** (конструкция из пункта 5), тщательно выровняв.

17

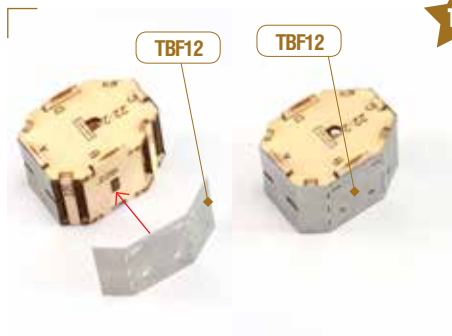

18

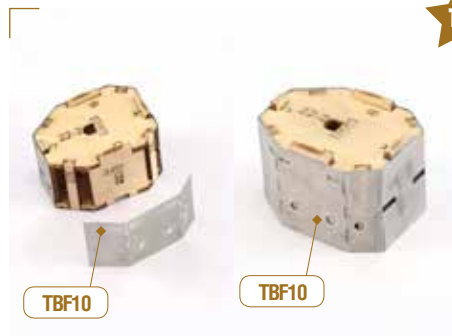

17 и 18. Извлеките детали **TBF12** и **TBF10** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления. Придайте необходимые формы деталям для установки на конструкцию, как показано на фотографиях. Нанесите шпатлевку, а затем отшлифуйте углы и стыки между деталями, изготовленными методом фототравления, которые вы установили в пунктах 15-18.

19



19. Возьмите конструкции, над которыми мы работали в этом выпуске. Покрасьте обе конструкции серой краской. Дайте краске высохнуть.

20

20. В завершение установите и приклейте башню на надстройку, как показано на фотографиях.

