СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

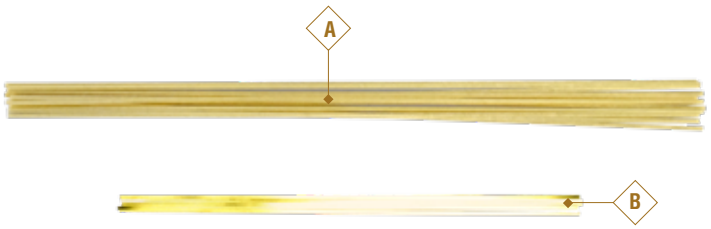

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

A. **Планки 0.5×2×300 мм — 15 шт.**
B. **Латунные полоски 0.1×1.5×200 мм — 5 шт.**

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

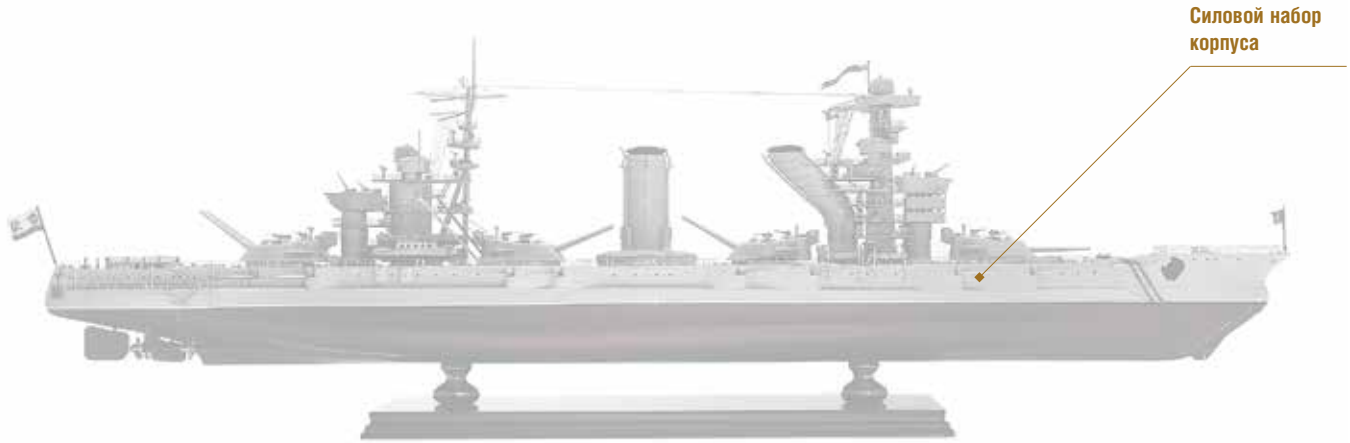

1

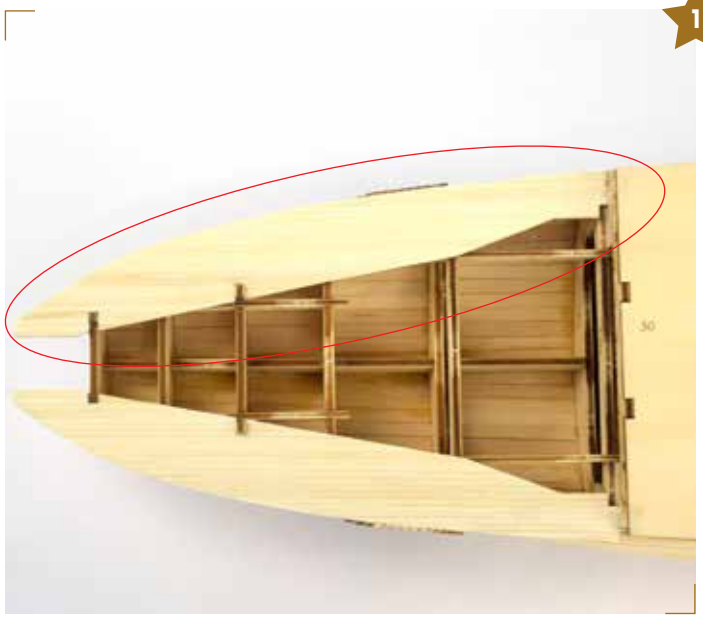

2

1. В этом выпуске мы продолжим работу над обшивкой нижней палубы на корме корабля. Следуя инструкции из выпуска №62, используйте материалы, полученные в этом выпуске, чтобы обшить оставшуюся часть нижней палубы.

2. Нанесите слой лака на обе секции палубы после завершения обшивки. Дайте лаку высохнуть.

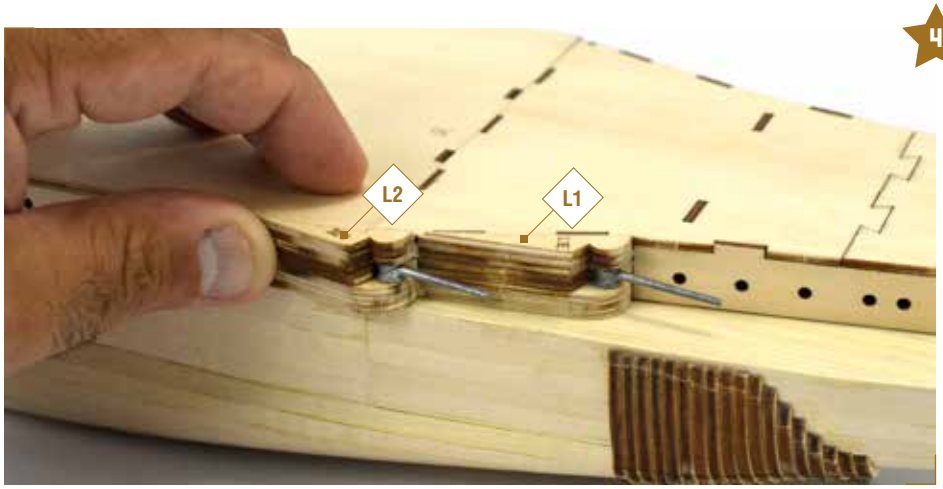

3. Возьмите кормовую секцию основной палубы, приложите ее к тому месту, где она должна быть установлена, не приклеивайте. Возьмите острый карандаш.

4. Приложите к указанным позициям казематы орудий противоминной артиллерии **L1** и **L2**. Не приклеивайте их!

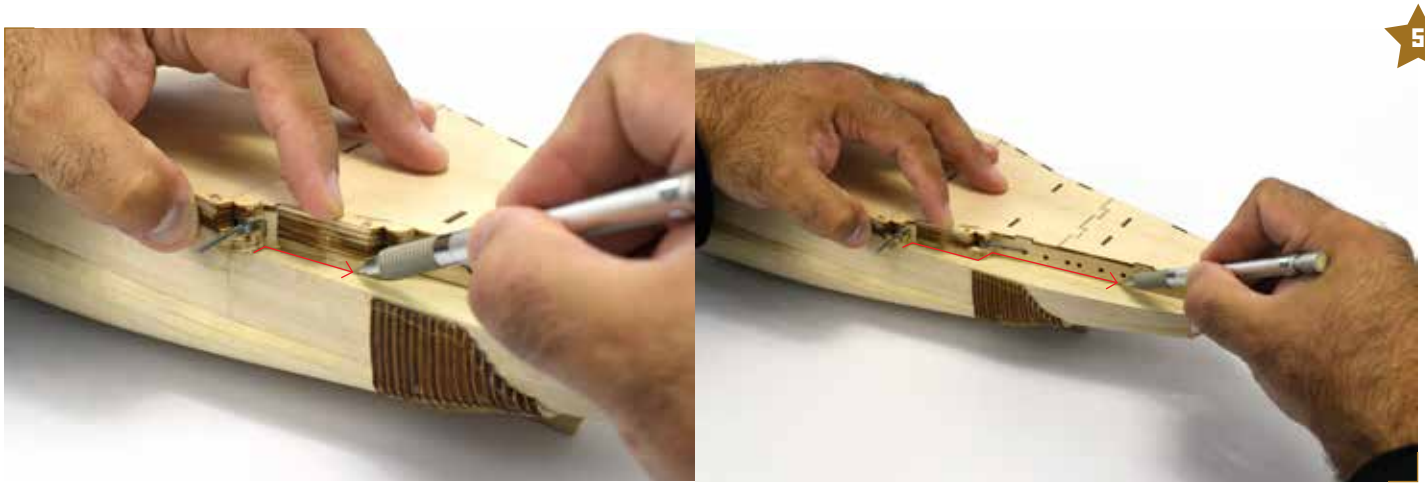

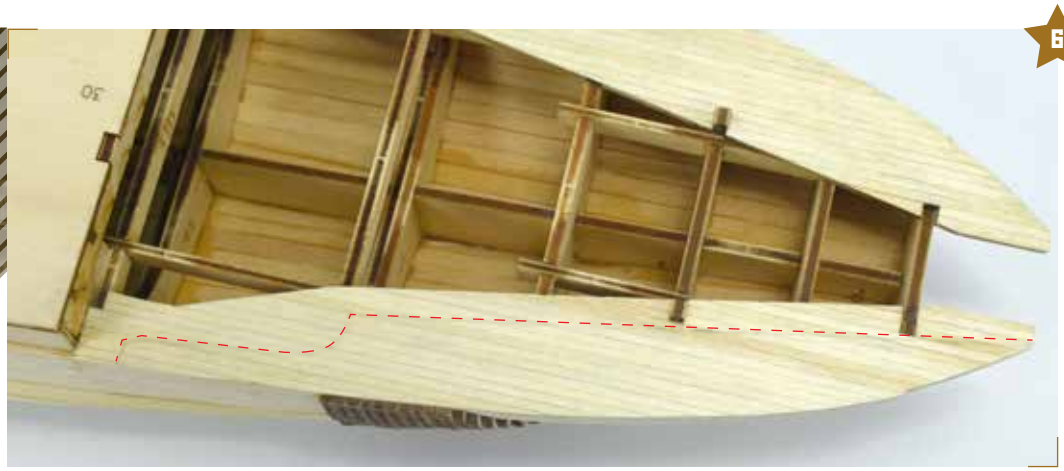

5 и 6. Аккуратно придерживая все детали на своих позициях, обведите по контуру кормовую секцию палубы и казематы левого борта.

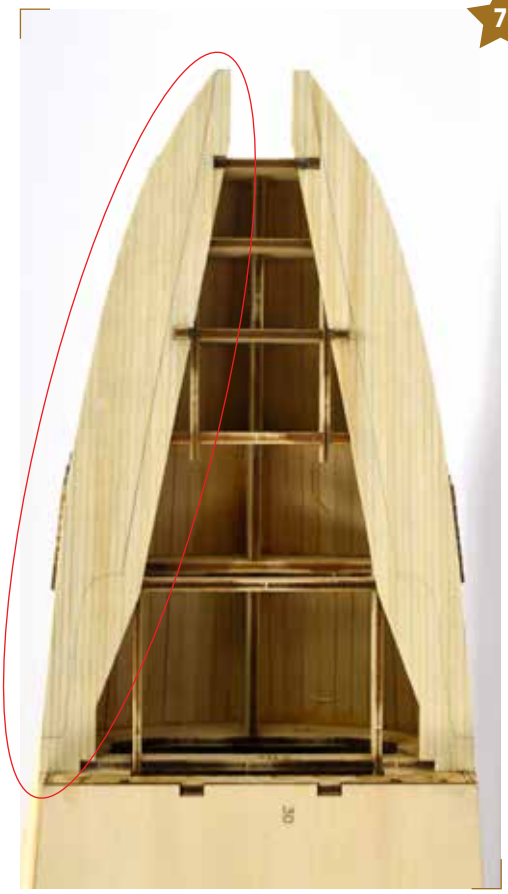

7. Повторите предыдущие пункты инструкции, симметрично поместив казематы орудий противоминной артиллерии **R1** и **R2** и отметив их контур с правого борта.

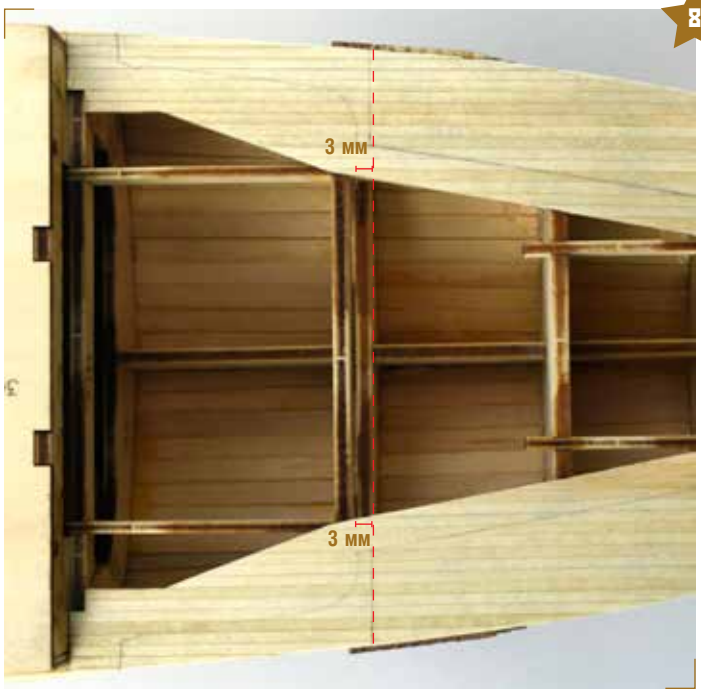

8. Следуя указанным на фотографии измерениям, прочертите прямую линию на обеих секциях нижней палубы с помощью линейки и карандаша.

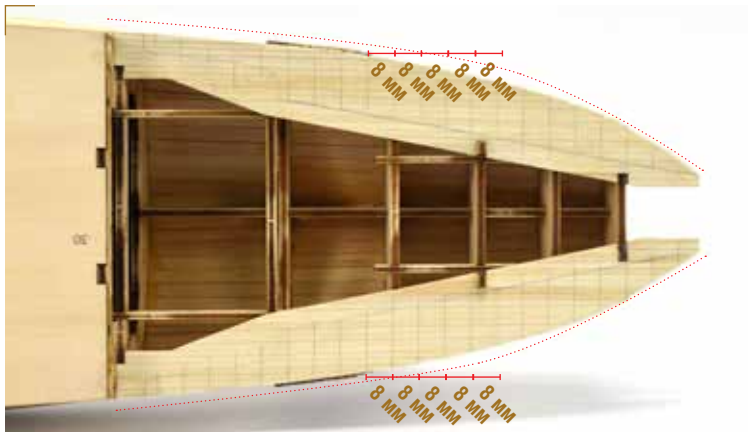

9. Используя линейку, сделайте необходимые отметки и прочертите параллельные линии на расстоянии **8 мм** друг от друга, как показано на фотографии. Теперь мы должны добавить поверх прочерченных линий латунные полоски, присутствующие на палубах настоящего линкора «Севастополь».

10. Приготовьте латунную полоску **0.1×1.5×200 мм**. Слегка проведите кончиком цангового ножа по нарисованной линии для улучшения сцепления клея, затем приклейте латунную полоску, используя небольшое количество клея, как показано на фотографии, сохраняя контур кормовой части палубы. Аккуратно удалите излишки клея.

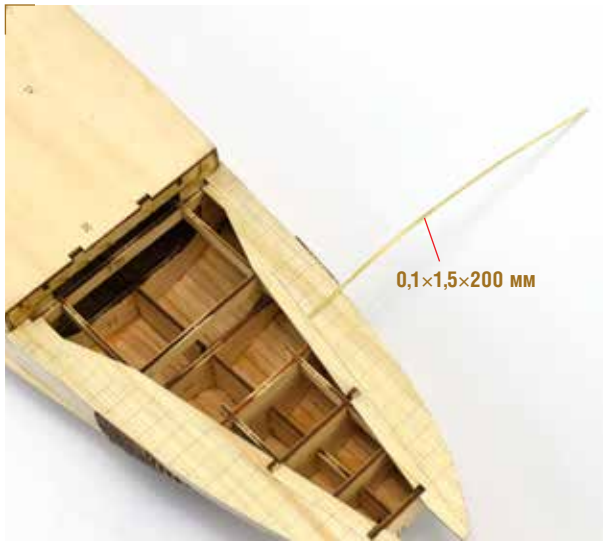

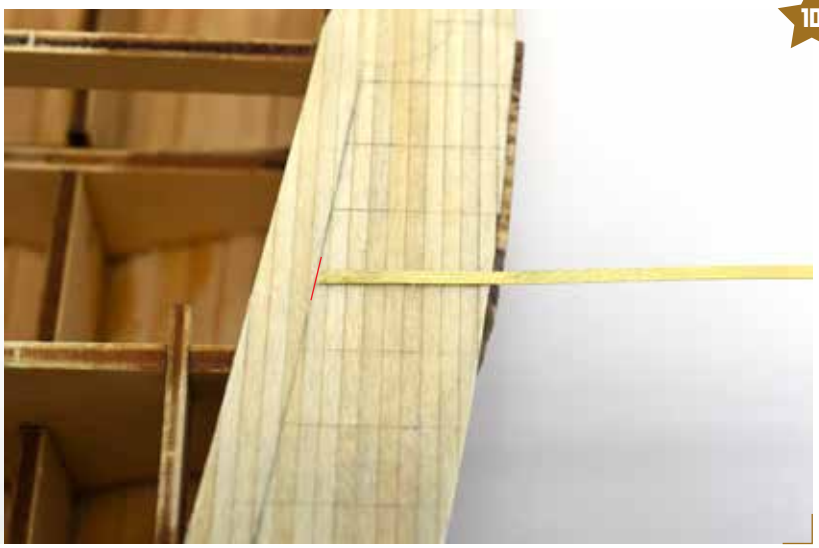

11 и 12. Обрежьте латунную полоску по краю палубы. Повторяя инструкцию, приклейте латунные полоски на каждую нарисованную ранее линию.

13 и 14. Устанавливайте латунные полоски, как показано на фотографии. Не торопитесь, удаляйте излишки клея.