СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

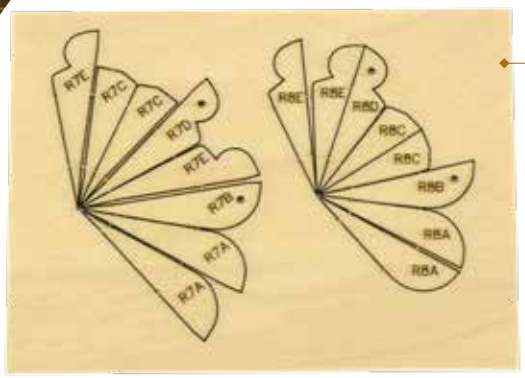

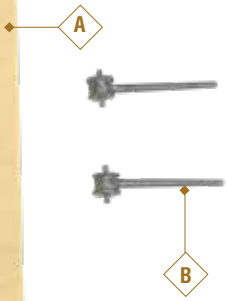

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

№ 75

A. **Детали для бортовых казематов противоминной артиллерии.**

B. **Цельнолитые детали орудий противоминной артиллерии.**

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

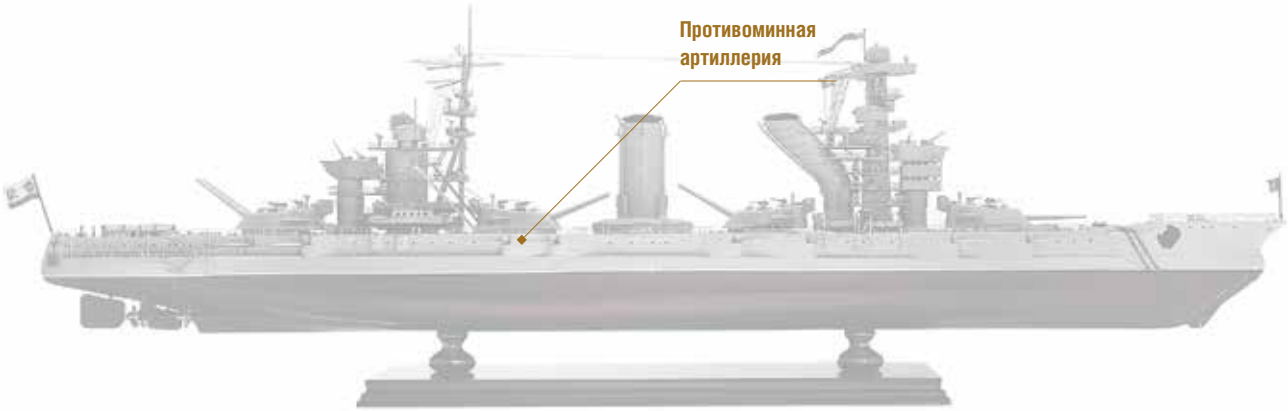

1

2

1 и 2. В этом выпуске мы продолжим сборку казематов правого борта вашей модели. Удалите с помощью напильника неровности и облой с цельнолитых деталей, полученных в этом выпуске. Затем извлеките детали, начинающиеся с **номера R7**, из листа с фанерными заготовками и подготовьте их к установке.

3

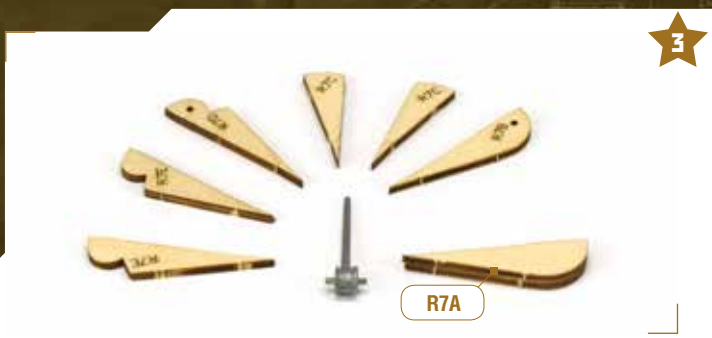

3. Возьмите обе детали под **номером R7A**; склейте их вместе, предварительно выровняв.

4

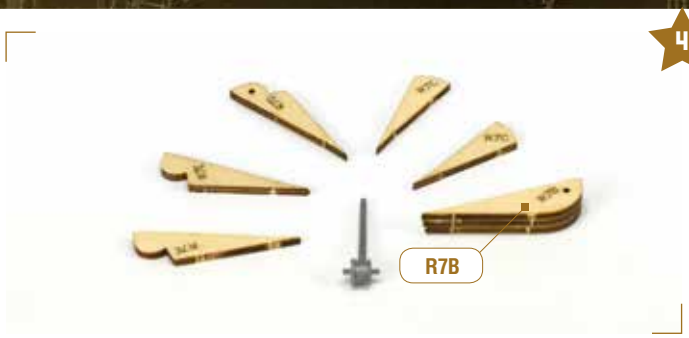

4. Добавьте **деталь R7B** сверху, снова идеально выровняв с конструкцией.

5

5. Установите одну **деталь R7C**, как показано на фотографии.

6

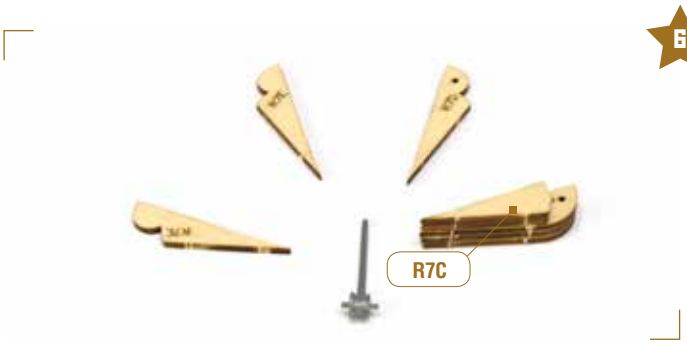

6. Далее добавьте вторую **деталь R7C**, выровняв с предыдущей деталью.

7

7. Установите один из цельнолитых стволов в конструкцию из фанерных деталей, как показано на фотографии. Приложите **деталь R7D** к конструкции. Отшлифуйте нижнюю сторону этой детали так, как мы делали это с казематом другого борта, в случае, если есть просвет между ранее склеенными фанерными деталями. Приклейте **деталь R7D** в указанное место, выровняв с конструкцией.

8

9

10

8 и 9. Установите **детали R7E** сверху на конструкцию, выровняв с ранее установленными деталями. Сохраните этот каземат под **номером R7**.

10. Используя наждачную бумагу или шлифовальный блок, слегка отшлифуйте поверхность бортового каземата для того, чтобы фанерные детали идеально соединялись друг с другом.

11

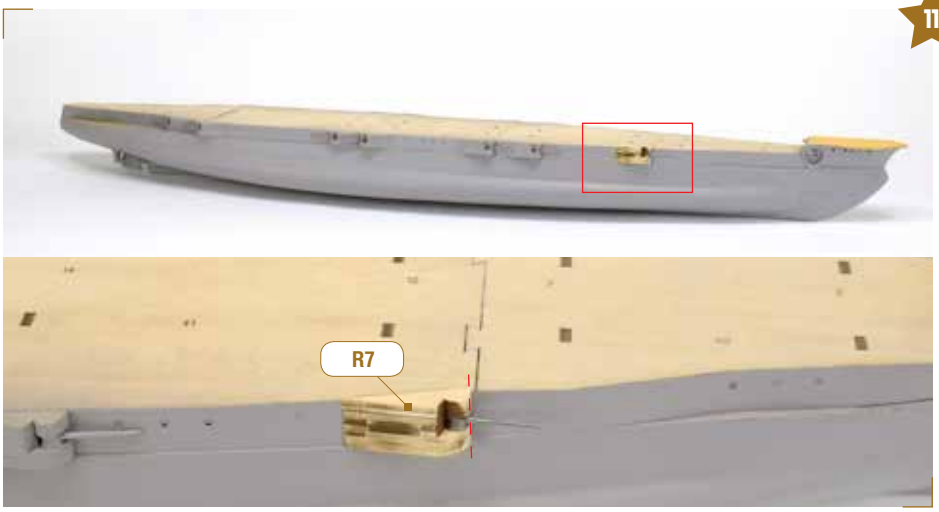

11. Работаем в отмеченной зоне по правому борту корабля. Приклейте **каземат R7** на корпус в указанное место; его передний конец должен совпадать с вертикальной линией на боковой детали наружной облицовки верхнего броневого пояса, а нижняя сторона должна упираться в небольшой выступ боковой части корпуса.

12

12. Приготовьтесь к сборке следующего каземата, детали которого начинаются с **номера R8**.

13

13. Начните сборку со склеивания двух **деталей R8A**, как показано на фотографии.

14

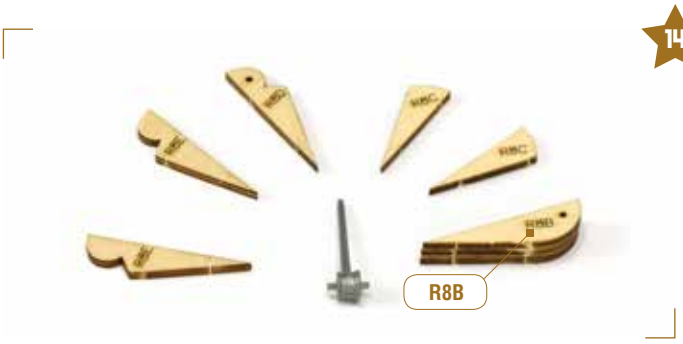

14. Добавьте **деталь R8B**, выровняв с ранее установленными **деталями R8A**.

15

15. Установите одну **деталь R8C**, также выровняв со всей конструкцией.

16

16. Приклейте вторую деталь R8C поверх предыдущей, идеально выровняв.

17

17. Установите цельнолитой ствол орудия в конструкцию из фанерных деталей. Приложите **деталь R8D** к конструкции. Отшлифуйте нижнюю сторону этой детали в случае, если есть просвет между ранее склеенными фанерными деталями. Приклейте **деталь R8D** в указанное место, выровняв с конструкцией.

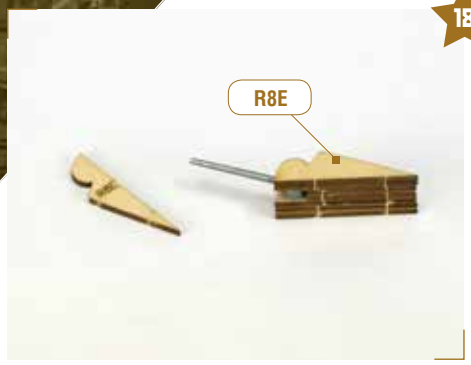

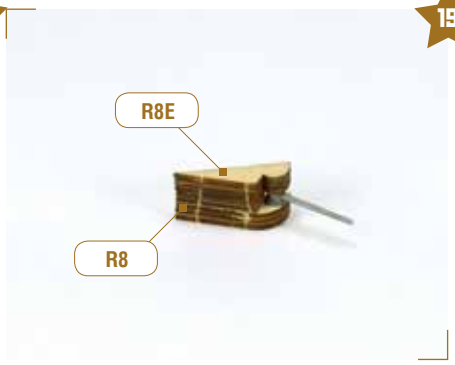

18 и 19. Установите обе **детали R8E** следом, также выровняв со всей конструкцией. Сохраните этот каземат под **номером R8**.

20. Отшлифуйте **каземат R8** для того, чтобы фанерные детали идеально соединялись друг с другом.

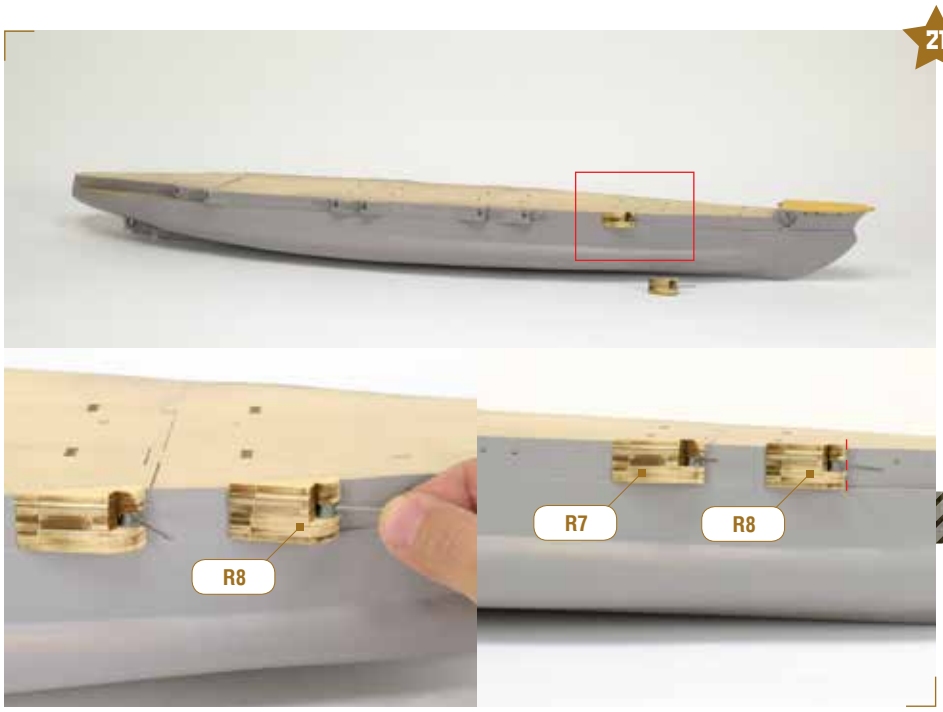

21. Приклейте **каземат R8** на корпус в указанное место рядом с ранее установленным **казематом R7**; его передний конец должен совпадать с вертикальной линией на боковой детали наружной облицовки верхнего броневого пояса, а нижняя сторона должна упираться в небольшой выступ боковой части корпуса.

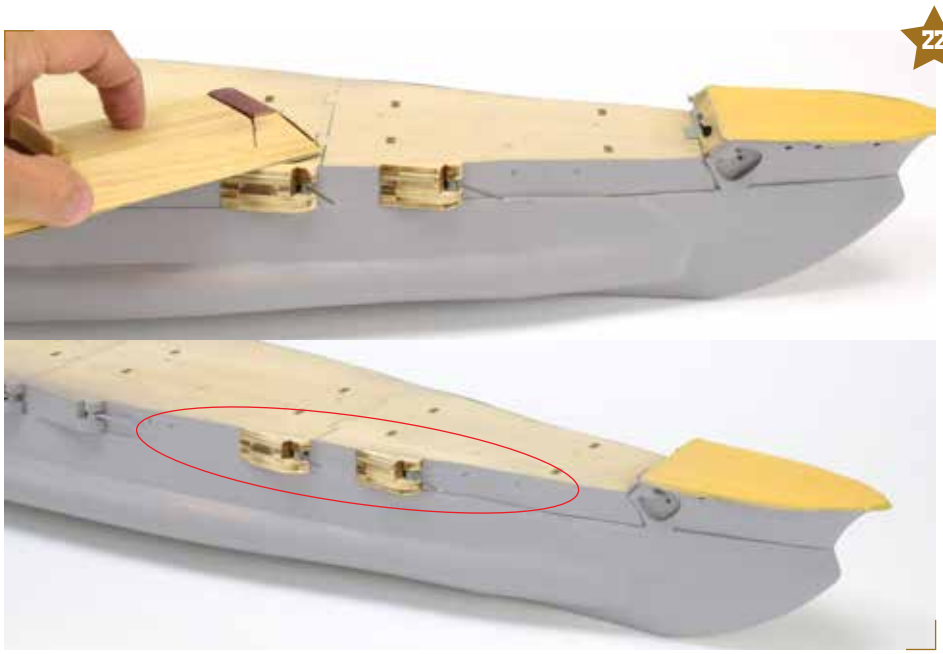

22. Завершите работу на сегодня, отшлифовав внешнюю поверхность обоих казематов, выровняв их с верхней палубой.