СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

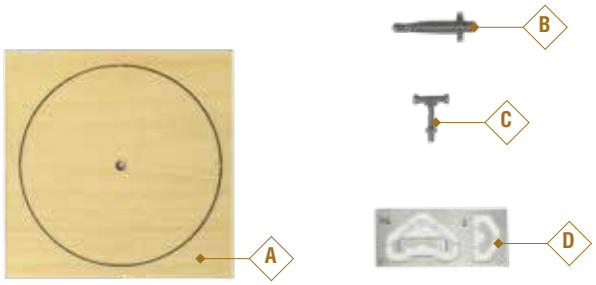

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

A. Барбет башни главного калибра №3

B. Башенный дальномер зенитной артиллерии башни №3

C. Параван башни №3

D. Пластина с деталями паравана башни №3

№ 82

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

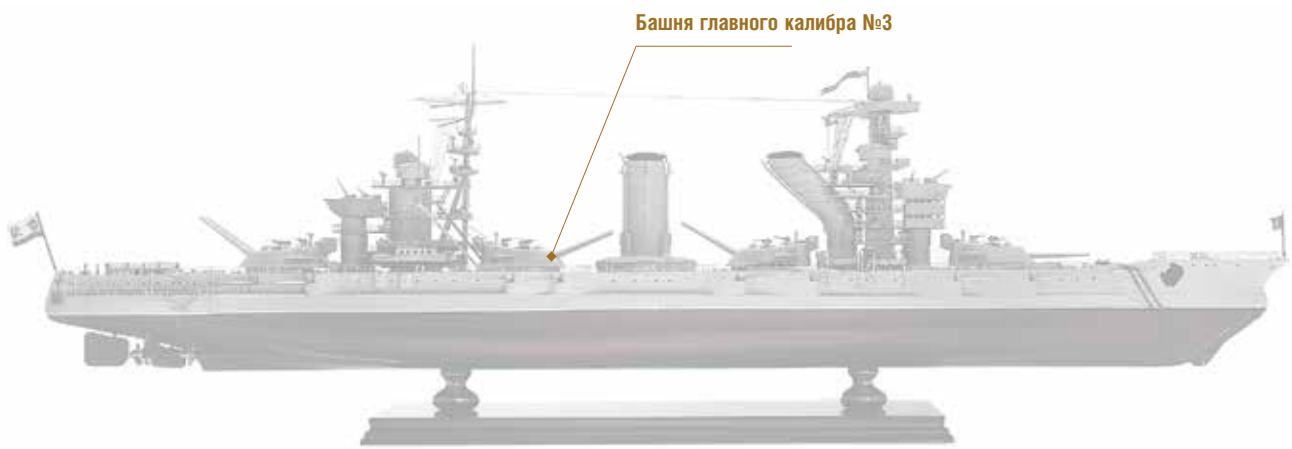

1

1. В этом выпуске мы продолжим сборку конструкции башни главного калибра №3. Возьмите малый дальномер, полученный в этом выпуске, и удалите с него облой и любые неровности с помощью напильника или наждачной бумаги. Установите и приклейте малый дальномер в указанное на фотографии положение на верху башни главного калибра.

2. Покрасьте башню главного калибра №3 серой краской, которой мы красили другие башни и детали модели. Нанесите два тонких слоя краски, дав каждому хорошо высохнуть.

3. Возьмите пару фанерных дисков, которые вы получили в этом и предыдущем выпусках. Извлеките их из листов, затем отшлифуйте наждачной бумагой или напильником. Склейте их вместе, идеально выровняв друг с другом, чтобы получился барбет башни.

4. Отрежьте кусок бамбукового дюбеля (диаметром 2 мм) длиной 9 мм.

5. Установите и приклейте полученный отрезок дюбеля в отверстие в центре барбета.

6. Покрасьте полученную конструкцию серой краской, которой вы красили башню.

7. Установите барбет под башней. Не используйте клей, чтобы конструкция вращалась.

8. Теперь приступим к сборке второго паравана башни главного калибра №3. Возьмите цельнолитую деталь и детали, выполненные методом фототравления, которые вы получили в этом выпуске.

9. Удалите облой и любые неровности с цельнолитой детали паравана с помощью наждачной бумаги или напильника.

10. Извлеките **деталь 1** из листа с деталями, выполненными методом фототравления. Используйте напильник, чтобы удалить излишки в точках соединения детали с листом.

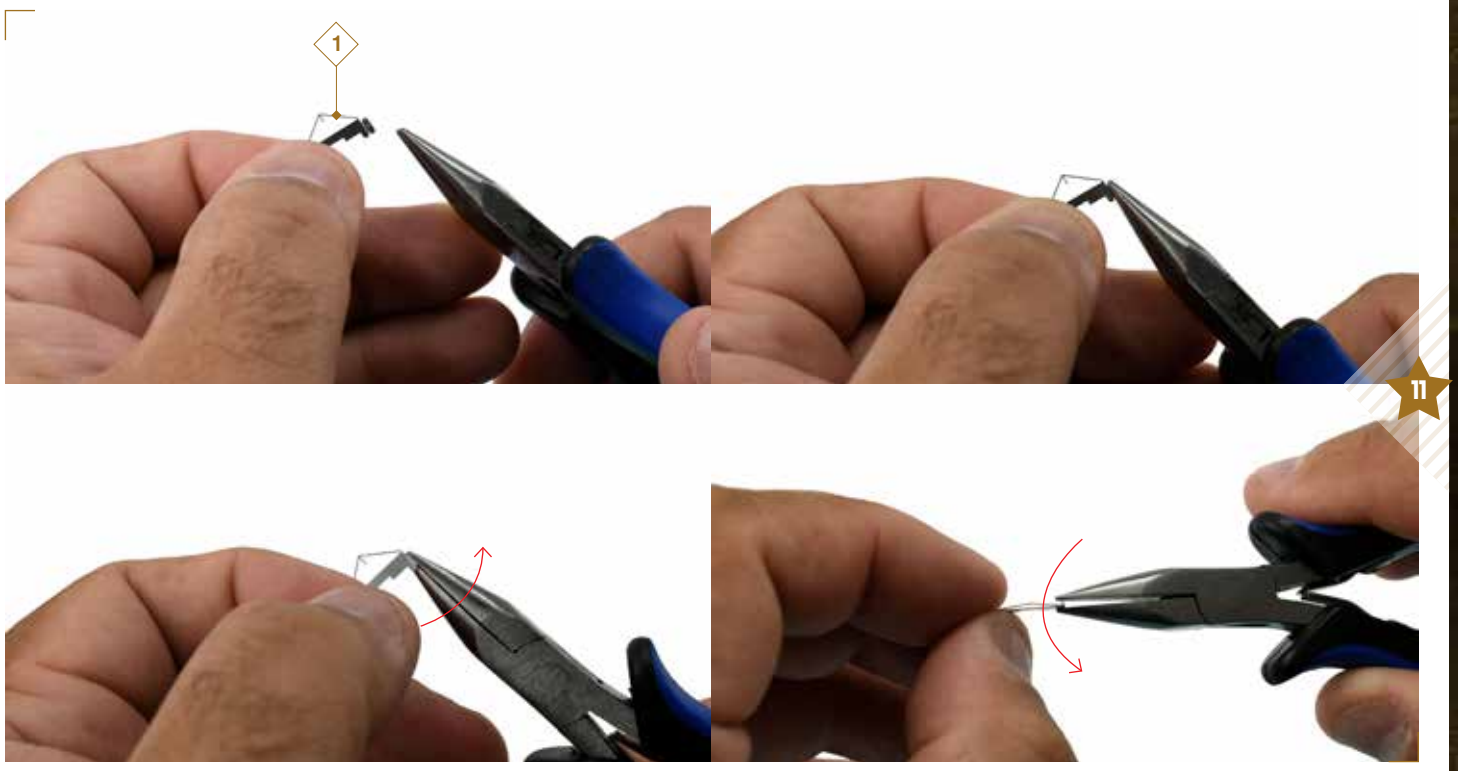

11. С помощью плоскогубцев загните края **детали 1**, как показано на фотографиях. Обратите внимание на фотографию в следующем пункте инструкции.

12

12. Вот такая деталь должна получиться — проверьте загнутые края этой детали.

13

13. Извлеките **деталь 2** из листа с деталями, выполненными методом фототравления, удалите излишки в точках соединения детали с листом с помощью напильника.

14

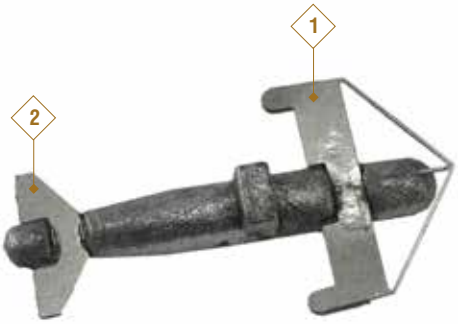

14. Возьмите цельнолитую деталь паравана и детали, выполненные методом фототравления. Склейте их вместе, как показано на фотографиях. На последней фотографии вы видите обратную сторону паравана, загнутые в пунктах инструкции №11-12 края должны быть с этой стороны. На этом работа на сегодня окончена.