СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 86

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А. Березовый шпон 0.5×2×300 мм — 25 шт.

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

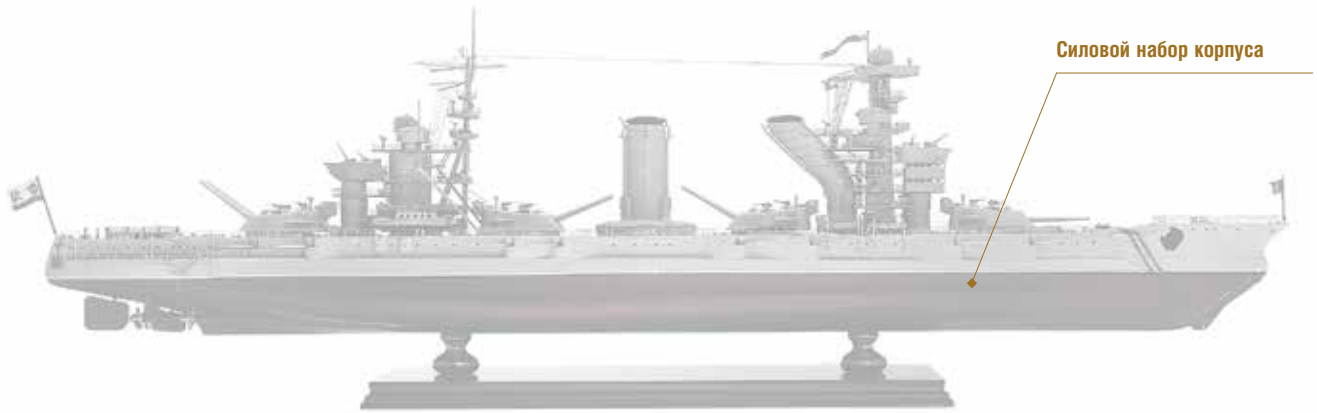

1

1. В этом выпуске мы продолжим обшивку основной палубы модели. Помните, чтобы работа была максимально чистой и аккуратной, надо использовать правильное количество клея.

2. Начните работу с правой стороны палубы. Установите первую планку 150 мм, как показано на фотографии.

2

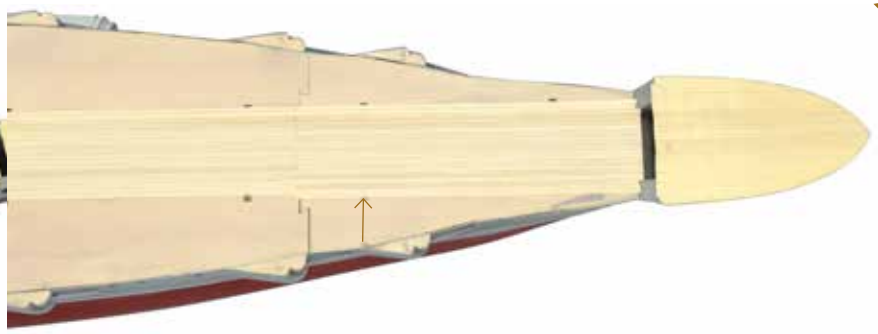

3 и 4. В продолжение этого ряда добавьте еще пару целых планок, как показано на фотографиях.

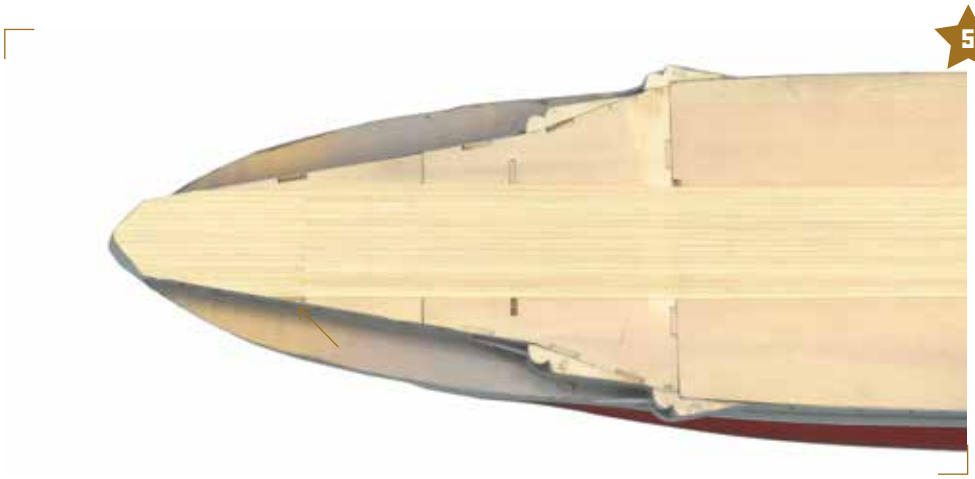

5. Установите еще одну планку, отрезав необходимую длину, чтобы завершить ряд в сторону кормы.

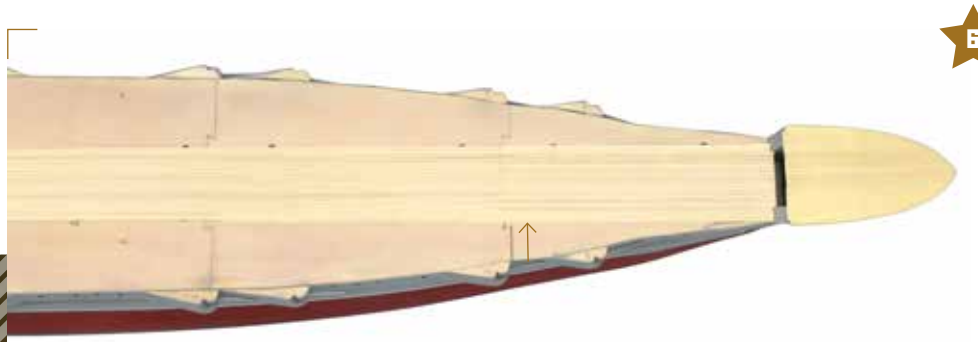

6. Начните новый ряд обшивки рядом с предыдущим, добавив целую планку.

7 и 8. Завершите новый ряд в сторону кормы: сначала установите по центру целую планку, затем добавьте планку в сторону кормы, отрезав необходимую длину.

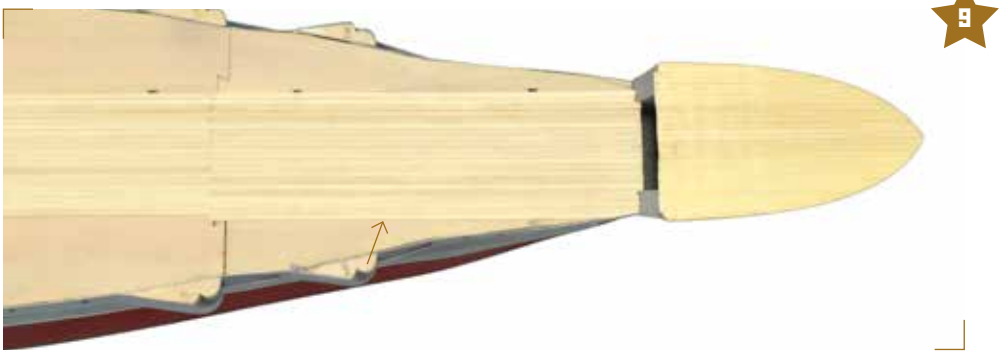

9. Начните новый ряд обшивки, установив планку 150 мм в указанное положение.

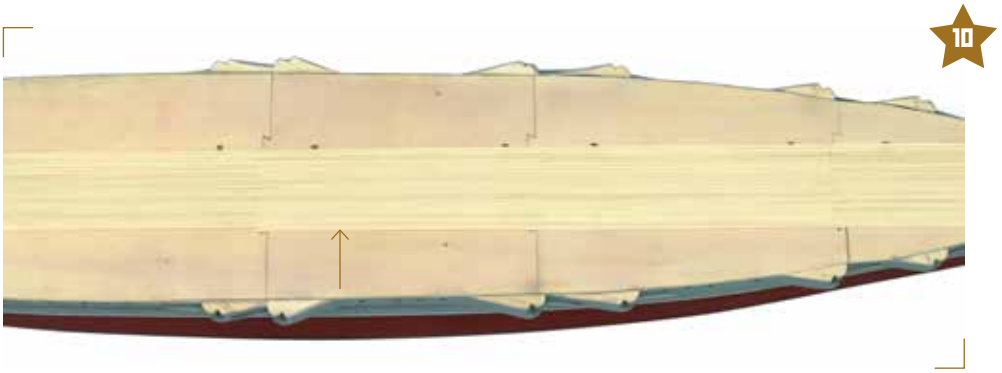

10 и 11. Завершите этот ряд, как и предыдущий: сначала установите целую планку по центру, затем добавьте планку в сторону кормы, отрезав необходимую длину.

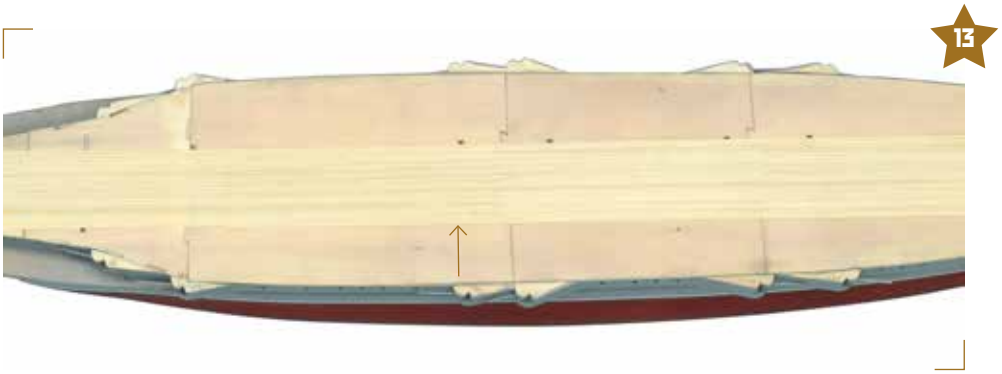

12 и 13. Начните новый ряд с пары целых планок, как показано на фотографиях.

14

14. Завершите этот ряд в сторону кормы, отрезав и установив планку необходимой длины.

15

16

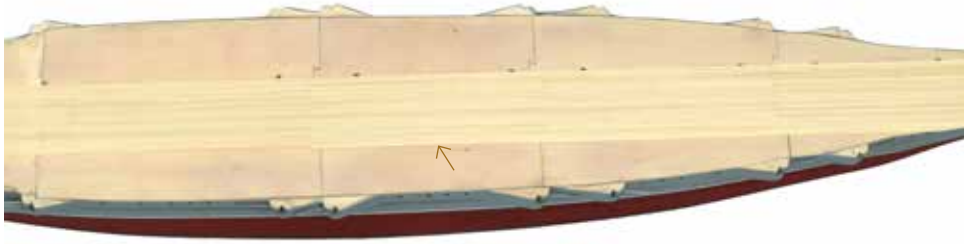

15 и 16. Начните новый ряд с планки 150 мм, затем с целой планки по направлению к корме. На этом работа на этой стороне палубы на сегодня окончена.

17. Используйте остальные планки, полученные в этом выпуске, чтобы повторить обшивку палубы с противоположной стороны. Не забывайте чередовать планки 150 мм и 300 мм, начиная ряд в носовой части.

17