СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

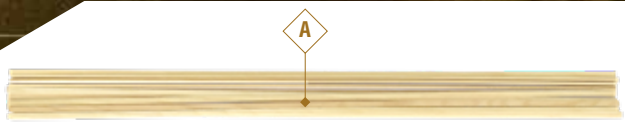

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

№95

A. **Планки 1×3×300 мм — 12 шт.**

B. **Пластина с деталями зенитного полуавтомата.**

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

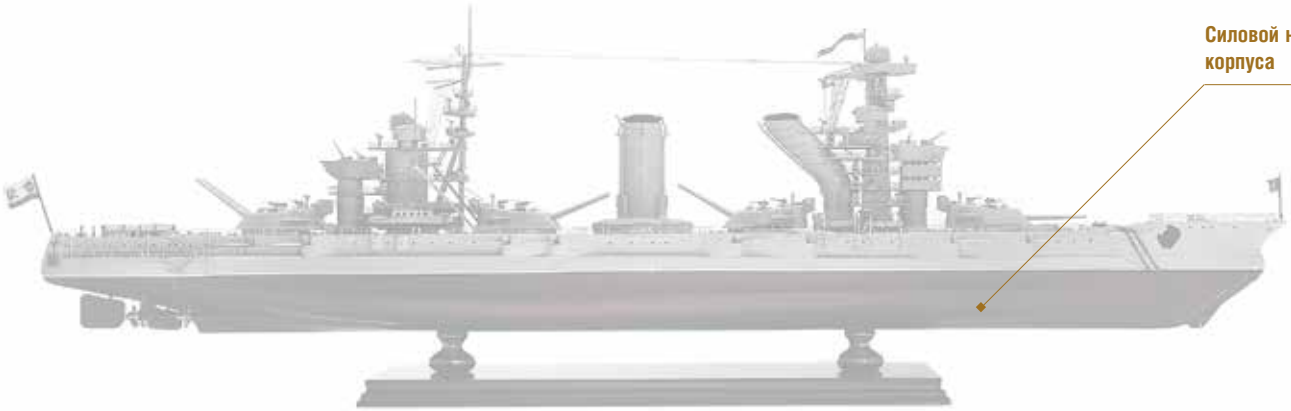

1

1. В этом выпуске мы будем работать в зоне броневого пояса на корме корабля.

2. Начнем с левой стороны модели. С помощью острого карандаша сделайте отметки необходимой длины, указанной на фотографиях.

2

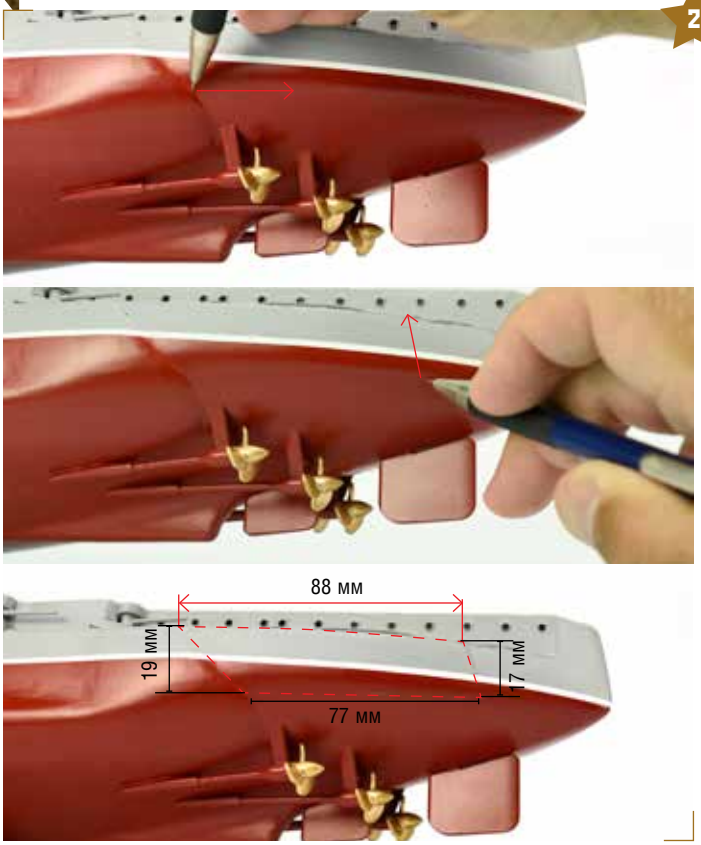

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели,
В этом выпуске мы проведем работу по установке главного броневого пояса на корме корабля, планируемую в выпуске №106. Рекомендуем вам начинать покраску корпуса модели (инструкции к выпуску №79) после установки броневого пояса. Если вы уже покрасили корпус, пожалуйста следуйте инструкциям по покраске броневого пояса, приведенным с выпуске №95.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

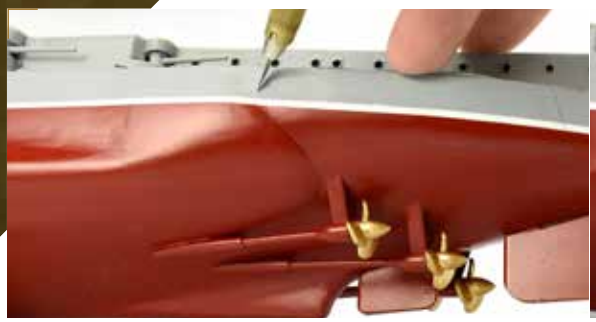

3

3. Аккуратно соскребите цанговым ножом большую часть краски в зоне, отмеченной карандашом. Это улучшит присоединение деталей броневого пояса.

4

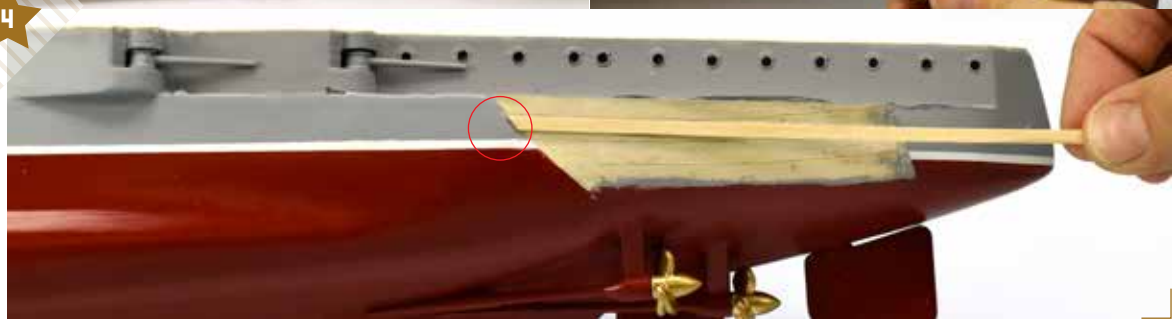

4 и 5. Приготовьте планку **1×3×300 мм**. Отрежьте планку необходимой длины и придайте ей соответствующую форму, а затем установите, выровняв с верхним краем отмеченной зоны.

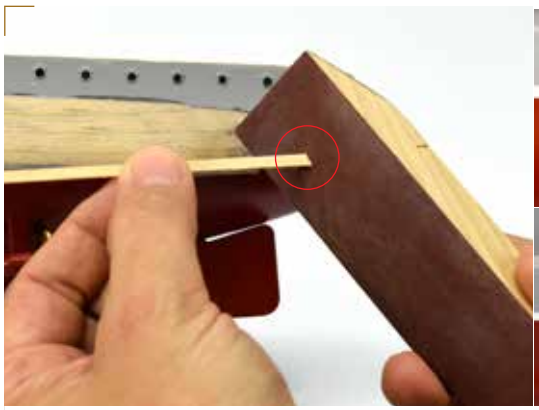

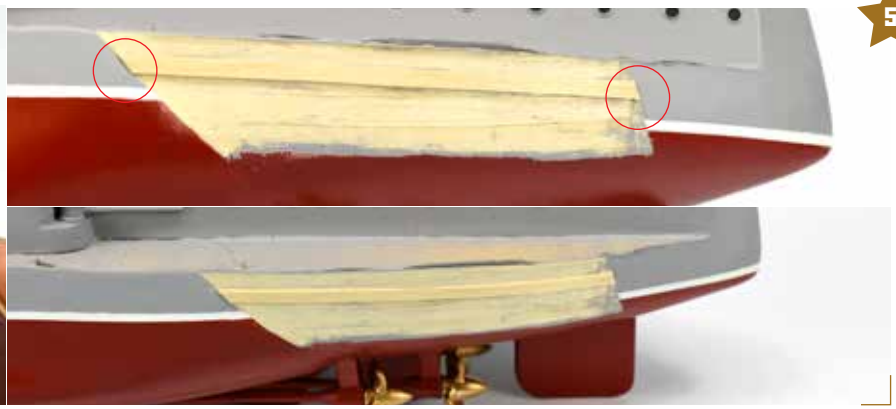

5

6

6. Повторите действия **пунктов 4 и 5**, покрыв планками всю отмеченную зону для броневого пояса. Не торопитесь, аккуратно отрезайте планки и подгоняйте по форме корпуса корабля.

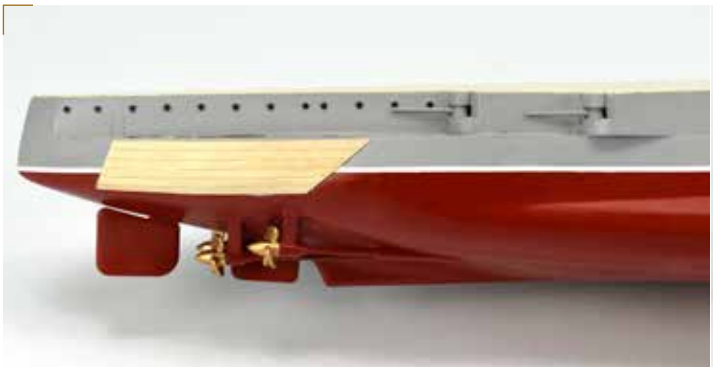

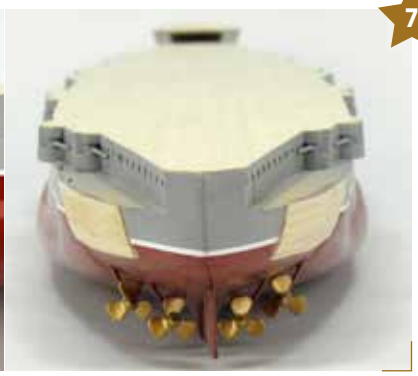

7. Проделайте аналогичную работу на правой стороне корабля, повторив **2-6 пункты** инструкции.

8. Нанесите немного шпатлевки между планками и по краям вокруг броневого пояса. Аккуратно отшлифуйте, подготовив поверхность к покраске.

9. Повторите то же самое с правой стороны корабля.

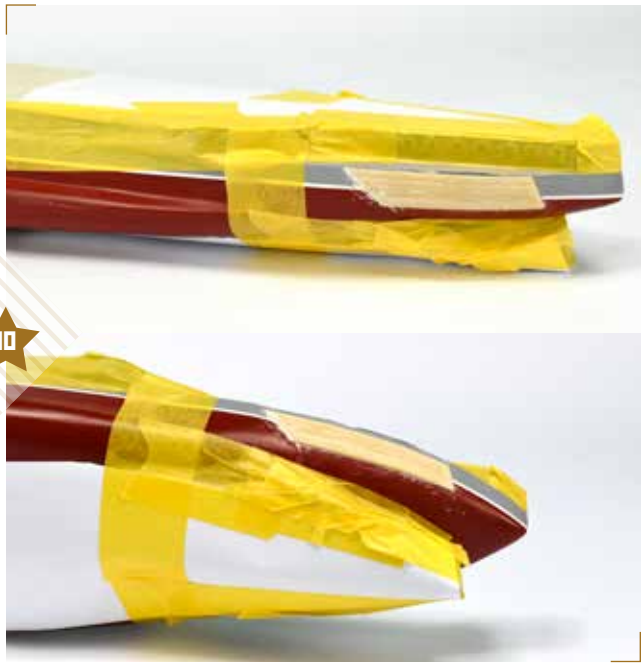

10. Используя малярный скотч, заклейте корпус и палубу вокруг броневого пояса во избежание попадания краски.

11. Покрасьте ватерлинию на броневом поясе белой краской, которую мы использовали ранее для ватерлинии на корпусе модели. Мы будем также использовать белую краску в качестве грунтовки, чтобы закрашивать небольшие ошибки, которые могут быть обнаружены после нанесения первого слоя краски, и наносить второй слой краски.

12. Заклейте зону под верхним краем белой полоски. Закрасьте зону над полоской серой краской. Нанесите два слоя краски, дав им хорошо высохнуть.

13. Заклейте зону под нижним краем белой полоски. Закрасьте зону под полоской красной краской. Нанесите два слоя краски, дав им хорошо высохнуть.

14 и 15. Аккуратно удалите скотч вокруг броневого пояса. Готово! При необходимости заретушируйте погрешности.

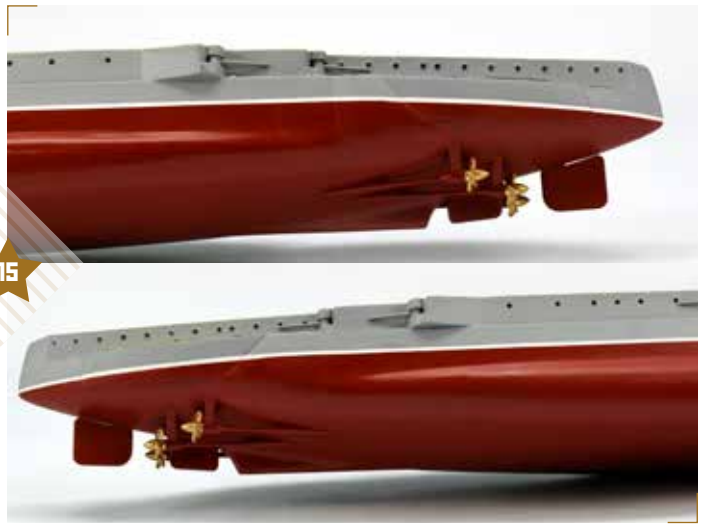

16. Возьмите лист с деталями, изготовленными методом фототравления, полученный в этом выпуске. Повторяя пошагово инструкции из №57 и №58, соберите новый зенитный полуавтомат, который будет помещен на крышу башни главного калибра. На этом работа на сегодня завершена.