СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

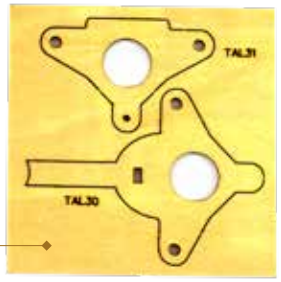

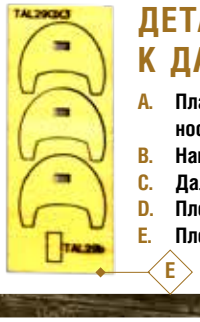

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

A. Пластина для обустройства площадок носовой надстройки.
B. Навигационный прибор.
C. Дальномер зенитной артиллерии.
D. Площадки носовой надстройки из 1,5-мм фанеры.
E. Площадки носовой надстройки из 2,0-мм фанеры.

№ 104

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

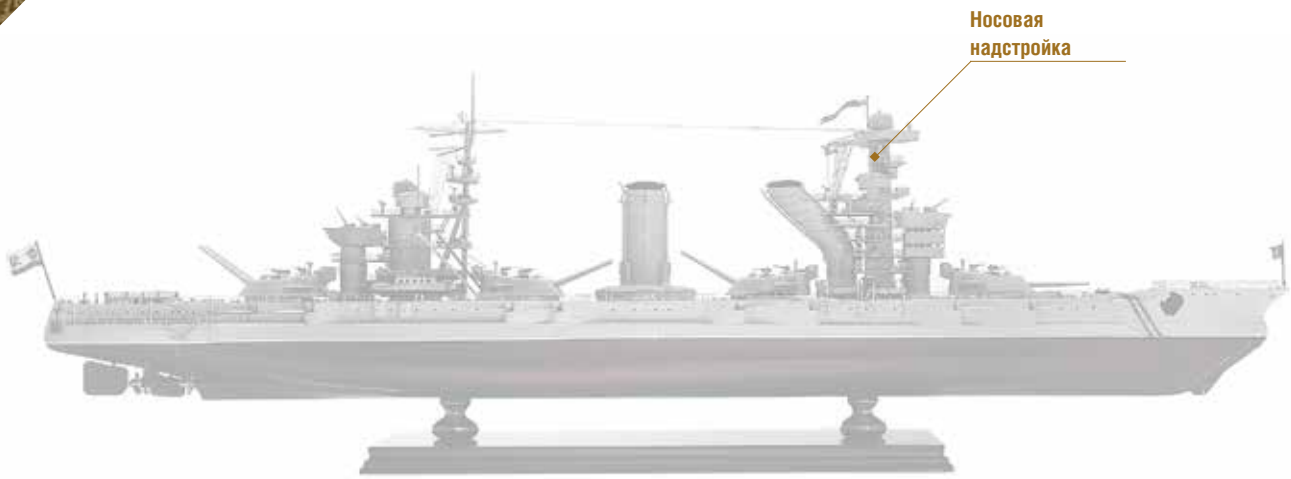

1

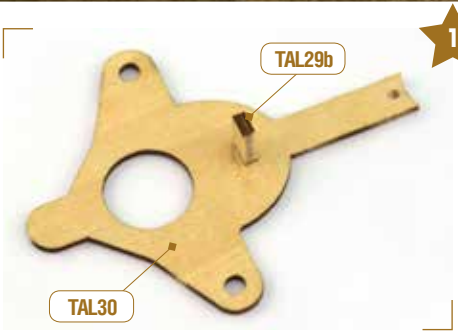

1. В этом выпуске мы продолжим сборку носовой надстройки. Извлеките **детали TAL30** и **TAL29b** из листа с фанерными заготовками, отшлифуйте точки соединения деталей с листом. Установите и приклейте **деталь TAL29b** в указанное отверстие в **детали TAL30** вертикально под прямым углом.

2

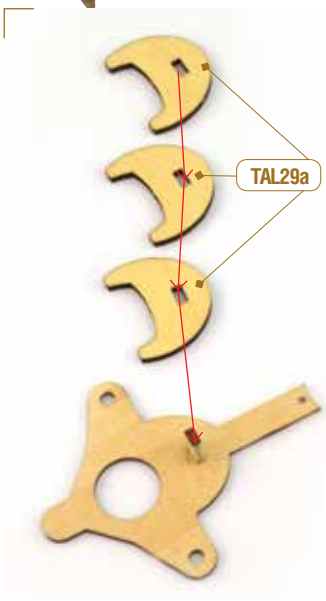

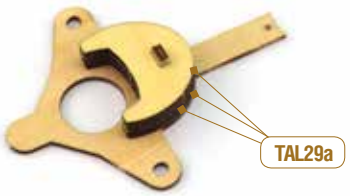

3

2 и 3. Извлеките **детали TAL29a**. Установите и приклейте их на **деталь TAL29b**, тщательно выровняв их по краям **детали TAL30**. Нанесите шпатлевку, как показано на фотографии, а затем отшлифуйте детали.

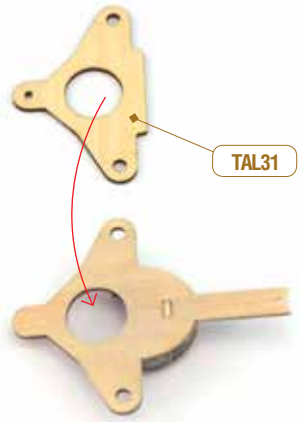

4. Извлеките **деталь TAL31**. Приклейте эту деталь на конструкцию, выровняв с остальными деталями.

5. Извлеките **деталь TAF18** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, удалите облой. Аккуратно придайте детали необходимую форму, как показано на фотографии, чтобы она совпала с внешним краем конструкции, над которой мы работаем. Приклейте деталь, изготовленную методом фототравления, как показано на фотографиях.

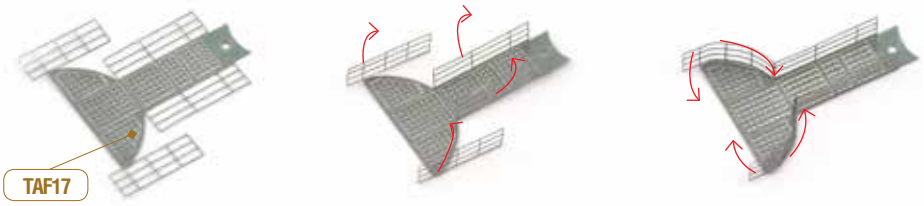

6. Извлеките **деталь TAF17** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления. Осторожно загните леерные ограждения наверх, как показано, чтобы придать детали окончательную форму.

7. Закрасьте решетки на детали из предыдущего пункта коричневой краской. После высыхания покрасьте леерные ограждения и отмеченные зоны на поверхности детали серой краской.

8. Полностью покрасьте серой краской конструкцию из пункта инструкции №5. После высыхания закрасьте черной краской отмеченную зону.

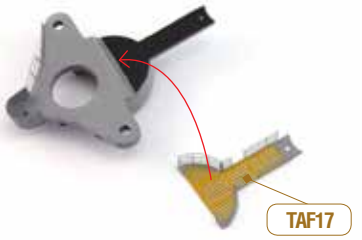

9. Приклейте **деталь TAF17**, изготовленную методом фототравления, на конструкцию в указанное на фотографии место, предварительно выровняв по краям конструкции. Используйте небольшое количество клея, так, чтобы клей не попал в отверстия решетки.

10. Возьмите уровень надстройки, который мы собирали в предыдущем выпуске, и конструкцию, над которой мы работаем сейчас. Склейте обе конструкции вместе, как показано на фотографиях, вставив одну конструкцию в другую. Аккуратно выровняйте конструкции друг с другом.

11. Возьмите собранную раньше часть надстройки и конструкцию, собранную в предыдущем пункте. Установите новую конструкцию сверху, аккуратно выровняв.

12

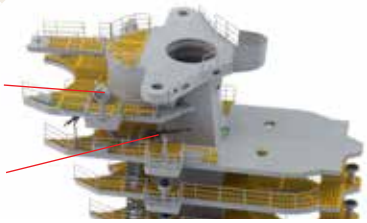

12. Добавьте детали, которые мы подготовили в прошлом выпуске, в указанные места: трапы, прожекторы, ящики с боеприпасами и пулеметы. Используйте небольшое количество клея для приклеивания этих деталей.

13

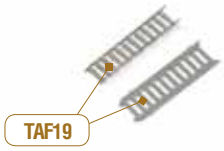

14

13 и 14. Извлеките **деталь TAF19**, изготовленную методом фототравления. Аккуратно загните края трапа, затем покрасьте серой краской. После высыхания установите трап в указанное на фотографии место. Используйте небольшое количество клея.

15

16

15 и 16. Возьмите пластиковую деталь, полученную в этом выпуске. Покрасьте деталь серой краской (держите деталь за краешек на конце во время покраски). После высыхания покрасьте указанные части черной краской. Отрежьте край детали и кольцо, затем установите деталь вертикально в указанное отверстие.

17

17. Возьмите цельнолитой дальномер, полученный в этом выпуске. С помощью напильника удалите облой и неровности с детали, затем покрасьте серой краской. После высыхания установите дальномер в указанное положение на надстройке. На этом работа на сегодня окончена.