СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

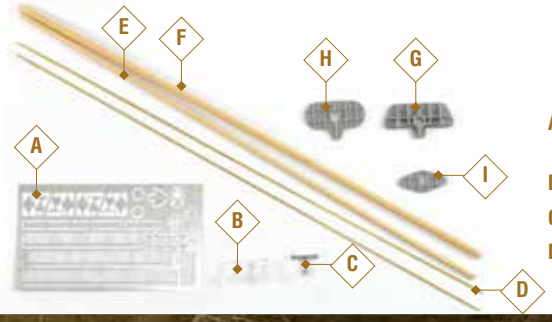

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

№ 114

- **A.** Пластина с деталями кормовой надстройки.
- **B.** Прожектор — 2 шт.
- **C.** Дальномер зенитной артиллерии.
- **D.** Латунный стержень ∅=1×300 мм.
- **E.** Круглая бамбуковая рейка ∅=3×300 мм.
- **F.** Круглая бамбуковая рейка ∅=4×300 мм.
- **G.** Площадка грот-мачты.
- **H.** Площадка грот-мачты.
- **I.** Площадка грот-мачты.

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

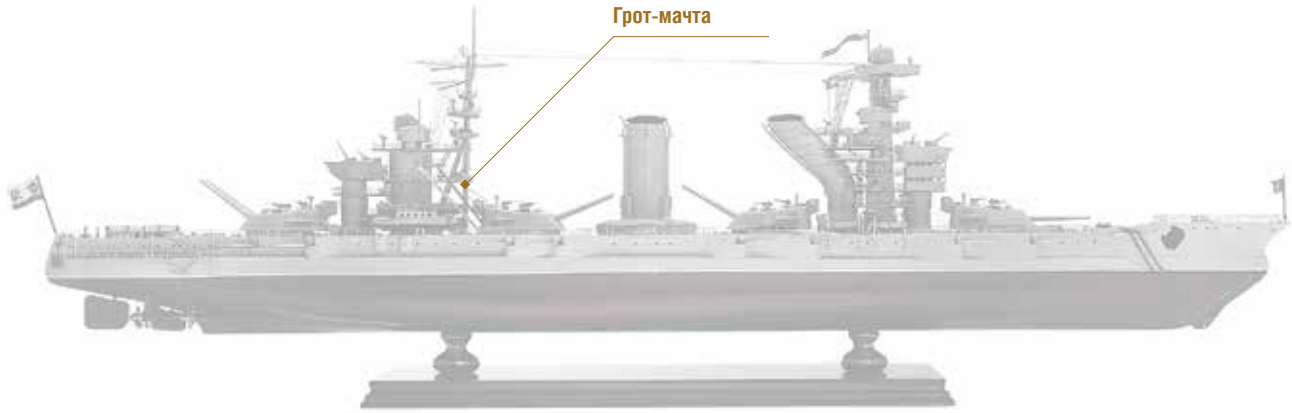

1

1. Приготовьте к сборке площадку грот-мачты **A** и **деталь TCF1**, изготовленную методом фототравления, из листа, полученного в этом выпуске. Установите **деталь TCF1** по краям площадки, чтобы получилось леерное ограждение.

2

2. Приготовьте **деталь TCF1B**. Придайте ей необходимую форму и приклейте в указанное на фотографии место, дополнив ограждение **площадки A**.

3

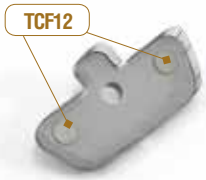

3. Извлеките **детали TCF12**. Приклейте их симметрично на каждую сторону **площадки A**.

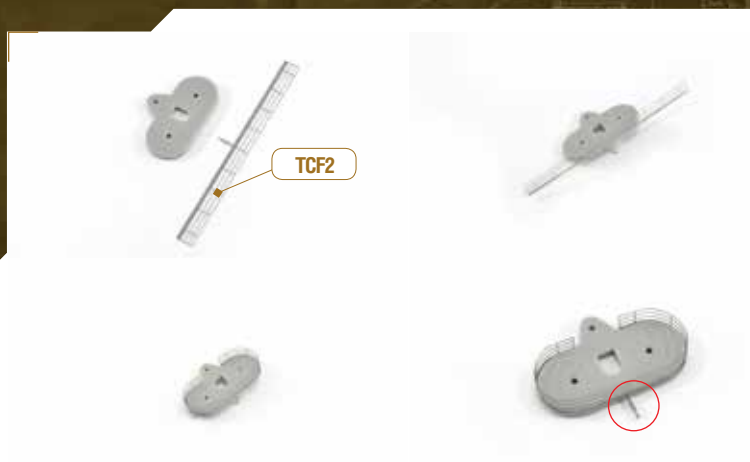

4

4. Приготовьте к сборке площадку **грот-мачты B** и **деталь TCF2**. Установите **деталь TCF2** по краям платформы, чтобы получилось леерное ограждение. Загните горизонтально показанную на фотографии площадку для установки антенны.

5

5. Приготовьте к сборке площадку **грот-мачты C** и **деталь TCF3**. Установите **деталь TCF3** по краям платформы, чтобы получилось леерное ограждение.

6

6. Покрасьте все платформы и леерные ограждения, которые мы собрали в этом выпуске, серой краской.

7

7. Теперь приступим к сборке прожекторов, дальномеров, зенитных пулеметов и ящиков с боеприпасами, используя инструкции к аналогичным деталям в предыдущих выпусках.

8

9

8 и 9. Возьмите круглую бамбуковую рейку ∅=4 мм, полученную в этом выпуске, и сделайте отрезок длиной 141 мм. Это мачта. Наждачной бумагой придайте коническую форму концу мачты длиной 35 мм. Затем, следуя инструкции на фотографии, сделайте карандашные отметки.

10

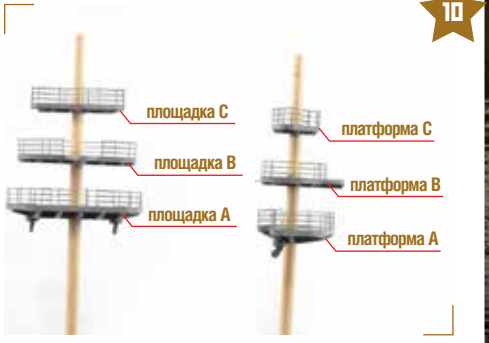

10. Приклейте **площадки A**, **B** и **C** в указанном порядке на мачту. Верхняя поверхность площадки должна совпадать с карандашной отметкой на мачте. Смотрите фотографии пункта инструкции №17.

11

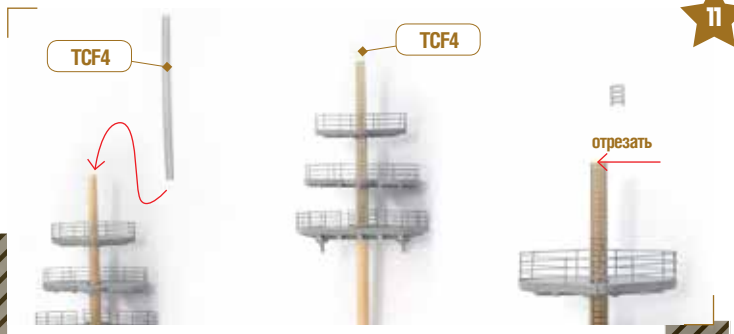

11. Извлеките **трап TCF4** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления. Вставьте трап через **площадки B** и **C** до конца верхнего края **площадки A**. Приклейте трап в таком положении, удалите излишки клея, обрежьте трап по краю мачты.

12

12. Приготовьте деталь из фанеры **TBL24** из выпуска №113 и **деталь TCF9**, изготовленную методом фототравления, из выпуска №112. Склейте детали, тщательно выровняв, затем загните края, как показано на фотографии.

13

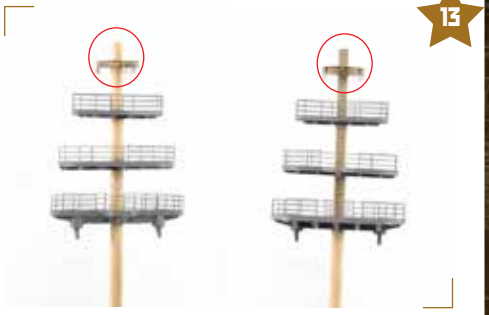

13. Установите и приклейте конструкцию из предыдущего пункта на верхушку мачты, выровняв верхний край по карандашной отметке. Смотрите пункт инструкции №17.

14 и 15. Извлеките **деталь TCF14**, изготовленную методом фототравления, из листа, полученного в этом выпуске, и придайте ей необходимую форму. Установите деталь в указанное место на мачте.

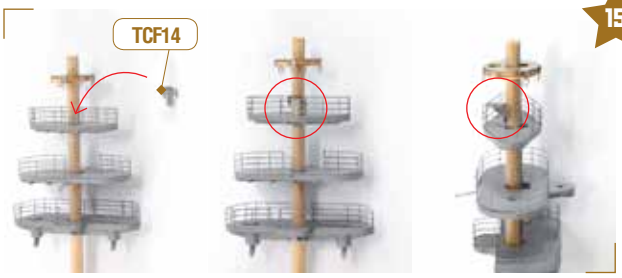

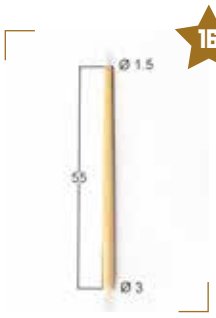

16 и 17. Возьмите круглую бамбуковую рейку ∅=3 мм, полученную в этом выпуске. Сделайте отрезок длиной 55 мм. Наждачной бумагой заострите его конец, ориентируясь на указанные на фотографии размеры. Установите и приклейте его через конструкцию из пункта инструкции 13, уперев в конце в деталь, установленную в пункте 15.

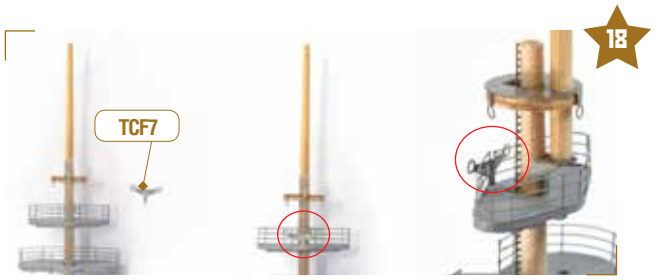

18. Приготовьте **деталь TCF7**, изготовленную методом фототравления. Установите в указанное место на **площадке C**.

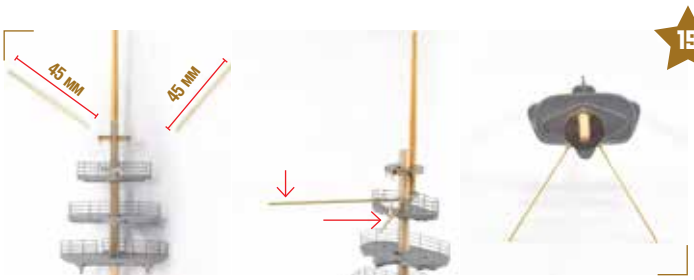

19. Возьмите латунный стержень ∅=0,8 мм; сделайте два отрезка по 45 мм. Установите их в указанные на фотографиях места через отверстия в **детали TCF7**, приклеив концы к мачте.

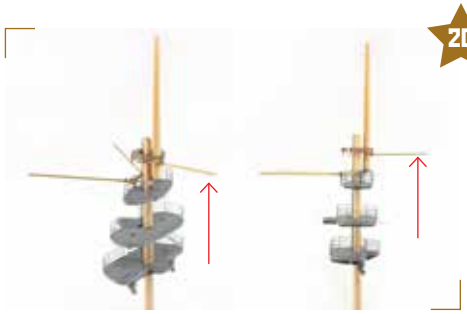

20. Сделайте еще один отрезок от латунного стержня длиной 25 мм. Установите его через кольцо на **детали TCF9**.

21. Сделайте два отрезка от латунного стержня по 50 мм. Установите их через кольца на **детали TCF9** и приклейте к мачте.

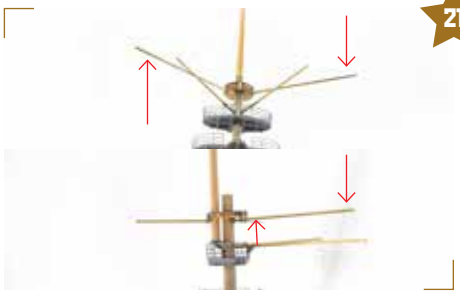

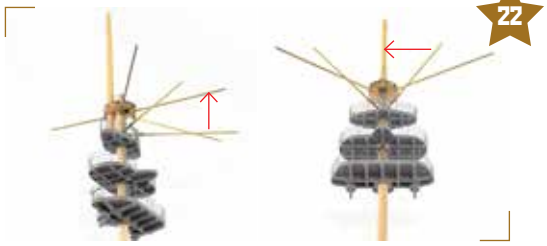

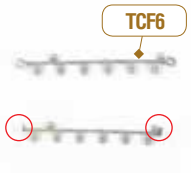

22. Сделайте отрезок от латунного стержня длиной 40 мм. Установите через кольцо **детали TCF9** и приклейте к мачте.

23. Извлеките **детали TCF6**, изготовленные методом фототравления. Загните края деталей на 90°.

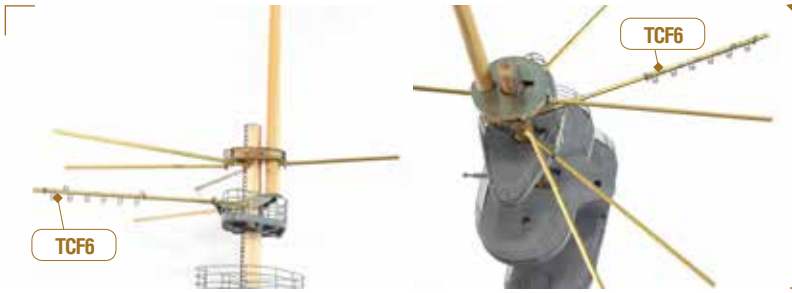

24 и 25. Установите и приклейте **детали TCF6** в указанные места на латунных стержнях, установленных в пункте инструкции 19.

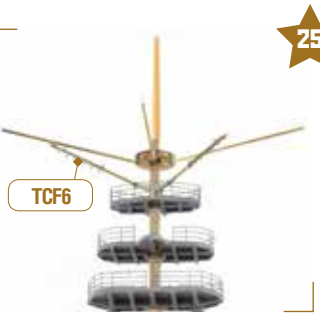

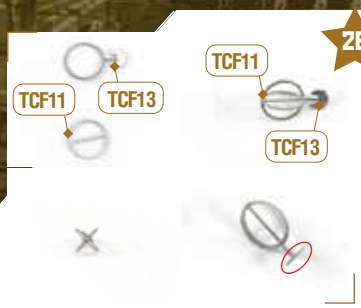

26. Установите и приклейте **деталь TCF11** внутрь **детали TCF13**. Согните на 90° конец **детали TCF13**.

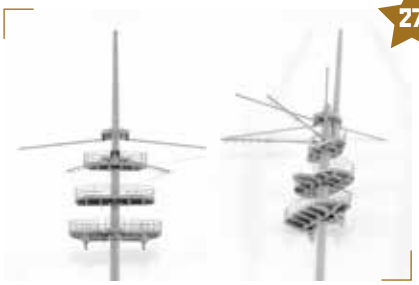

27. Покрасьте мачты и все установленные на них детали серой краской.

28. После высыхания аккуратно установите и приклейте мачту в указанное место на кормовой надстройке. Работайте на ровной поверхности, выровняв нижний конец мачты с основанием надстройки.

29 и 30. Возьмите остаток круглой бамбуковой рейки ∅=3мм. Сточите ее конец под углом, как показано на фотографии, и установите на надстройке, уперев в мачту. Приклейте в таком положении, а затем отрежьте выступающий конец, выровняв по основанию надстройки. Повторите действия, установив второй отрезок с другой стороны, как показано на фотографиях.

31. Покрасьте новые мачты серой краской.

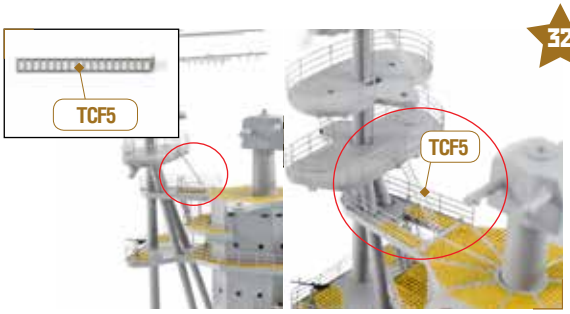

32. Возьмите **трап TCF5**, загните края и покрасьте серой краской. После высыхания установите в указанное место, приклеив за края на верхний уровень надстройки.

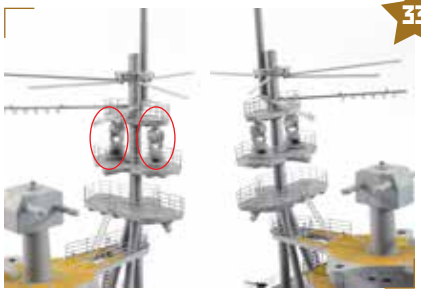

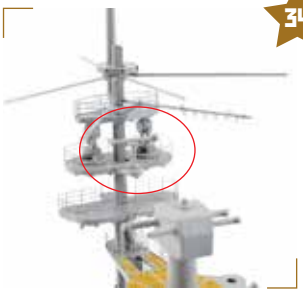

33, 34 и 35. Добавьте прожекторы, дальномер, зенитные пулеметы и ящики с боеприпасами, собранные в пункте инструкции 7, в указанные на фотографиях места.

36. Отрежьте от латунного стержня ∅=0.8 отрезок длиной 40 мм, наметьте середину. Приклейте в указанное место на мачту, выровняв по отмеченной центральной точке. Покрасьте серой краской.