СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

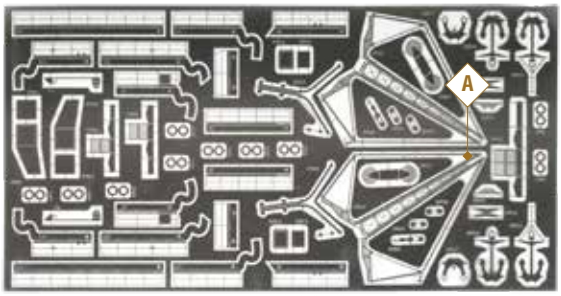

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

A. **Пластина с деталями палубной конструкции.**

№ 117

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

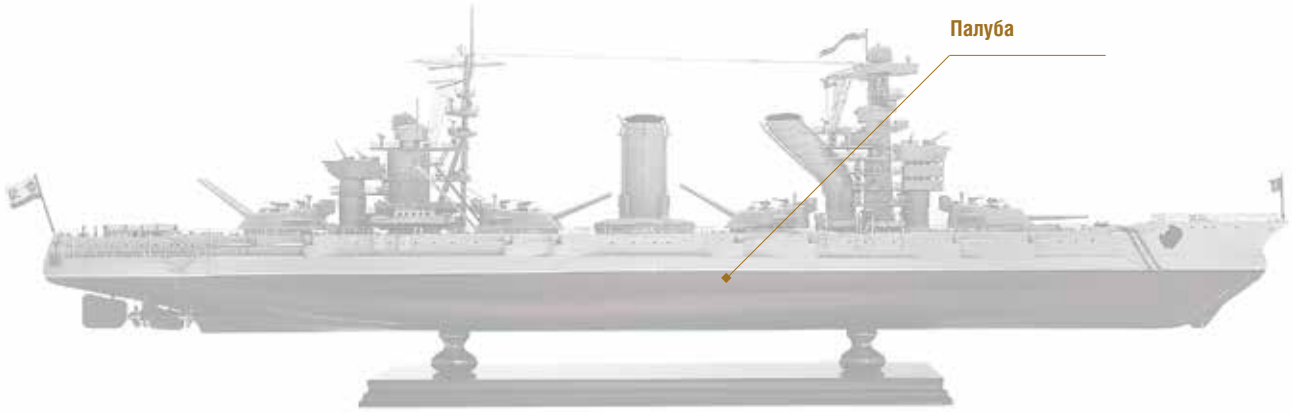

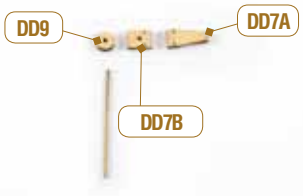

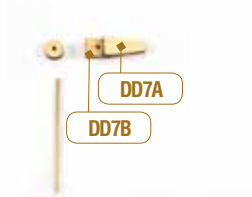

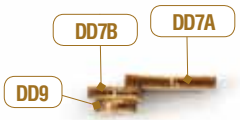

1

2

1 и 2. Возьмите детали из **фанеры DD7A**, **DD7B** и **DD9** из листа, полученного в выпуске №115. Склейте **детали DD7A** и **DD7B** вместе, используя выгравированные линии в качестве ориентира, затем приклейте **деталь DD9** внизу так, чтобы отверстие этой детали совпадало с отверстием **детали DD7B**. Установите и приклейте отрезок латунного стержня ∅=0.8мм, как показано на фотографии.

3. Извлеките **детали DPE28**, **DPE29** и **DPE30** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, полученного в этом выпуске. Приклейте **детали DPE29** и **DPE30** с обеих сторон **детали DPE28**, как показано на фотографии. Используйте латунный стержень, чтобы зафиксировать конструкцию в правильном положении.

3

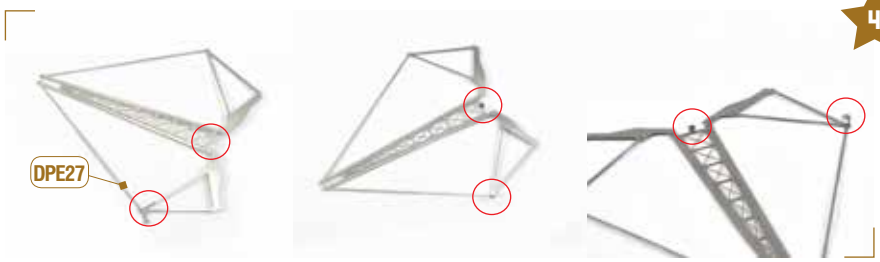

4. Приготовьте **деталь DPE27**. Положите ее на стол выгравированной стороной вниз, затем загните наверх отмеченные части.

5. Согните **деталь DPE27** по отмеченным линиям, затем установите конструкцию из пункта 2. Согните симметрично другую сторону детали, обхватив конструкцию с краном.

6. Установите крюк из пункта 3 на кран. Вставьте латунный стержень, затем согните и отрежьте лишнее с обеих сторон.

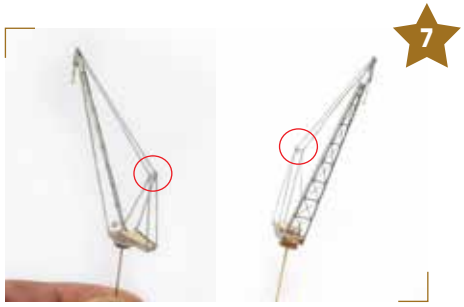

7. Добавьте капельку клея в указанное место, чтобы завершить сборку крана.

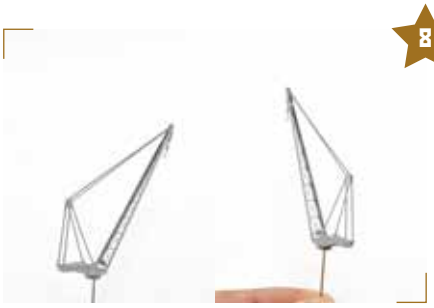

8. Повторите пункты 1-7, чтобы собрать второй кран. Покрасьте оба крана серой краской и сохраните для последующей сборки.

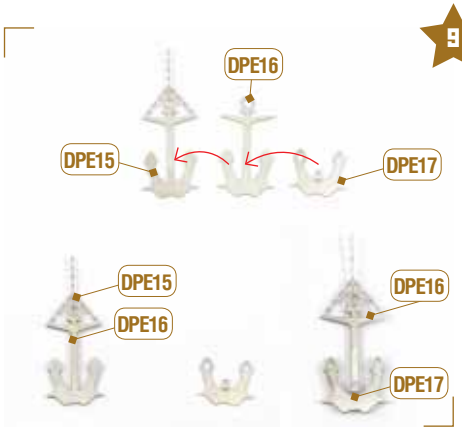

9. Возьмите **детали DPE15**, **DPE16** и **DPE17**. Приклейте **деталь DPE16**, выровняв по **детали DPE15**, затем приклейте **деталь DPE17**, выровняв по **детали DPE16**.

10. Возьмите **деталь DPE18** и согните по выгравированной линии. Возьмите **деталь DPE19**. Приклейте детали на конструкцию из предыдущего пункта.

11. Повторите пункты инструкции 9-10, чтобы завершить сборку второго якоря. Покрасьте оба якоря серой краской и сохраните для последующей сборки.

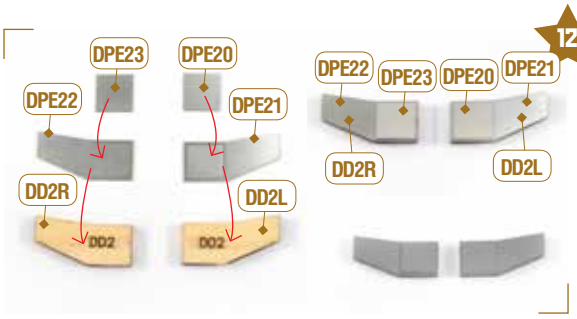

12. Возьмите **детали DPE20**, **DPE21**, **DPE22** и **DPE23**, а также детали из **фанеры DD2L** и **DD2R**, полученные в выпуске №115. Склейте все детали вместе, как показано на фотографии, затем покрасьте конструкции серой краской.

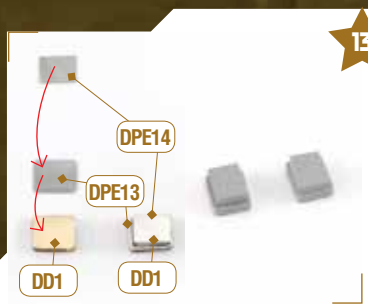

13. Приготовьте **детали DPE13** и **DPE14**, и деталь из **фанеры DD1** из выпуска №115. Склейте детали вместе, как показано на фотографии, чтобы получить две одинаковые конструкции, затем покрасьте серой краской.

14. Возьмите **деталь DPE32** и **DD6** из выпуска №115. Согните и приклейте деталь, изготовленную методом фототравления, вокруг детали из фанеры, а затем покрасьте внутреннюю поверхность черной краской. В завершение загните верхнюю часть детали, как показано на фотографии.

15. Повторите пункт 14 с **деталями DPE25** и **DD8**.

16. Повторите пункт 14 с **деталями DPE24** и **DD5**.

17. Покрасьте наружные поверхности деталей из пунктов 14-17 серой краской. Сохраните для последующей сборки.

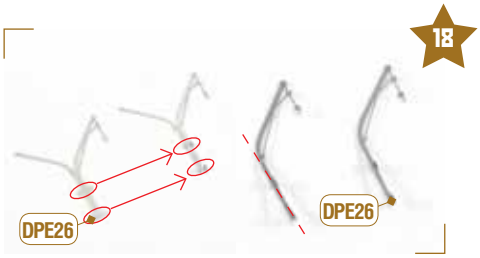

18. Возьмите **детали DPE26**, изготовленные методом фототравления. Согните, как показано, и покрасьте серой краской.

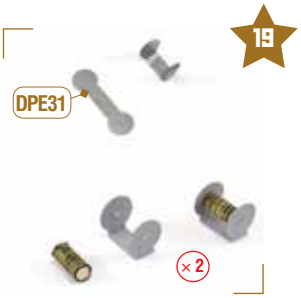

19. Приготовьте **детали DPE31**, изготовленные методом фототравления. Согните, как показано на фотографии, и покрасьте серой краской. Завершите сборку этих деталей, добавив катушки с проводами, используя инструкции из прошлых выпусков.

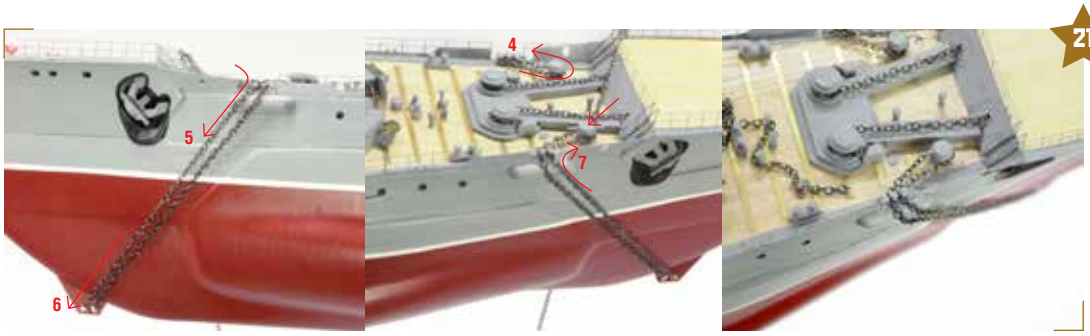

20 и 21. Возьмите цепь, полученную в выпуске №115. Приклейте конец цепи на **деталь I-72** и вставьте ее в указанное место на **детали I-62**. Пропустите внизу через отверстие на носу корабля и наверху с другой стороны корпуса. Протяните цепь через **деталь I-62**, вокруг **детали I-72**, и снова через **деталь I-62**, затем протяните цепь с другой стороны корпуса в то же отверстие на носу корабля. Протяните цепь через свободное пространство в первой **детали I-62**, затем отрежьте цепь и приклейте ее в самом начале.

22. Возьмите **детали R9**, **R8**, **R7** и **R6**, изготовленные методом фототравления, (следующая секция леерных ограждений на палубе с правой стороны). Согните детали, как показано на фотографии, оставляя выгравированные номера и стрелки с внутренней стороны.

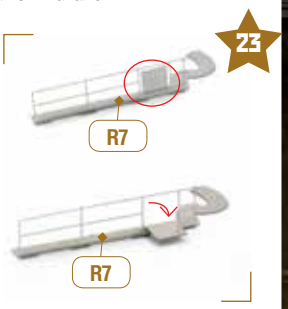

23. Возьмите **деталь R7**. Аккуратно согните по направлению к внешней поверхности ограждений, заканчивая в горизонтальном положении.

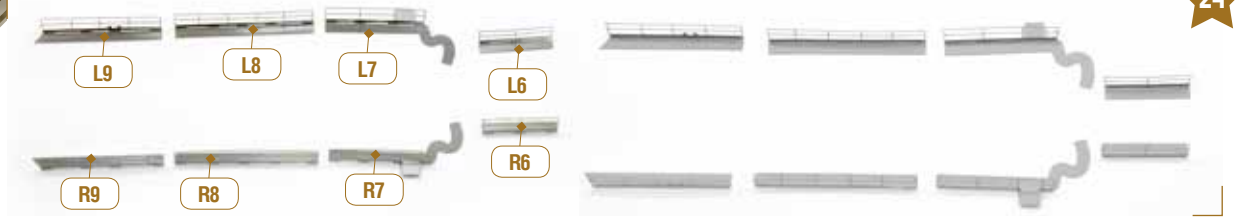

24. Повторите пункты 22-23 с **деталями L9**, **L8**, **L7** и **L6**, завершив симметрично леерные ограждения для этой секции. Покрасьте все ограждения серой краской.

25

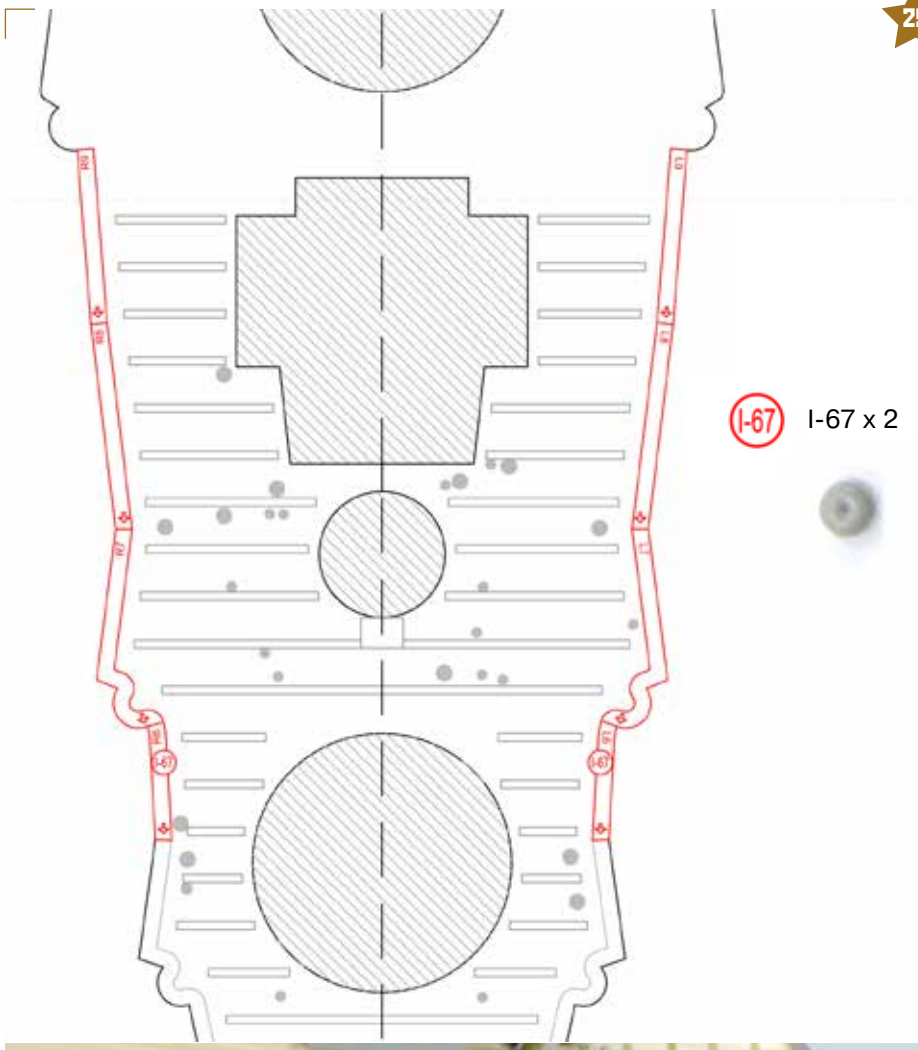

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели,
с выпуском №118 вы получите новые детали **TAF15a**, **TAF15b**, **TAF15c** со свободным пространством между стойками леерного ограждения.
Рекомендуем вам начать выполнение шагов 10–15, приведенных в инструкциях к выпуску №105, после получения данных деталей.
Приносим извинения за доставленные неудобства.

25. Установите ограждения в указанную секцию палубы корабля, следуя ранее изученным инструкциям. Возьмите **детали I-67**, полученные в выпуске №116. Покрасьте детали серой краской и установите в указанные места на палубе.

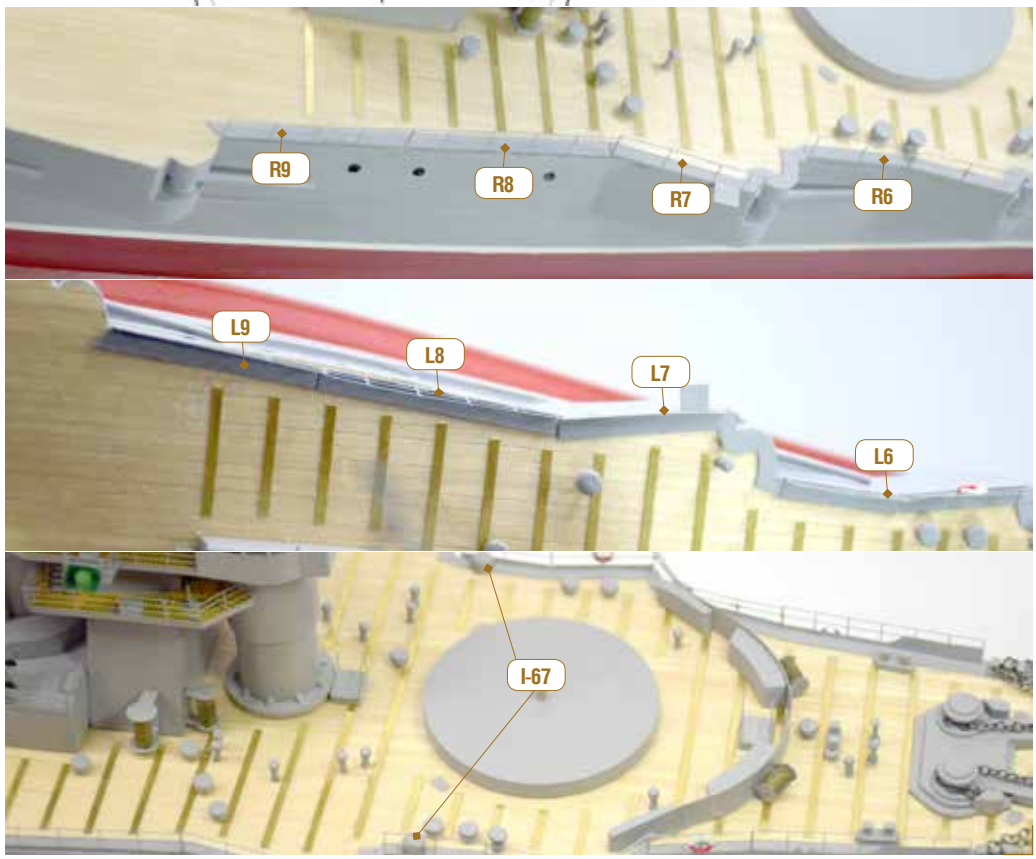

26. Приготовьте **детали L7a** и **R7a**, изготовленные методом фототравления. Согните их, как показано на фотографии, по выгравированным линиям.

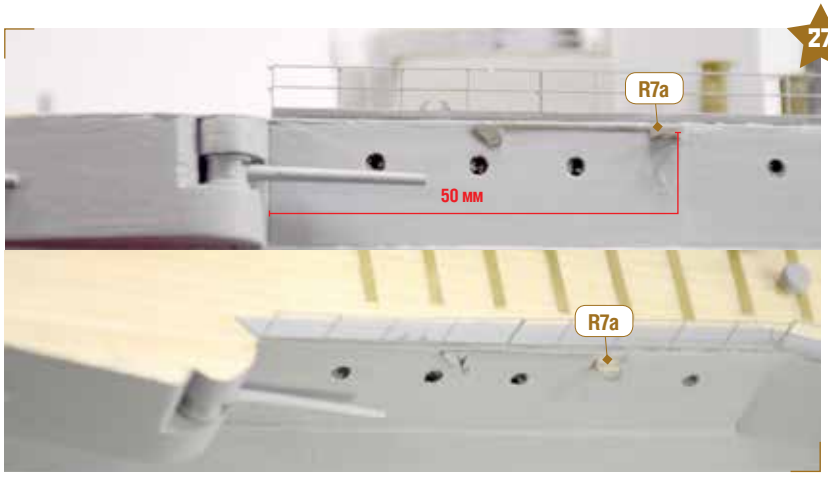

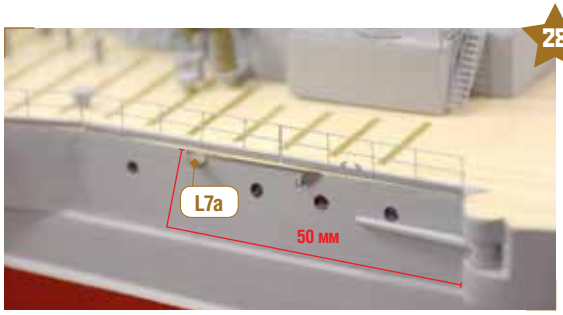

27. Установите **деталь R7a** с правой стороны модели в указанное место, выровняв с верхним краем палубы.

28. Повторите симметрично предыдущий пункт, установив **деталь L7a** с левой стороны модели.

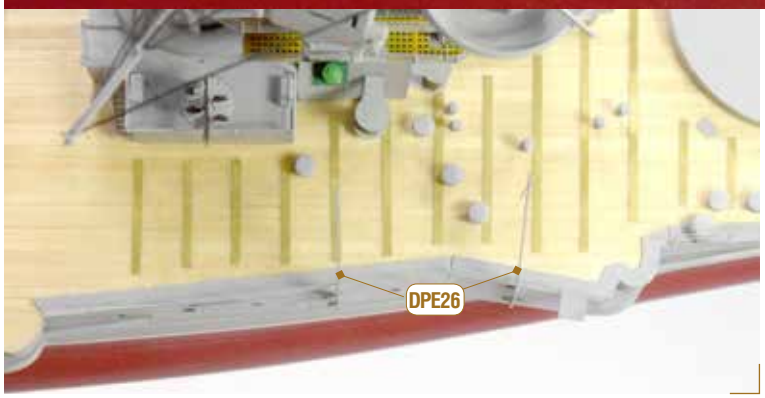

29. Возьмите две шлюпбалки, приготовленные в пункте 18. Приклейте их в указанные места с правой стороны корпуса. Отретушируйте серую краску в месте установки, а также покрасьте **деталь R7**, установленную ранее.