СБОРКА ПАЛУБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

№ 120

- **A.** Круглая бамбуковая рейка ∅=2×300 мм.
- **B.** Латунные полоски 0,1×1,5×200 мм.
- **C.** Лист с переводными наклейками.
- **D.** Лист с наклейками.
- **E.** Палубные конструкции I-64 — 31 шт.
- **F.** Палубные конструкции I-65 — 13 шт.
- **G.** Палубные конструкции I-66 — 19 шт.
- **H.** Палубные конструкции I-62 — 4 шт.
- **I.** Бронеколпак I-67 — 2 шт.
- **J.** Палубные конструкции I-71 — 3 шт.
- **K.** Палубные конструкции I-72 — 2 шт.
- **L.** Палубные конструкции I-61 — 2 шт.

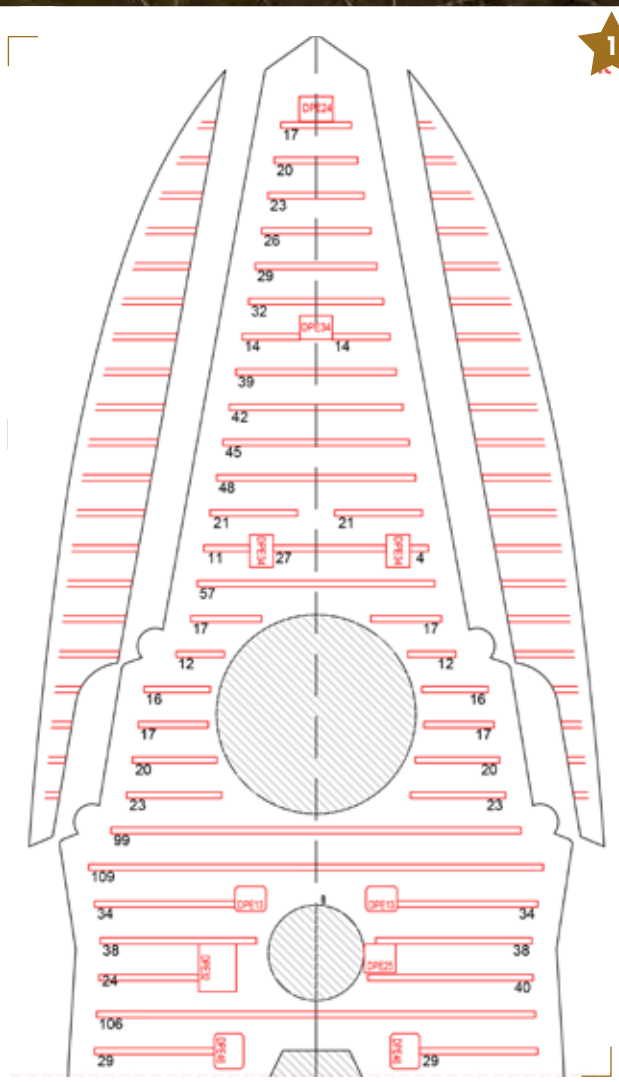

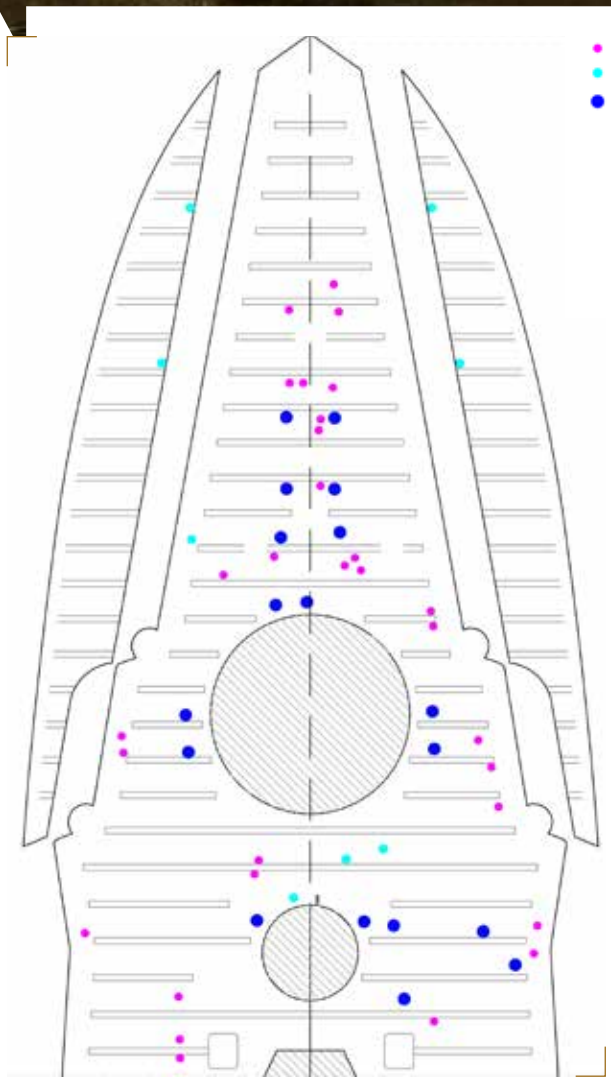

1 и 2. В этом выпуске мы закончим сборку в кормовой части палубы. Как и в предыдущих выпусках, мы будем пользоваться схемами для установки латунных укреплений и других деталей.

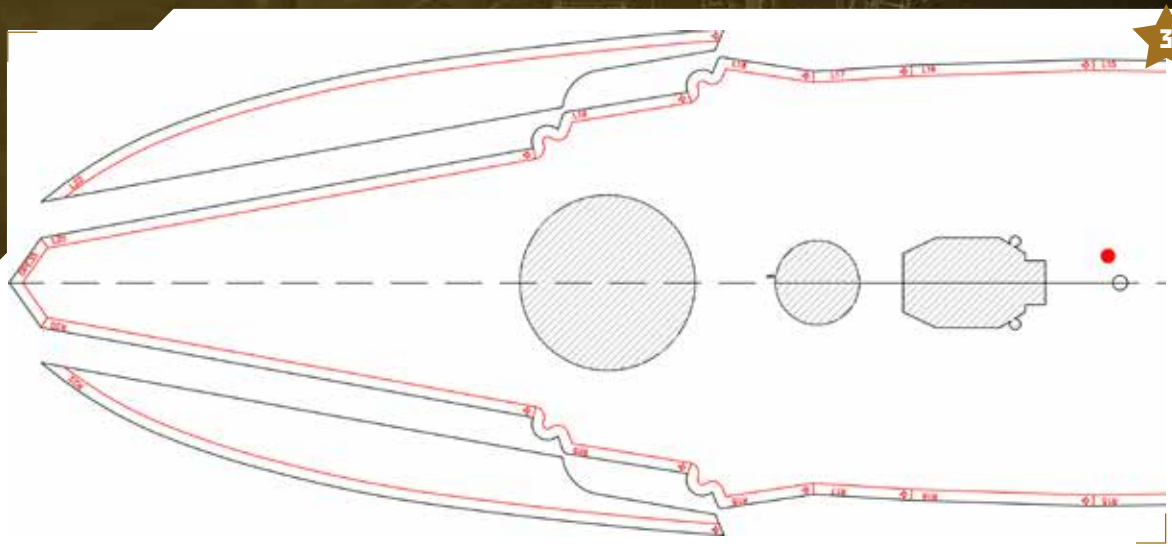

3 и 4. Определите по схемам расположение леерных ограждений и других деталей.

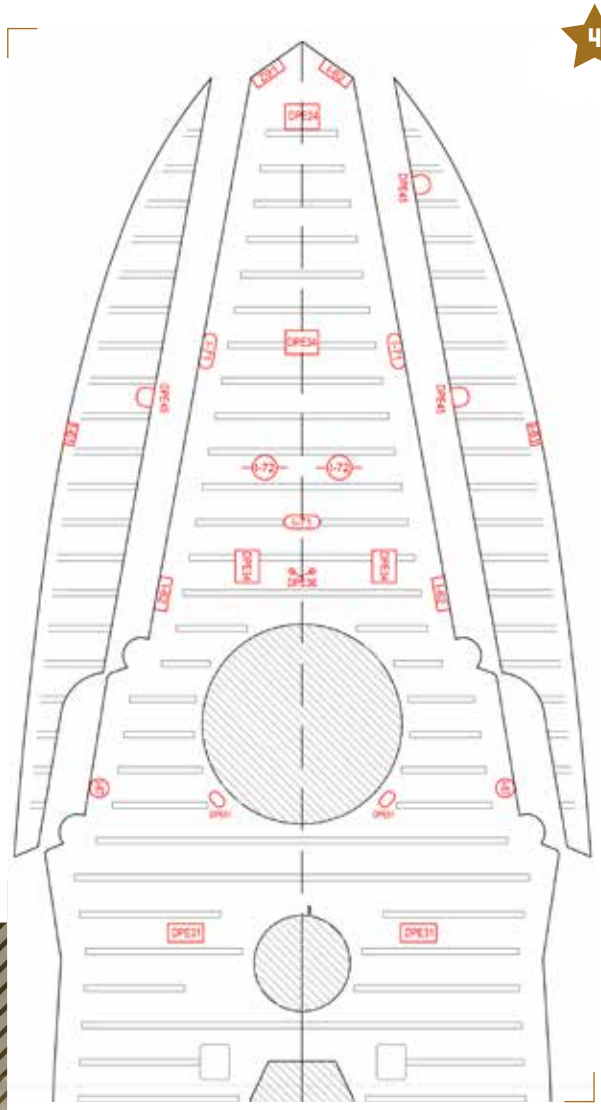

5. Используйте схему из пункта 1 для завершения установки поперечных латунных полосок в этой секции палубы. На схеме указана длина латунных полосок в миллиметрах. Укрепления, установленные в верхней кормовой части палубы, должны совпадать по длине с укреплениями в нижней кормовой части палубы. Проверьте вид сверху. Начните установку деталей, представленных на фотографиях, используя схемы из пунктов 1 и 4.

6

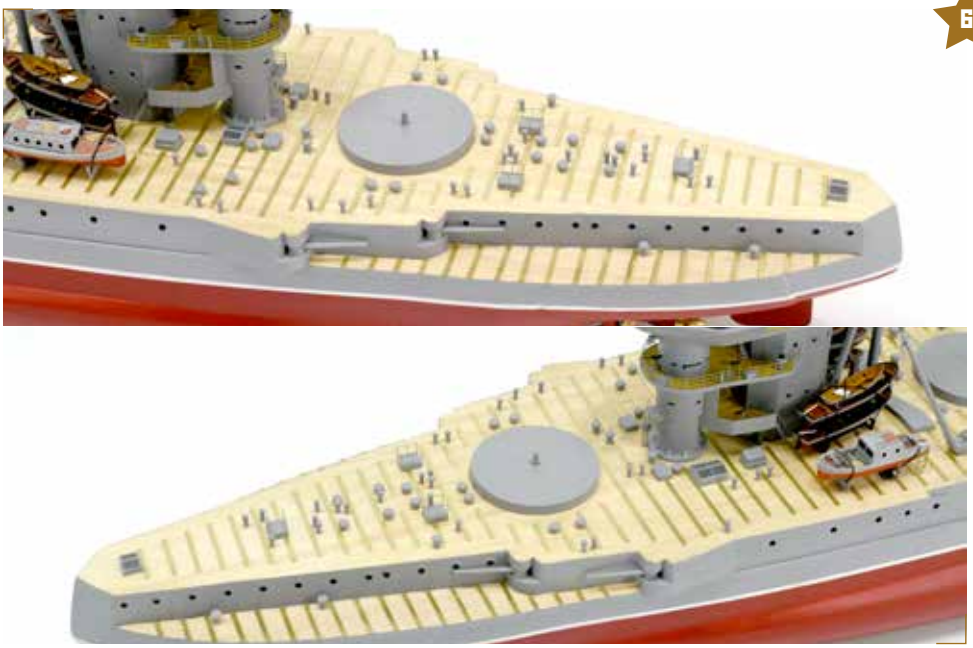

6. Продолжайте установку деталей на палубу, используя схему из пункта 2.

7

7. Приступим к установке леерных ограждений: согните, покрасьте и установите их по периметру верхней палубы в кормовой части корабля, используя схему из пункта 3. Каждое ограждение имеет выгравированный номер и стрелку, указывающую в сторону носа корабля. Как и в предыдущих выпусках, закройте пробелы между ограждениями с помощью черной нити и установите спасательные круги. Завершите установку ограждений на корме корабля, установив **деталь DPE35**.

8

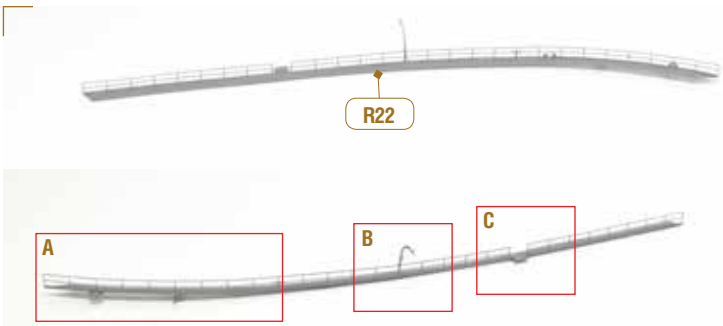

8. Извлеките ограждения **R22** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, из выпуска №119. Аккуратно согните и нанесите клей с обратной стороны, чтобы зафиксировать их на палубе. Покрасьте ограждения серой краской, как показано на фотографиях.

9. Установите ограждения **R22** с правой стороны нижней кормовой части палубы.

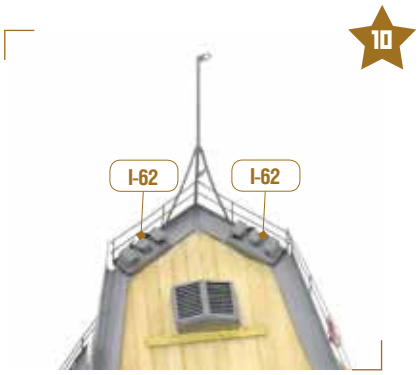

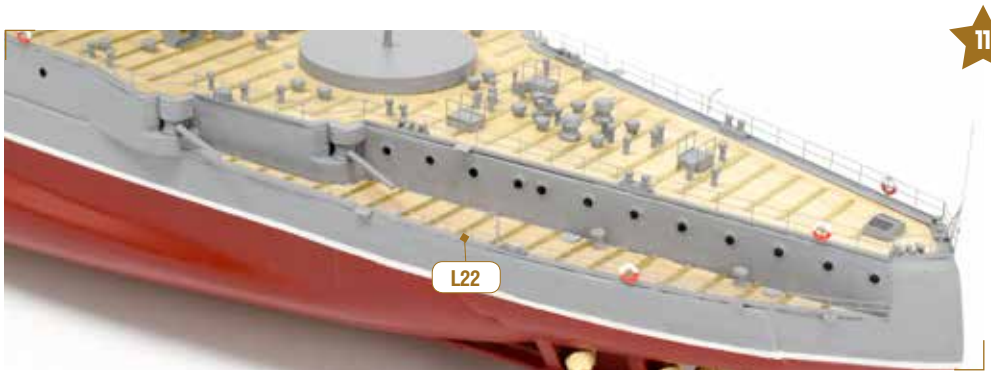

10. Установите указанную пару **деталей I-62** на корму корабля, а также все детали, показанные на схемах, начиная с первого пункта этого выпуска.

11. Повторите пункт инструкции 9, установив симметрично с левой стороны ограждения **L22** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, полученного в выпуске 118.

12. Возьмите трапы **DPE33** из листов с деталями, изготовленными методом фототравления, полученных в выпусках №118 и №119. Согните и покрасьте серой краской, как показано на фотографии.

13. Сделайте 6 отрезков длиной 18 мм от круглой бамбуковой рейки диаметром 2 мм, затем покрасьте отрезки серой краской. Установите один трап и три отрезка бамбуковой рейки в указанное место на правой стороне нижней кормовой части палубы.

14. Сделайте отрезок от латунного стержня диаметром 0,8 мм и придайте ему необходимую форму, как показано на фотографии. Покрасьте серой краской.

15. Возьмите трап **DPE44** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, полученного в выпуске №119. Установите в указанное место на корпусе снизу с правой стороны нижней кормовой части палубы.

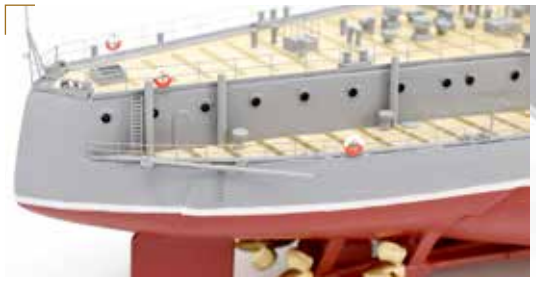

16. Покрасьте трап, установленный в предыдущем пункте, серой краской, затем установите и приклейте латунный стержень из пункта 14 в указанное место.

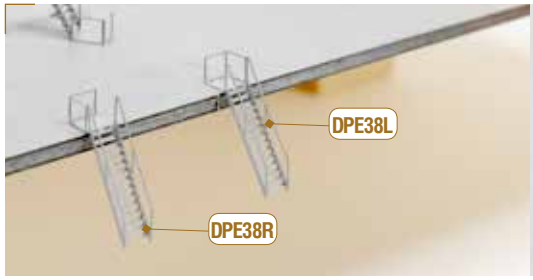

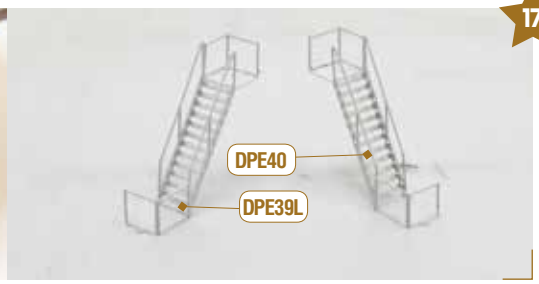

17. Приготовьте трапы **DPE38L** и **DPE39L** из выпуска №118 и трапы **DPE38R** и **DPE40** из выпуска №119. Придайте каждому необходимую форму, чтобы получилось два симметричных трапа. Зафиксируйте их с помощью небольшого количества клея и покрасьте серой краской.

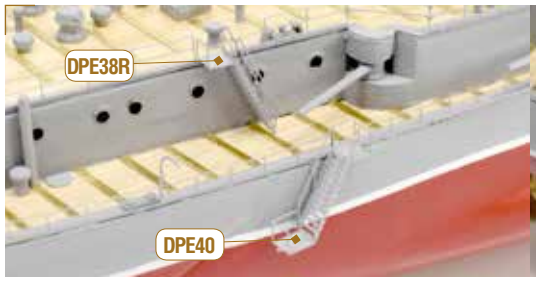

18. Установите трапы **DPE38R** и **DPE40** в указанные места с правой стороны. Используйте горизонтальные выступы на перилах, чтобы приклеить на них трапы.

19. Натяните черную нить, как показано на фотографии, между шлюпбалкой и трапом.

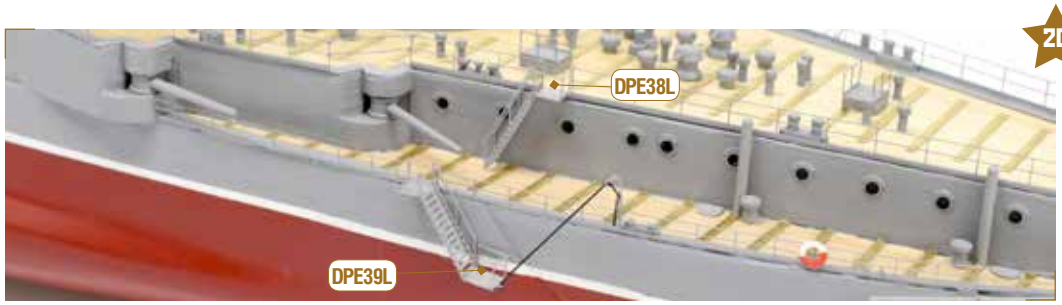

20. Повторите пункты инструкции 12–19 симметрично с левой стороны нижней кормовой части палубы.

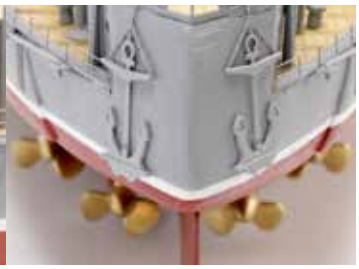

21. Возьмите два якоря из выпуска №117. Установите их в указанные места на корме корабля.

22 и 23. Теперь приступим к установке флагов линкора «Севастополь». Используйте металлическую линейку и цанговый нож с новым лезвием, чтобы вырезать флаг FL3. Снимите защитную бумагу с обратной стороны флага, переверните флаг клеящейся стороной наверх и поместите черную нить посередине, как показано на фотографии.

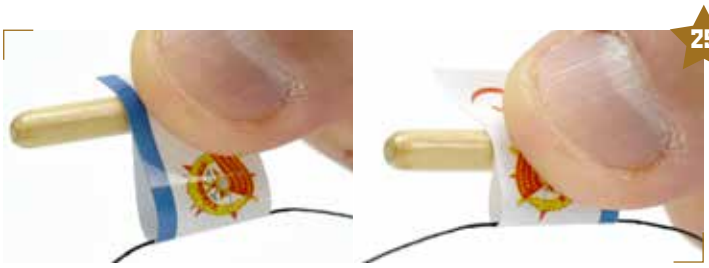

24 и 25. Сложите флаг ровно, совместив концы. Возьмите кисточку или подходящий предмет, чтобы придать флагу развевающуюся на ветру форму, как показано на фотографиях.

26 и 27. Используйте кольца на флагштоке, чтобы натянуть нить.

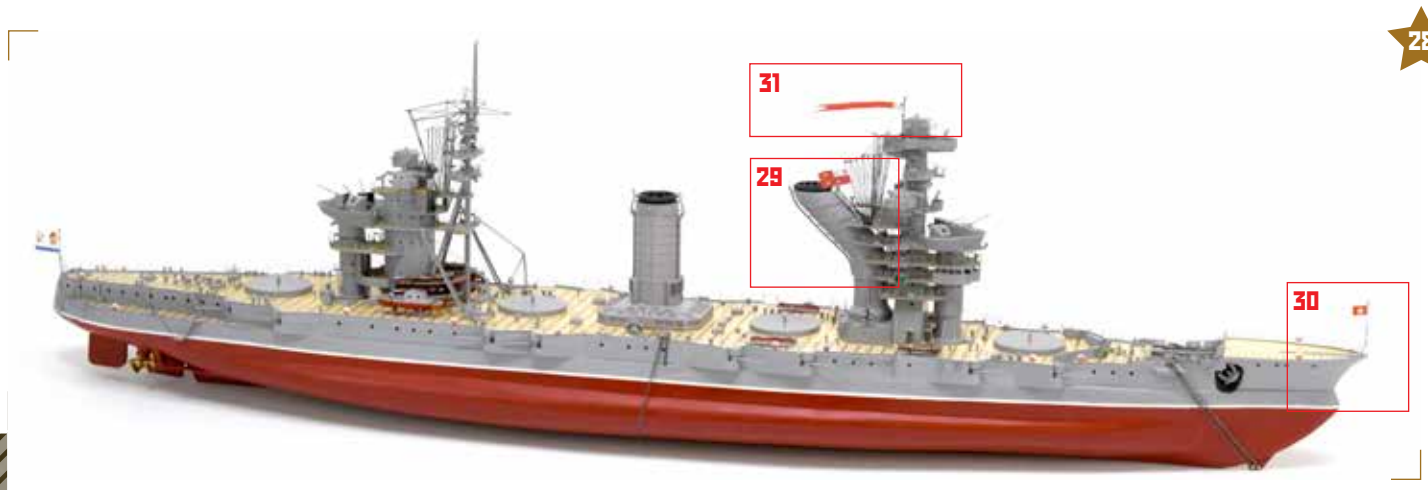

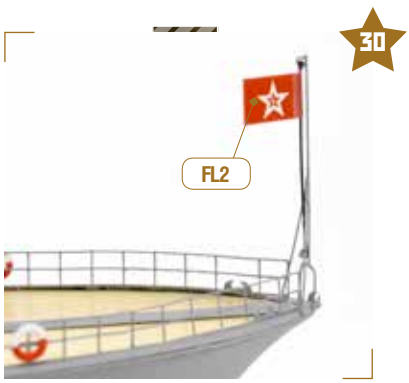

28, 29, 30, 31. Установите флаги FL1, FL2 и FL4 в указанные на фотографии места.

31

32

32. Теперь приступим к декорированию корабля с помощью водных наклеек.

33

33. Извлеките водную наклейку из листа, вырезав картинку цанговым ножом как можно точнее. Поместите наклейку в воду на пару секунд, затем вытащите с помощью пинцета. Мы рекомендуем использовать новую чистую кисточку для работы с водными наклейками.

34. Вода сделает свою работу через несколько секунд — вы увидите, как наклейка сходит с картона. Возьмите наклейку кисточкой.

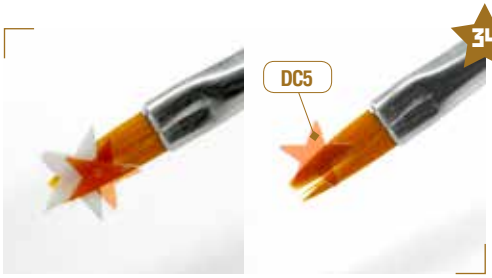

34

35. Слегка намочите водой место, куда вы собираетесь нанести наклейку, затем нанесите ее туда. Пока наклейка и поверхность остаются мокрыми, можно перемещать ее с помощью кисточки.

36. Когда наклейка будет на своем окончательном месте, возьмите салфетку и промокните насухо поверхность, чтобы удалить воду.

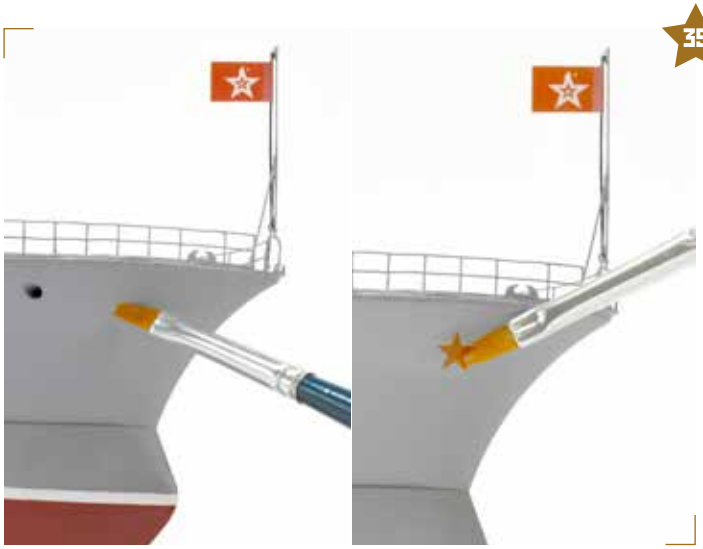

35

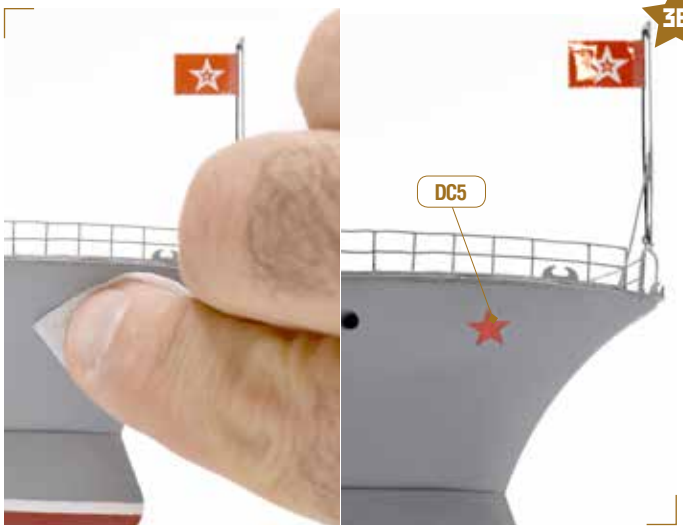

36

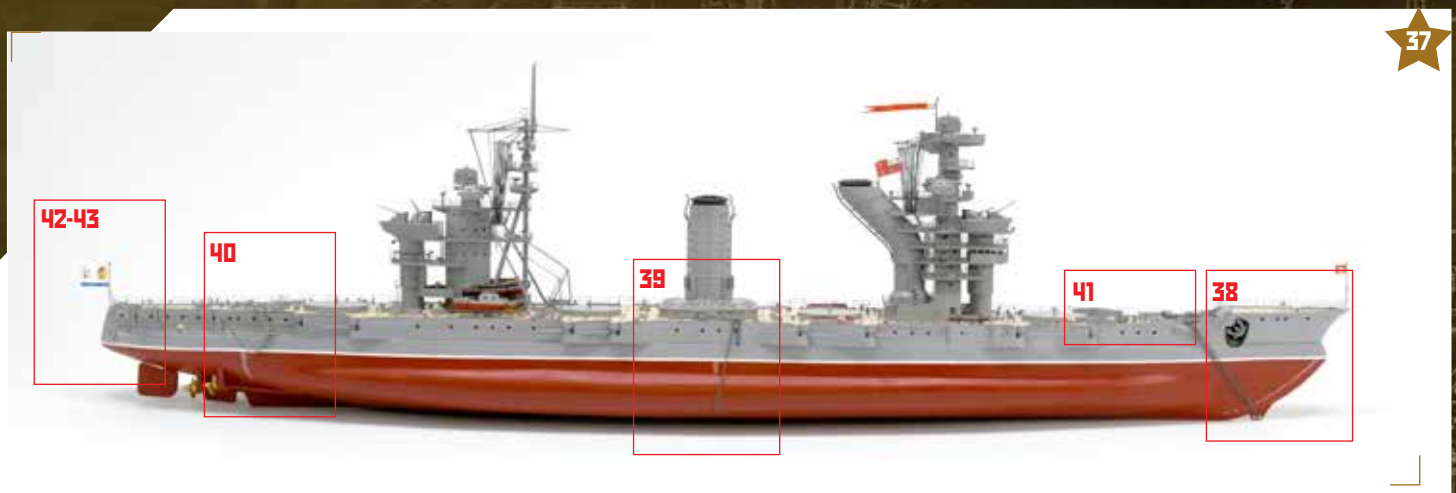

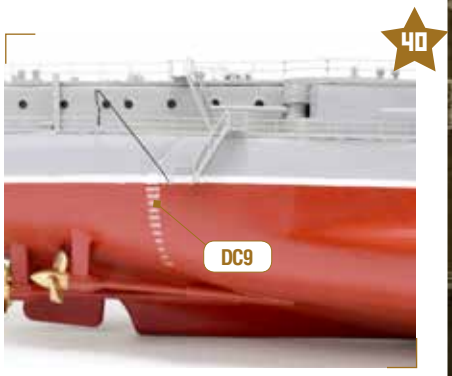

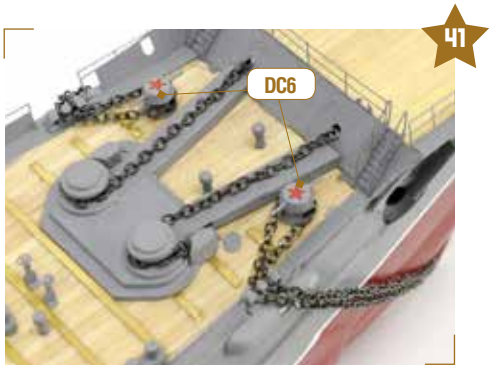

37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43. Работайте с правой стороны модели. Повторите инструкции из предыдущих пунктов, чтобы разместить новые наклейки в указанных местах.

44. Повторите пункты 38, 39, 40 и 42 с левой стороны модели, разместив симметрично наклейки.

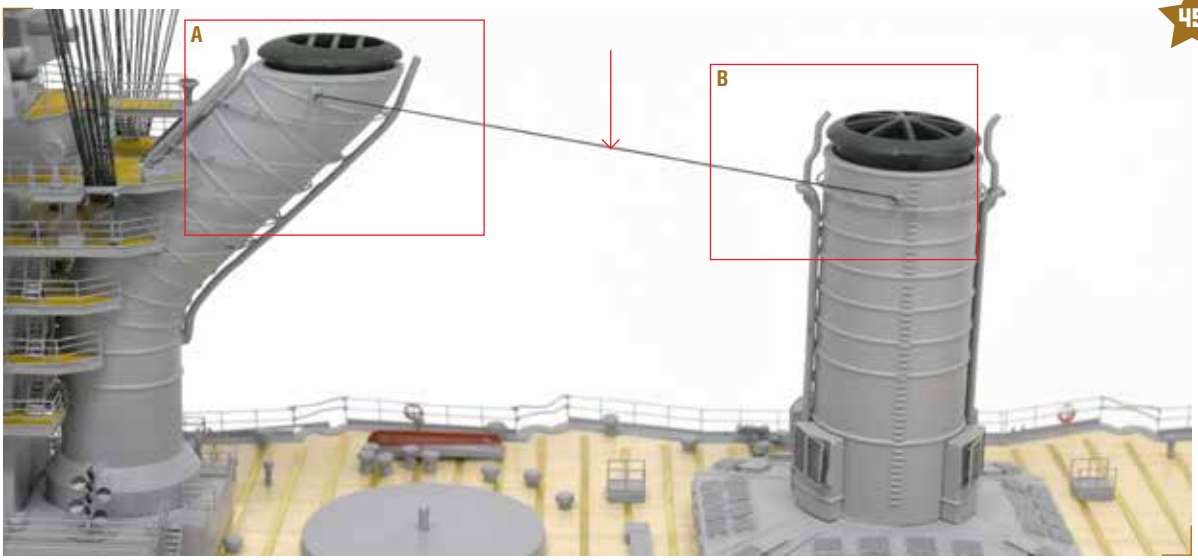

45. Теперь мы натянем антенны, используя тонкую черную нить. Зафиксируйте концы нити между дымовыми трубами за детали, изготовленные методом фототравления, как показано на фотографии.

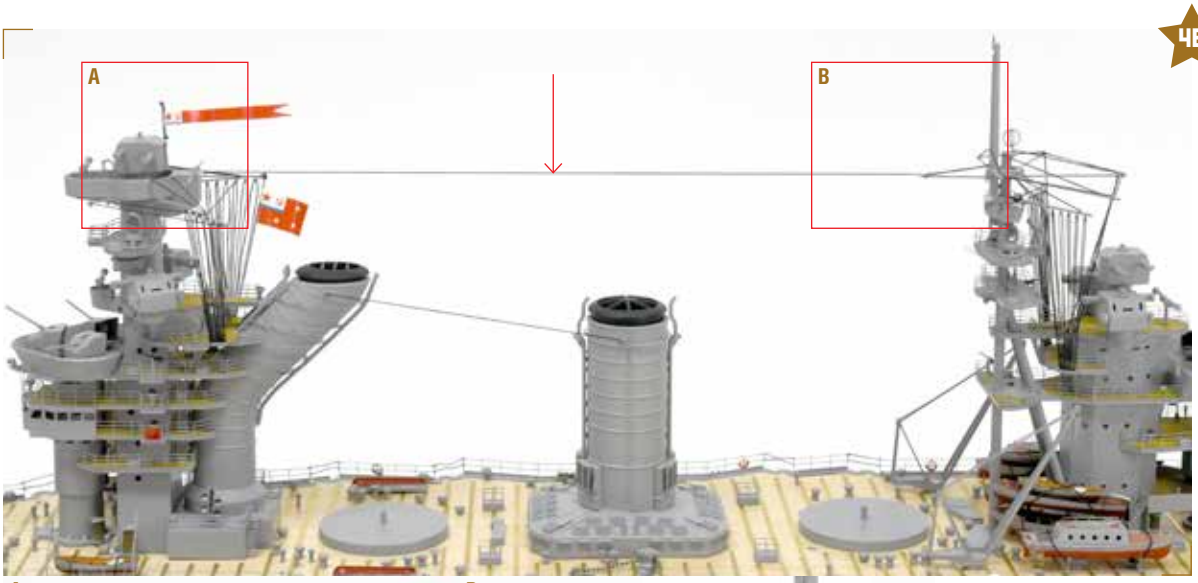

46. Натяните антенны между надстройками.

47

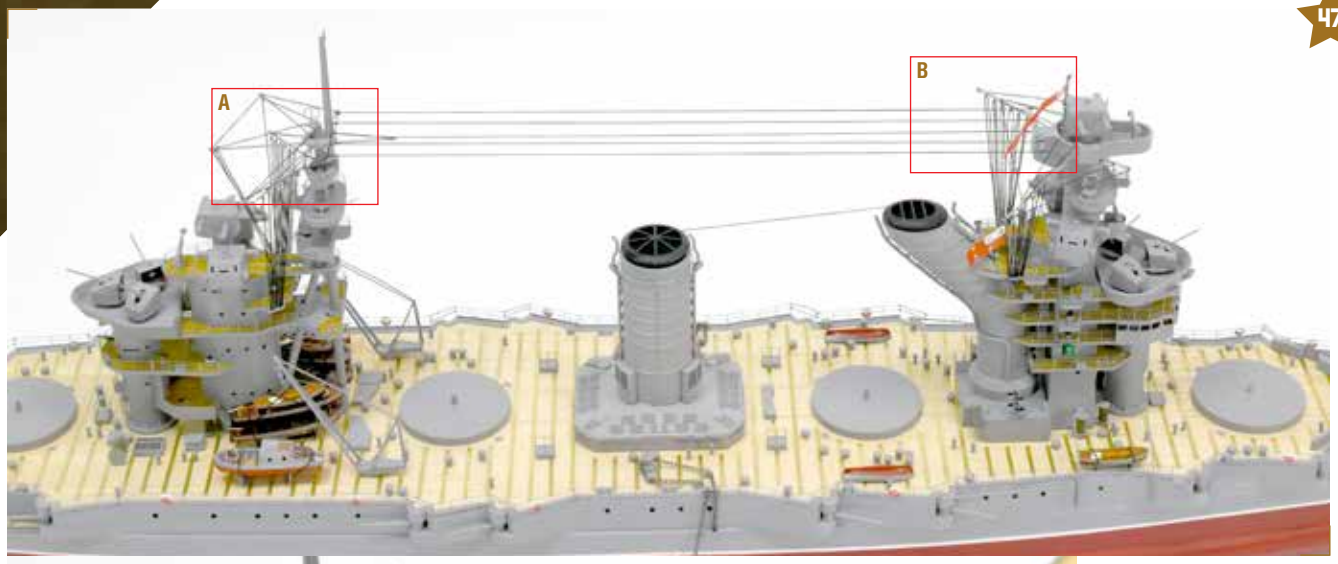

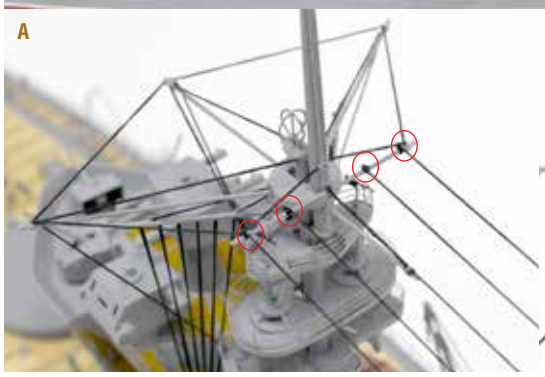

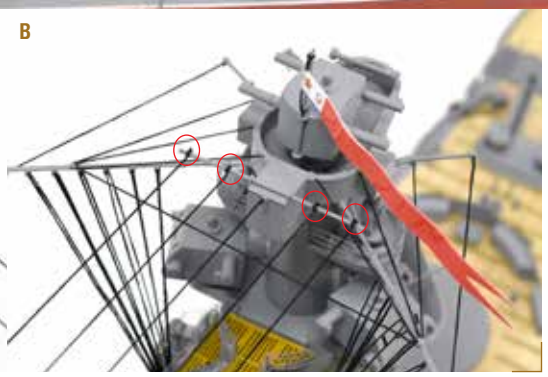

47. Натяните четыре антенны между надстройками параллельно антенне, натянутой в пункте 46, фиксируя за горизонтальные реи, указанные на фотографиях.

48

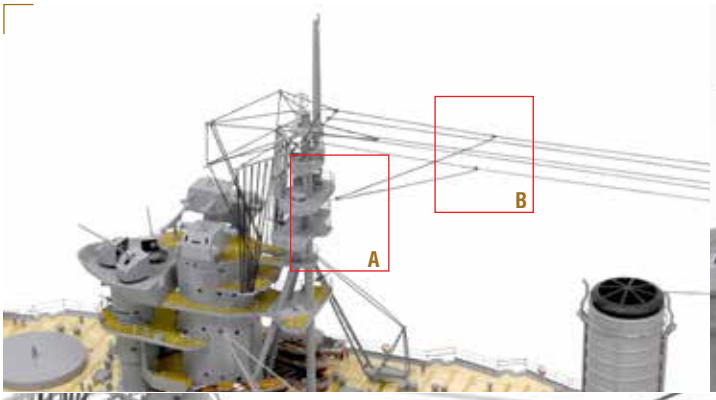

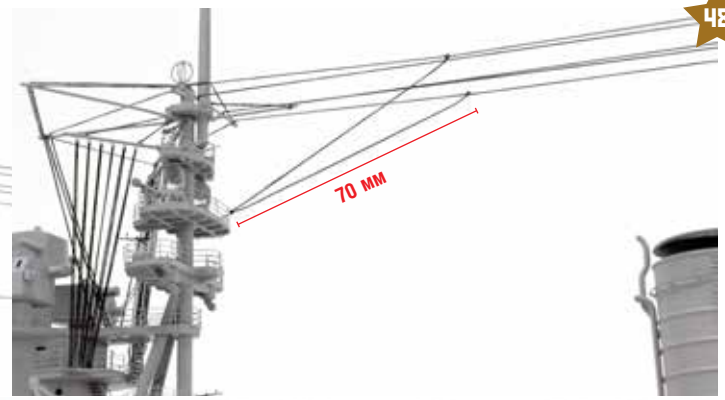

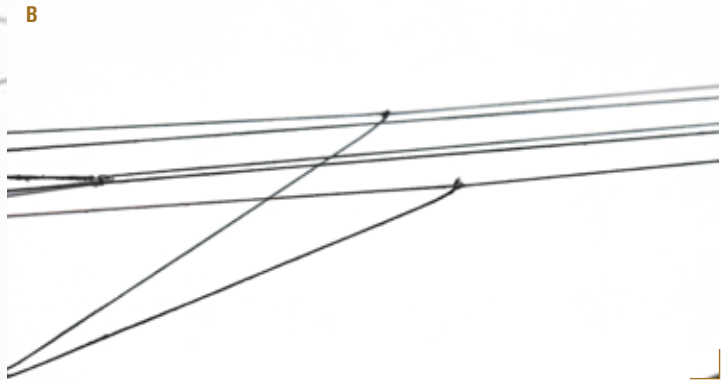

48. Завершите установку антенн, добавив два схода в радиорубку. Завяжите узел на выступе площадки перед надстройкой и проведите сходы к верхним антеннам.

49. Установите четыре башни главного калибра на свои места. Сверьте расположение параванов по фотографиям.