СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

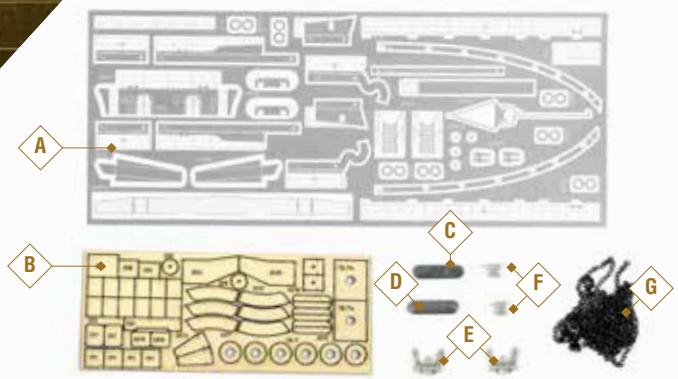

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

A. Пластина с деталями палубной конструкции.
B. Детали палубной конструкции из 2-мм фанеры.
C. Деталь корпуса.
D. Деталь корпуса.
E. Якорь Холла — 2 шт.
F. Палубные конструкции — 2 шт.
G. Цепь — 1 метр.

№ 115

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

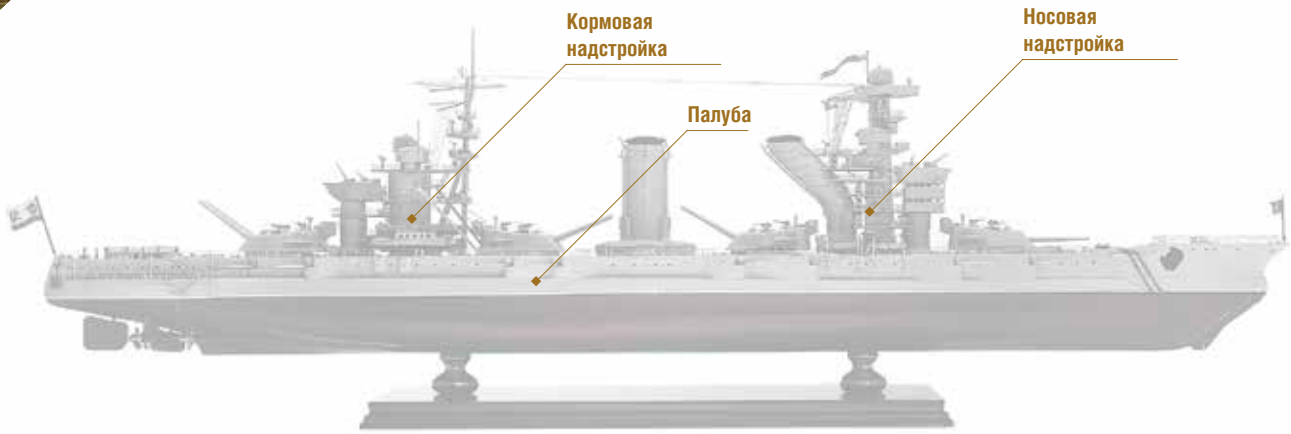

1

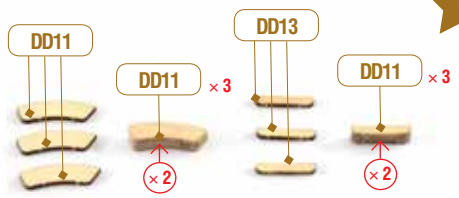

1. Извлеките **детали DD11** и **DD13** из листа с фанерными заготовками, полученного в этом выпуске. Склейте по три **детали DD11** и **DD13**, чтобы получить по две конструкции каждого номера, и отшлифуйте.

2. Извлеките **деталь DPE12**, изготовленную методом фототравления, из листа, полученного в этом выпуске, удалите облой в точках соединения детали с листом. Аккуратно согните деталь, как показано на фотографии, выгравированной стороной наружу.

2

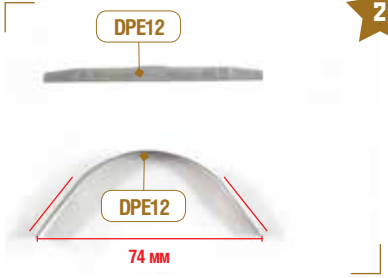

3

3. Возьмите две конструкции из **деталей DD13**. Приклейте их с внутренней стороны **детали DPE12** на оба конца, как показано на фотографии.

4

4. Отшлифуйте с помощью наждачной бумаги или напильника выступающие части конструкций из **деталей DD13**, сравняв их по краям с **деталью DPE12**.

5

5. Приклейте конструкции из **деталей DD11**, как показано на фотографиях, выровняв по краям **детали DPE12**.

6. Покрасьте готовую конструкцию серой краской и оставьте сохнуть.

7. Приготовьте **детали DPE11** к сборке. Согните их, следуя инструкции на фотографиях, установив сверху **детали DPE10**.

8. Приготовьте **детали DPE2**. Согните их, как показано на фотографии, затем покрасьте серой краской. Завершите сборку конструкций, используя инструкцию из выпуска №108.

9. Извлеките **трапы DPE1A**. Загните перила по краям, как показано на фотографии.

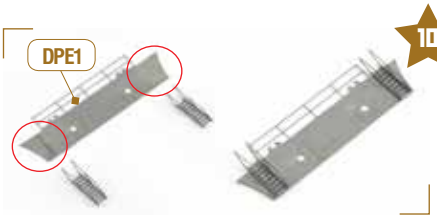

10. Приготовьте **деталь DPE1**. Приклейте трапы из предыдущего пункта в указанные места.

11. Отогните леерные ограждения и полуклюзы на **детали DPE1** под одинаковым углом с установленными трапами.

12. Покрасьте конструкцию серой краской и оставьте сохнуть.

13. Приготовьте к сборке **деталь DPE10**. Согните ее, как показано на фотографиях, придав окончательную форму носовому гюйсштоку.

14. Покрасьте деталь из предыдущего пункта серой краской и оставьте сохнуть.

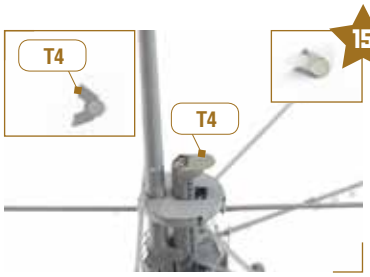

15. Возьмите **деталь T4**, изготовленную методом фототравления, загните края, как показано на фотографии. Установите деталь на торец грот-мачты в указанное место.

16. Возьмите антенну, изготовленную в 26 пункте инструкции выпуска №114. Приклейте ее сверху на только что установленную **деталь T4**.

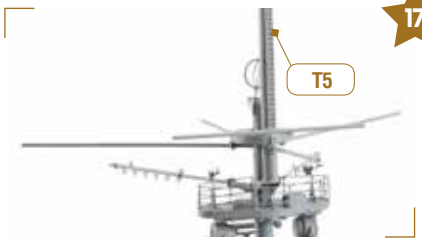

17. Возьмите **трап T5**. Приклейте, используя небольшое количество клея, на мачту кормовой надстройки, как показано на фотографии.

18. Отрежьте **5 мм** от латунного стержня **∅=0,8 мм**. Установите полученный отрезок на конец мачты, как показано на фотографии.

19 и 20. Возьмите **деталь T2**. Согните и придайте детали необходимую форму, чтобы дополнить перила указанного уровня надстройки, и установите, используя небольшое количество клея.

21 и 22. Извлеките **деталь TBF20**, изготовленную методом фототравления, из листа, полученного в выпуске №112. Начните сгибать ее выгравированной стороной наружу. Затем возьмите деталь из фанеры **TBL17A** из текущего выпуска, установите на дно конструкции, выровняв по отверстиям. Продолжите сгибать деталь, изготовленную методом фототравления, как показано на фотографиях, чтобы получить деталь КДП.

23. Возьмите круглую бамбуковую рейку ∅=3мм. Установите и приклейте в отверстие на дне КДП, отрежьте лишнее, оставив 8 мм.

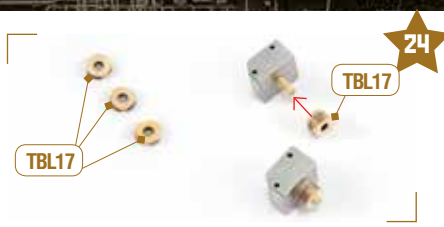

24. Приготовьте три детали из **фанеры TBL17**. Склейте их вместе и приклейте на бамбуковую рейку, установленную в предыдущем пункте.

25. Вставьте круглую бамбуковую рейку ∅=2мм в отверстие на крыше КДП. Затем установите на него две **детали TBF21**, изготовленные методом фототравления. Удалите лишнюю длину бамбуковой рейки, оставив 2 мм.

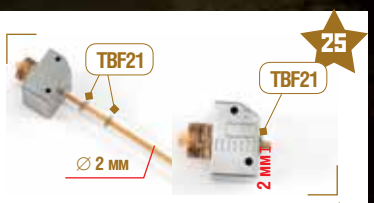

26. Завершите сборку КДП, установив пары пластиковых **деталей C** и **D** из выпуска №112.

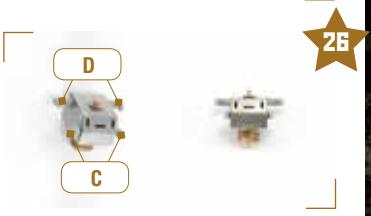

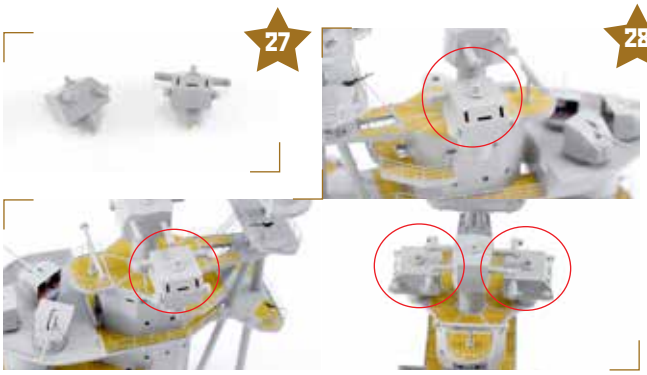

27 и 28. Повторите пункты инструкции 21-26, чтобы собрать второй КДП, затем покрасьте оба КДП серой краской. Установите их в указанные места на кормовой надстройке.

29 и 30. Извлеките **детали T3**, изготовленные методом фототравления, согните их по отмеченной линии. Затем установите их на надстройку в указанные на фотографиях места, приклеив на края соответствующего уровня.

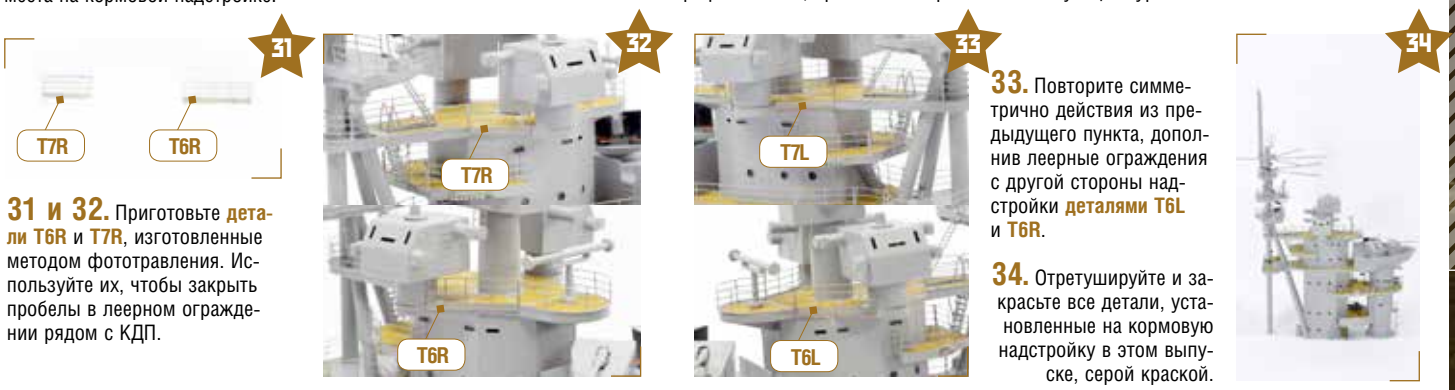

31 и 32. Приготовьте **детали T6R** и **T7R**, изготовленные методом фототравления. Используйте их, чтобы закрыть пробелы в леерном ограждении рядом с КДП.

33. Повторите симметрично действия из предыдущего пункта, дополнив леерные ограждения с другой стороны надстройки **деталями T6L** и **T6R**.

34. Отретушируйте и закрасьте все детали, установленные на кормовую надстройку в этом выпуске, серой краской.

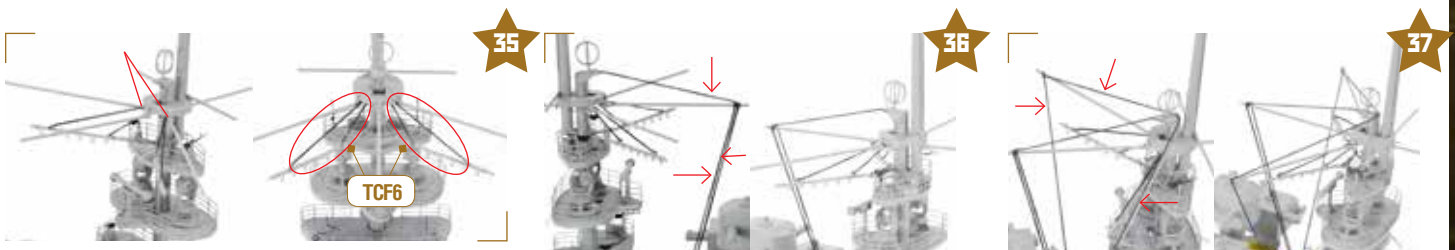

35. Теперь приступим к такелажным линиям на кормовой надстройке. Используйте черную нить ∅=0,15 мм. Завяжите узлы в начале мачт, указанных на фотографиях, и проденьте нити через маленькие кольца на внешних сторонах **деталей TCF6**. Зафиксируйте нити с помощью небольшого количества клея, излишки клея удалите.

36 и 37. Продолжайте натягивать нити по инструкции на фотографиях.

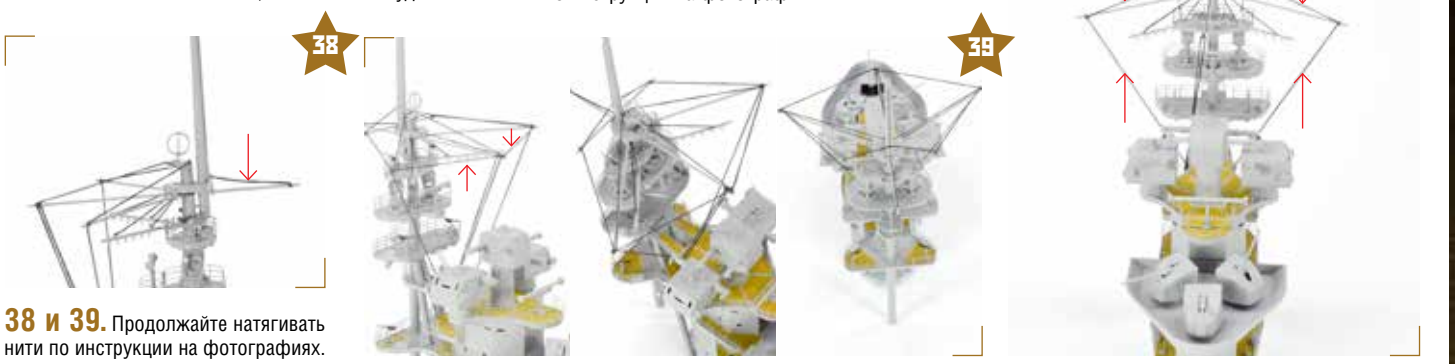

38 и 39. Продолжайте натягивать нити по инструкции на фотографиях.

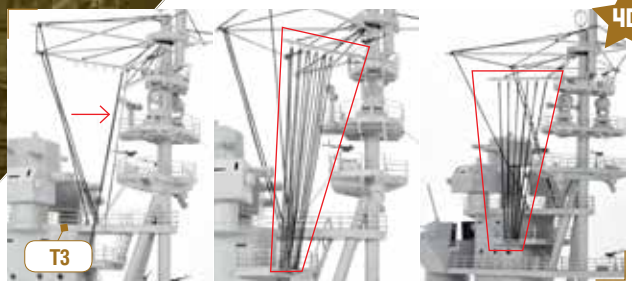

40. Проденьте нити через кольца на внутренней стороне **детали TCF6** и через кольца **детали T3** на другой стороне надстройки. Используйте инструкцию для носовой надстройки из выпуска №108.

41. Повторите предыдущий пункт симметрично с другого борта.

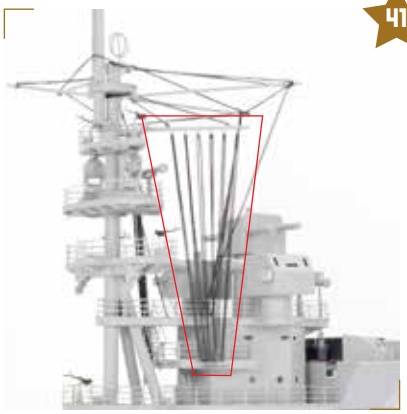

42 и 43. Вернемся к сборке носовой надстройки. Возьмите **деталь T1**, изготовленную методом фототравления, из листа, полученного в этом выпуске. Согните так, как показано, чтобы деталь охватывала башню надстройки, и установите прямо по центру в указанное место, добавив недостающие амбразуры на башню. Закрасьте новую деталь серой краской, затем покрасьте амбразуры черной краской.

44. Теперь приступим к установке деталей на палубу корабля. Сначала нанесите лак на главную и другие палубы модели.

45. Используйте металлическую линейку и цанговый нож с новым лезвием, чтобы аккуратно удалить излишки обшивки на носовой части корабля, выровняв по отмеченной линии.

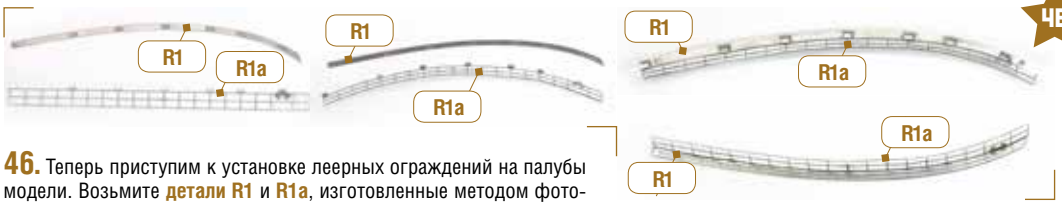

46. Теперь приступим к установке леерных ограждений на палубы модели. Возьмите **детали R1** и **R1a**, изготовленные методом фототравления; деталь R1 мы приклеим на палубу, а **деталь R1a** будет ограждением. Придайте необходимую форму **детали R1a**, затем загните края на 90°. Нанесите клей на края и приклейте на **деталь R1**. Обратите внимание, что на **детали R1** и других аналогичных деталях, которые мы будем приклеивать на палубу, есть стрелки, которые должны быть направлены к носу корабля.

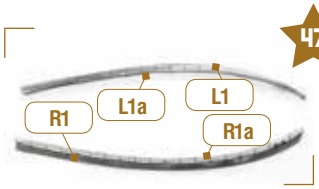

47. Повторите действия предыдущего пункта с **деталями L1** и **L1a**.

48. Возьмите **деталь DPE6**. Покрасьте ее и ограждения из предыдущих пунктов серой краской.

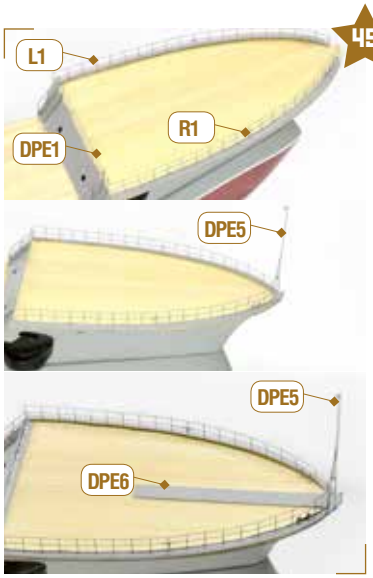

49. Начнем установку собранных конструкций с ограждениями на носовую часть палубы. Используйте небольшое количество клея. Начните с установки конструкции из пункта 12 этого выпуска. Установите ограждения, выровняв с краями носовой палубы, затем установите **деталь DPE5** на нос корабля. Если вы отрезали обшивку в пункте 45 не ровно, можете приклеить латунный стержень, покрашенный серой краской, как показано на фотографии.

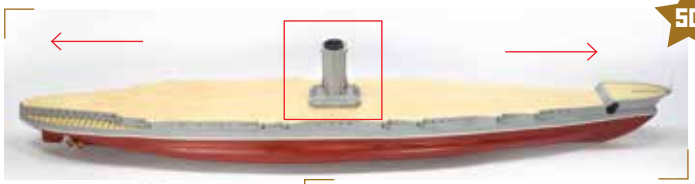

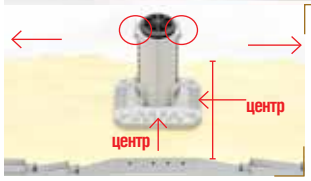
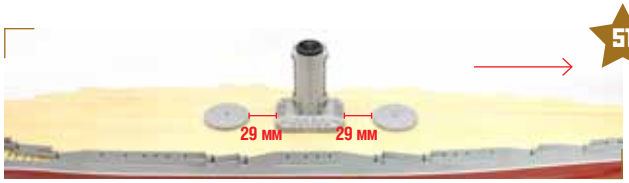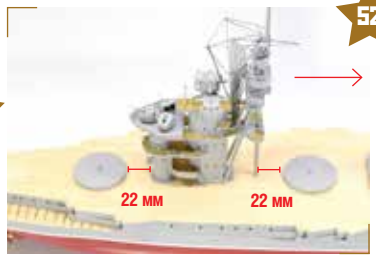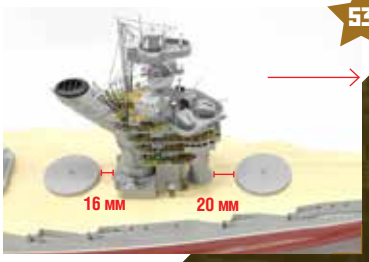
50, 51, 52 и 53. Все детали, которые предстоит приклеить в этом пункте, должны быть установлены строго по центру палубы. Начните с установки центральной дымовой трубы (проверьте расположение труб). Затем установите по центру палубы надстройки и основания для башен главного калибра, ориентируясь на замеры на фотографиях.